



Remplacement d l'écran du LG CG225

Utilisez ce guide pour remplacer l'écran du LG...

Rédigé par: Mackenzie



INTRODUCTION


Utilisez ce guide pour remplacer l'écran du LG CG225.



OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Ecran

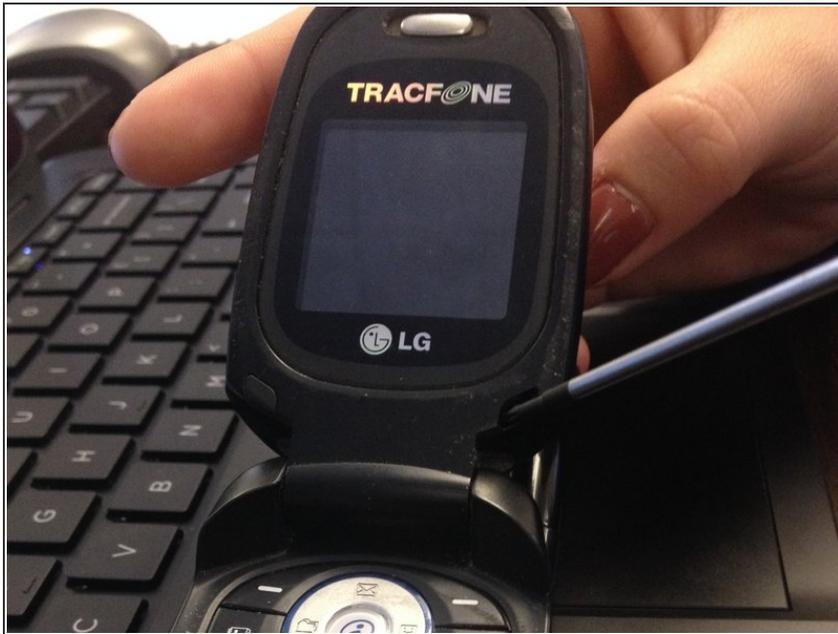

- Soulever et mettre de côté toutes les couvercles de vis en caoutchouc à l'arrière et à l'intérieur du téléphone.

Étape 2

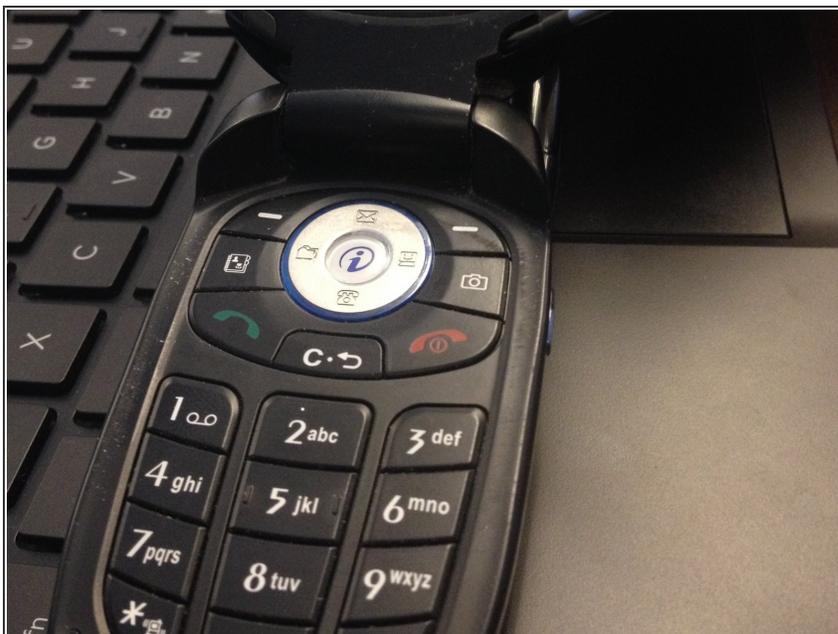

- Retirez toutes les vis de l'arrière et à l'intérieur du téléphone en utilisant un petit tournevis cruciforme.

Étape 3



- Retirez la façade du téléphone à l'aide de l'outil de levier en plastique.

Étape 4



- Détachez les batteries rondes et magnétiques de leurs cadres circulaires.

Étape 5




- Retirez délicatement l'écran de son cadre de maintien.

Étape 6



- Vous pouvez maintenant insérer l'écran de remplacement dans le cadre de maintien.

Étape 7

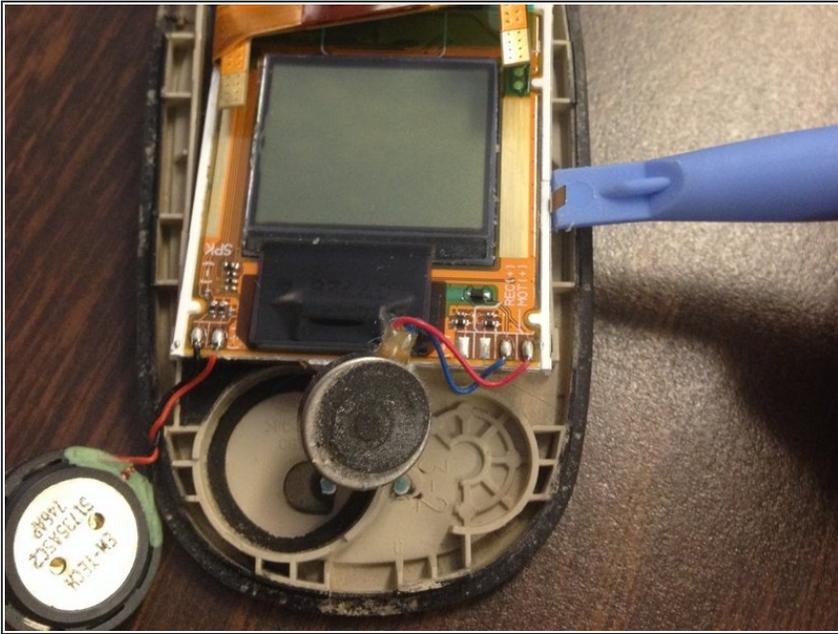

- Placez les batteries rondes dans leurs cadres circulaires respectifs.

Étape 8



- Remplacez la façade.

Étape 9



- Remplacer les vis en utilisant un petit tournevis cruciforme.

Étape 10



- Remplacer les couvercles de vis en caoutchouc et les insérer sur les vis.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.