



Remplacement du clavier du Pantech CDM8975

Ce guide vous guidera dans le remplacement d'un clavier pour le Pantech CDM8975.

Rédigé par: Richard



INTRODUCTION

Vous aurez besoin d'un tournevis Phillips pour retirer les vis à l'arrière du téléphone, et un spudger pour soulever les pièces en plastique les uns des autres.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Clavier



- Retirez la batterie.
- Retirez quatre vis cruciformes.

Étape 2




- Soulevez la couche de plastique avec un outil d'ouverture en plastique.
- **REMARQUE:** Veillez à ne pas séparer complètement les deux parties en plastique, car elles sont fragiles et peuvent se casser si elles sont tirées trop fort.

Étape 3 — Retirez le clavier



- Faites glisser le clavier soigneusement entre les deux couches.

Étape 4

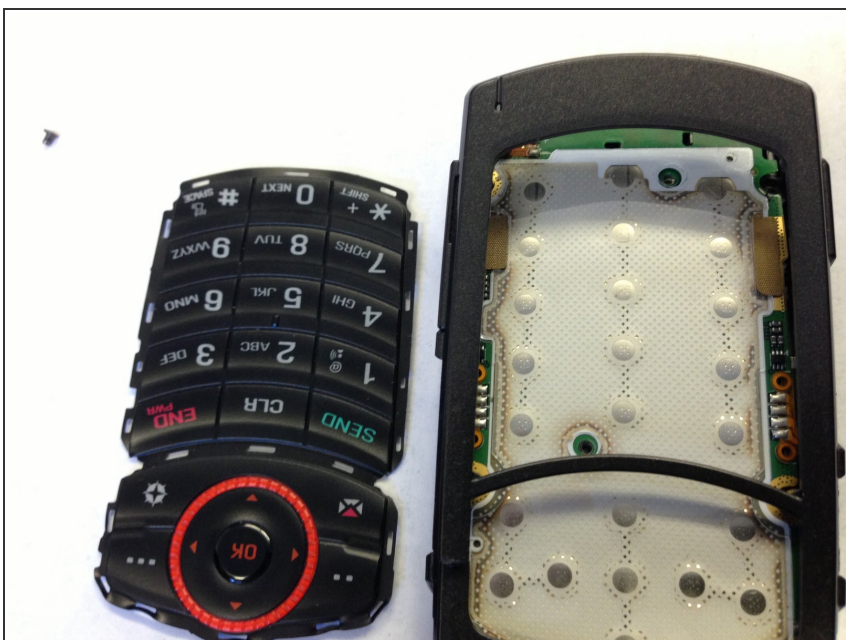

- Insérez le nouveau clavier entre les deux couches avec soin.

Étape 5



- Vérifiez si les bords sont parfaitement alignés entre les deux couches de plastique après avoir inséré le clavier.

Étape 6



- Appuyez sur les deux couches de plastique ensemble.
- Réinsérez les quatre vis et remplacez la batterie et le couvercle.

Vous avez maintenant un nouveau clavier.