




Remplacement de la batterie du Sony Xperia Z

Ce tutoriel vous guidera dans les étapes nécessaires pour retirer la batterie et accéder à d'autres composants internes du Sony Xperia Z.

Rédigé par: Nicolas Avila

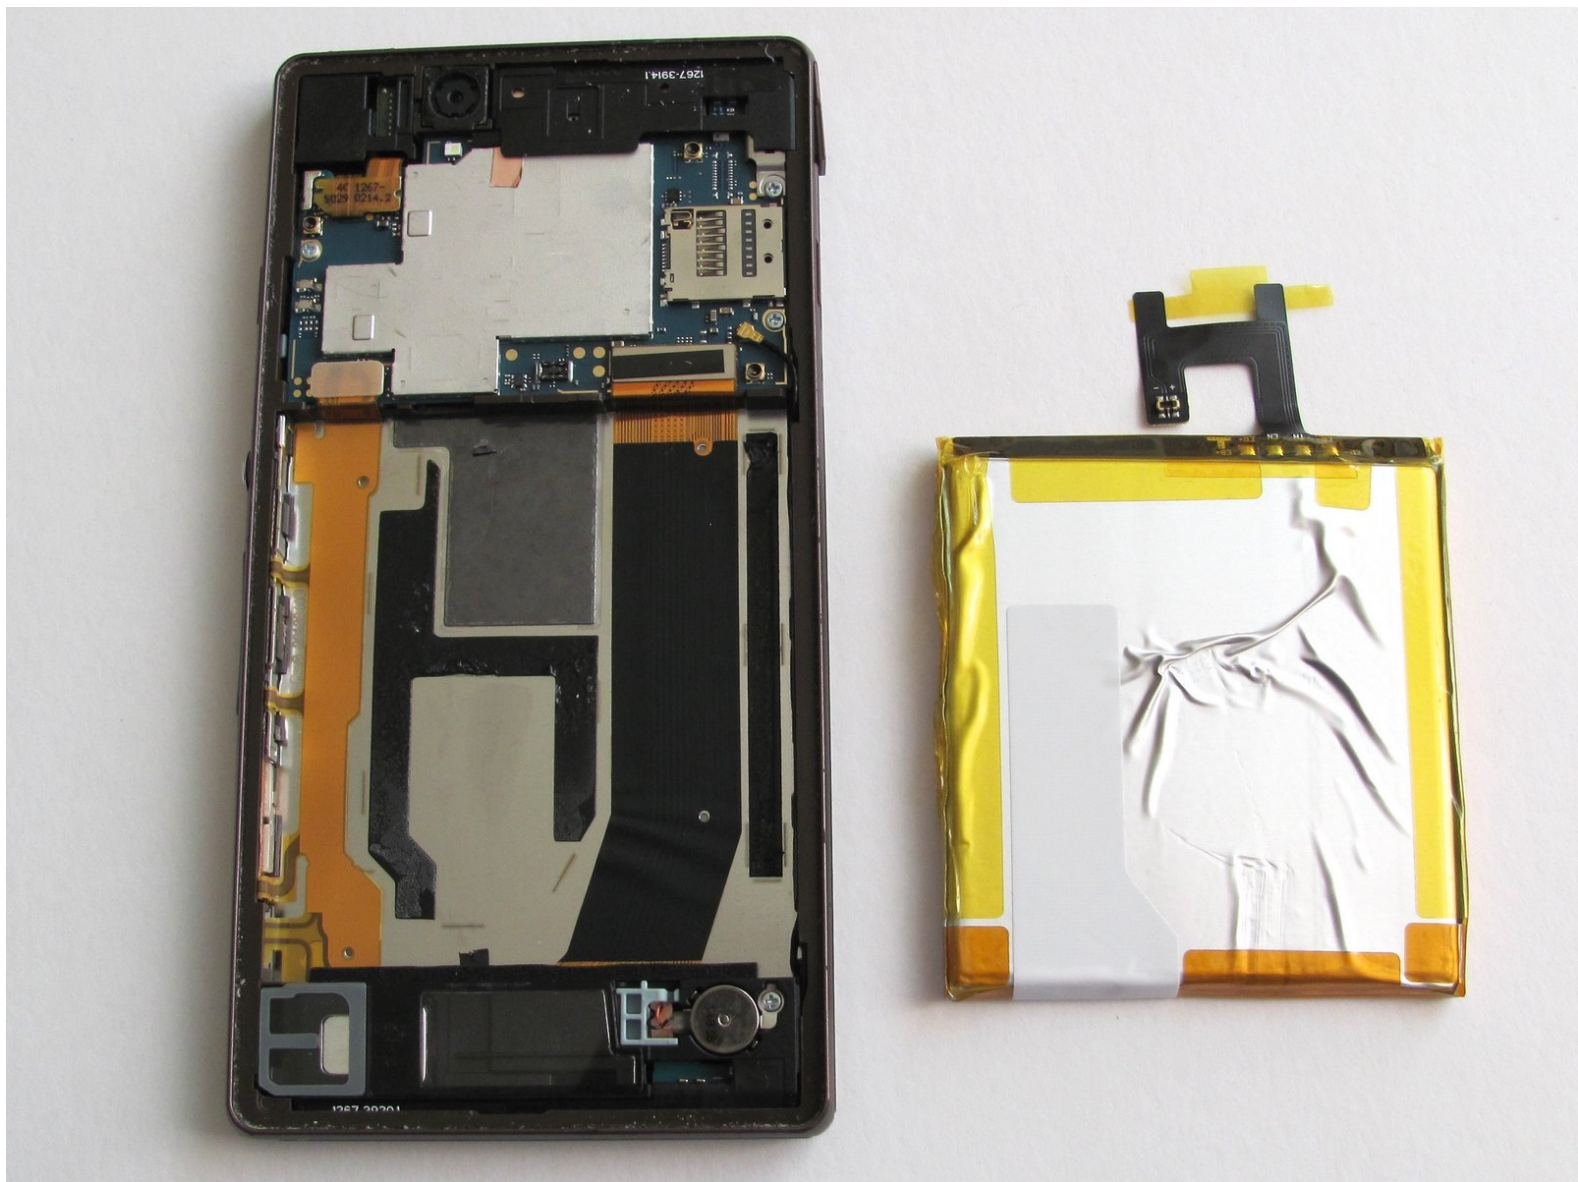

INTRODUCTION

Si vous essayez de remplacer l'un des composants internes de votre Sony Xperia, le retrait de la batterie est la première étape. Ce tutoriel vous montrera comment ouvrir et retirer la batterie de votre téléphone.



OUTILS:

- [Heat Gun](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PIÈCES:

- [Sony Xperia Z Rear Cover Adhesive](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Mettez le sèche-cheveux à feu moyen.
- Déplacez lentement le sèche-cheveux le long des coutures à l'arrière du téléphone. Gardez le sèche-cheveux à quelques centimètres de l'arrière.
- Circulez le sèche-cheveux pendant une minute entière pour ramollir l'adhésif reliant le téléphone.

Étape 2



- Une fois que l'adhésif est desserré, collez la ventouse dans le haut du centre de l'arrière de votre téléphone et retirez doucement.
- ⓘ Tirez doucement juste pour créer un petit espace.

Étape 3



- Une fois que vous avez ouvert un petit espace avec la coque arrière, collez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture du téléphone.
- Déplacez l'outil le long de la couture pour desserrer l'adhésif.

Étape 4



⚠ Attention : tirer trop vigoureusement ou rapidement sur la ventouse pourrait craquer le dos du téléphone.


- Une fois que l'adhésif a bien été desserré, tirez lentement sur la ventouse pour retirer le panneau arrière du téléphone.
- ☑ L'adhésif restant devrait être assez fort pour maintenir le téléphone bien serré lors du remontage. Cependant, une fois ouvert, la résistance à l'eau de votre téléphone a été compromise.

Étape 5




- Maintenant que le dos est enlevé, la batterie est visible. Vous avez maintenant accès à la batterie et à ses composants de connexion.
- Avec l'outil d'ouverture en plastique, retirez doucement le connecteur de la carte mère.
- Utilisez vos doigts pour éplucher le reste de l'adhésif du téléphone.

Étape 6

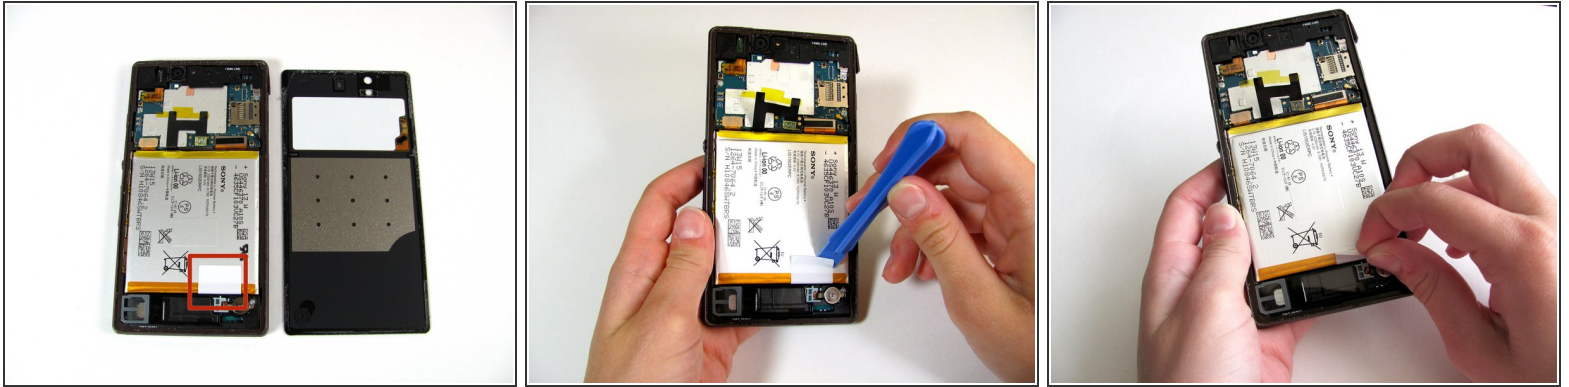

- Avec l'outil d'ouverture en plastique, pelez soigneusement le ruban adhésif blanc du bas de la batterie.
- Utilisez vos doigts pour retirer le reste du ruban adhésif de la batterie.

Étape 7

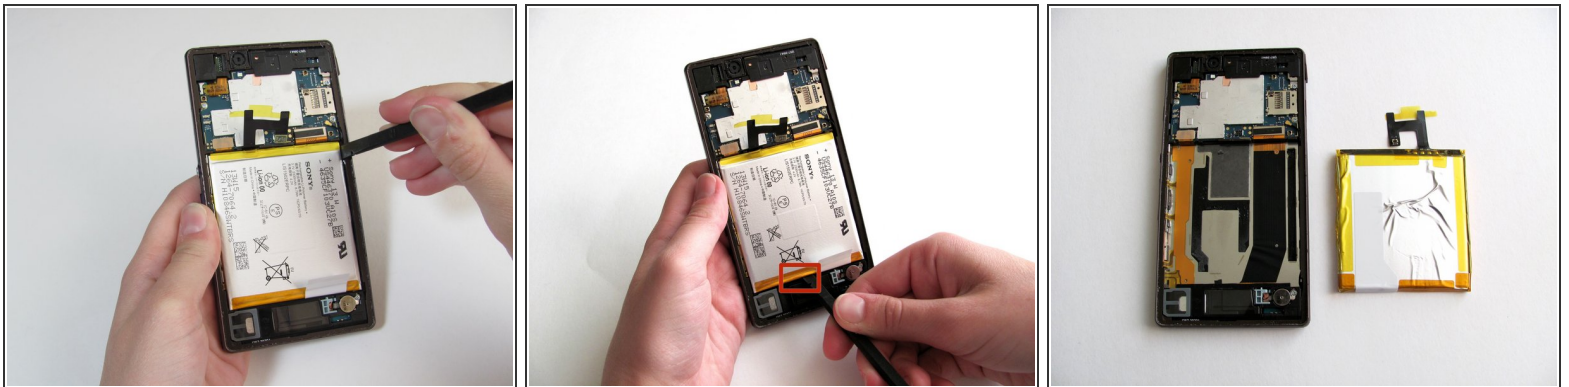

- Faites glisser le spudger (outil de câblage) fermement le long du côté droit de la batterie, desserrant l'adhésif entre le boîtier et la batterie.
- ⚠ Des câbles plats sont tracés verticalement sur le téléphone sous la batterie et peuvent être facilement endommagés. Assurez-vous de ne placer le spudger (outil de câblage) que dans la zone indiquée.**
- Insérez le spudger (outil de câblage) en bas du centre pour desserrer davantage l'adhésif. Séparez soigneusement la batterie du téléphone en faisant glisser le spudger (outil de câblage) verticalement sous la batterie et faisant levier. Cela peut prendre du temps et du travail car l'adhésif est très fort.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.