



# Remplacement du lecteur CD du Xbox 360 E

Remplacez le lecteur de CD de la Xbox 360 E.

Rédigé par: George



---

## INTRODUCTION

Suivre ce guide implique d'ouvrir la Xbox 360 E et est un peu plus compliqué que de remplacer d'autres pièces de la Xbox.

---

### OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Panneau supérieur



- Poussez le [Spudger](#) dans la fente entre le panneau supérieur râpé de la Xbox et le bas du corps avec les pieds en caoutchouc.
- Tirez sur le spudger comme un levier, en le maintenant fermement appuyé dans la crevasse.

## Étape 2



- Faites glisser le spudger le long de la séparation que vous avez créée entre le panneau râpé et le corps inférieur de la Xbox.
- Tirez périodiquement sur le spudger comme un levier, en le maintenant fermement appuyé dans la crevasse.

### Étape 3




- Continuez à faire glisser le spudger le long du périmètre de la face râpée gauche de la Xbox.
- Retirez le panneau supérieur.

### Étape 4 — Carte Wi-Fi



- Retirez la vis de 11 mm à gauche de la carte wifi verte à l'aide du foret à vis Torx T9.

## Étape 5

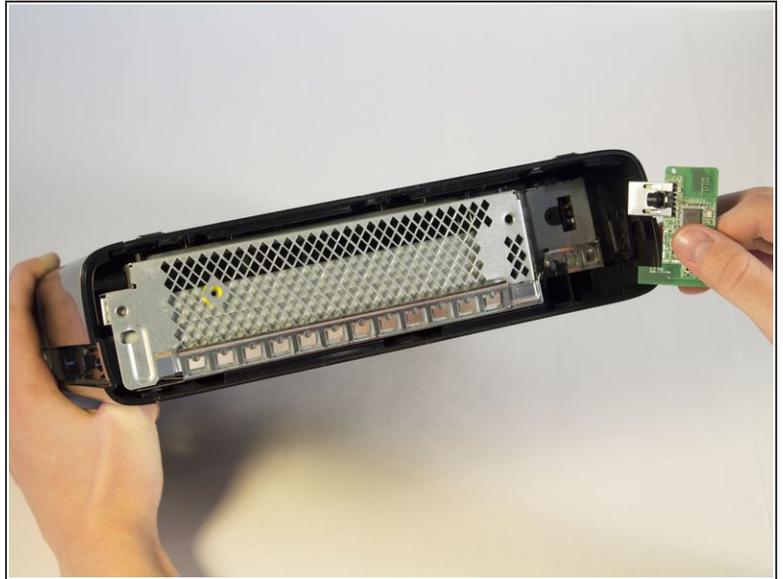


- Saisissez fermement la carte verte Wi-Fi et retirez-la de la Xbox.

## Étape 6 — Panneau du bouton



- Poussez le spudger dans la fente entre la face râpée droite et le corps supérieur de la Xbox. Il est plus facile de commencer loin de l'évent.
- Tirez sur le spudger comme un levier, en le maintenant fermement appuyé dans la crevasse.

## Étape 7

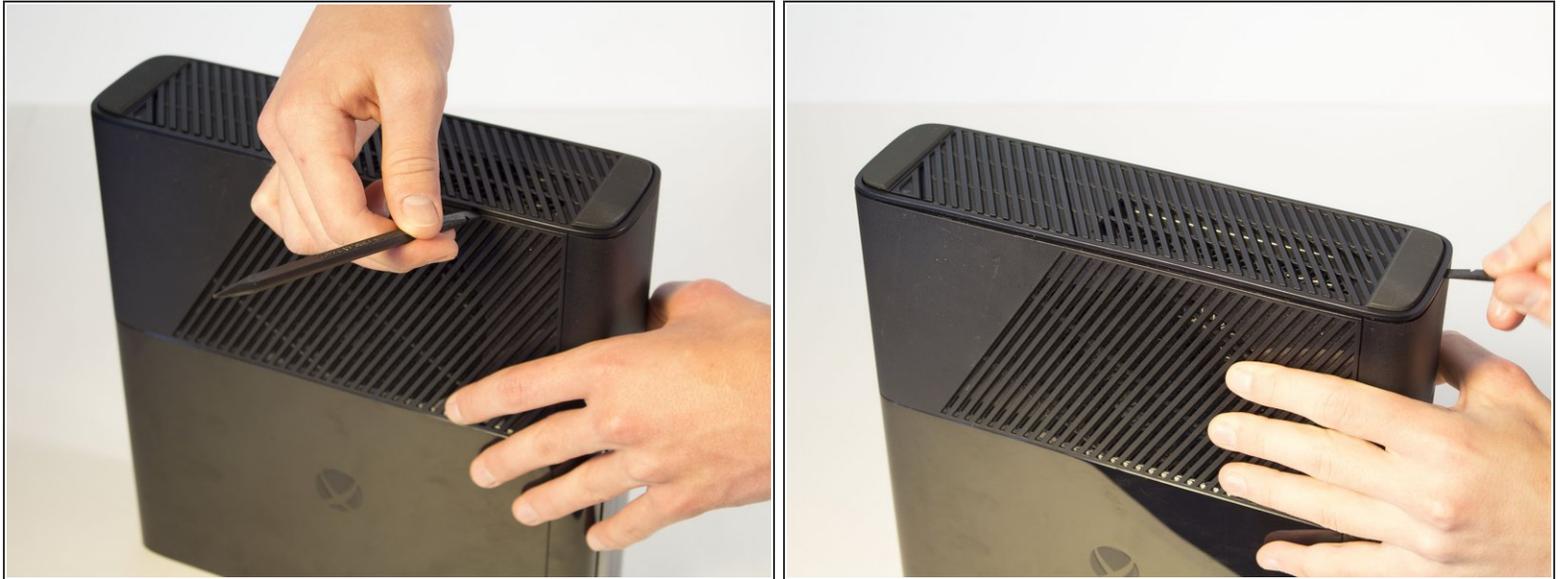


- Faites glisser le spudger le long de la crevasse pour séparer le visage râpé et le corps supérieur.

## Étape 8



- Remuez le spudger dans la crevasse pendant que vous faites glisser le spudger pour desserrer la plaque inférieure.
- Faites glisser le spudger le long de la crevasse, en allant complètement autour du périmètre du panneau inférieur.
- Retirez le panneau inférieur.

## Étape 9 — Boîtier supérieur

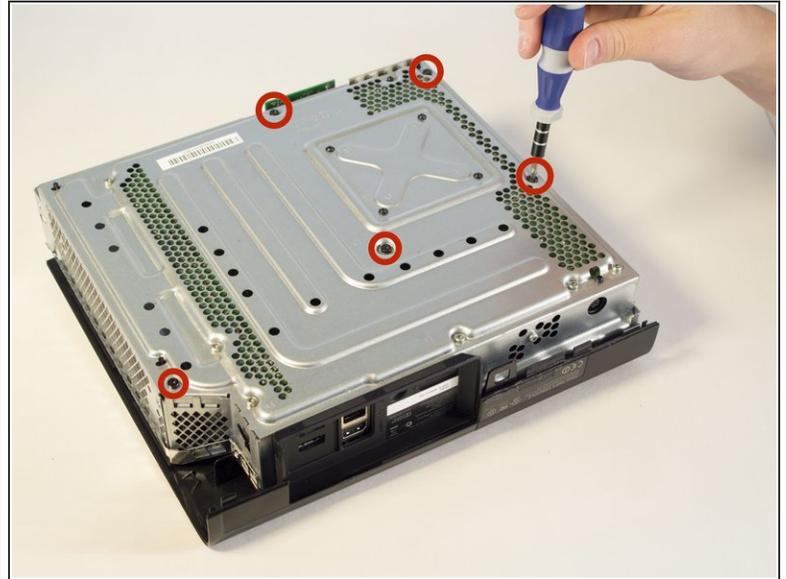

- Retirez les cinq longues vis noires de 55 mm marquées C2-5 et C7 avec un tournevis T9 Torx.
- Retournez délicatement l'appareil et retirez le corps en le soulevant de la section métallique fixée à l'extérieur en plastique.

## Étape 10 — Boîtier inférieur



- Orientez la Xbox de sorte que le bas du boîtier soit orienté vers le haut. Assurez-vous de bien voir les pieds en caoutchouc pour savoir que vous avez le bon côté de l'appareil.
- Soulevez le bas du corps légèrement à l'écart du noyau à un angle de 45 degrés.

## Étape 11



- Faites pivoter la Xbox afin que vous regardiez maintenant à l'arrière de l'appareil.

**⚠** Cette étape du démontage nécessite le retrait de la vignette de garantie. Cela annulera votre garantie. Consultez la page principale pour un lien vers les informations de garantie de Microsoft.

- Retirez l'autocollant situé à l'arrière de la Xbox.


**i** L'autocollant n'est pas nécessaire pour le réassemblage.

## Étape 12




- Tournez la Xbox vers la gauche pour localiser le clip qui tient le corps ensemble.
- Avec un spudger, appuyez sur le clip comme un loquet. Déplacez-vous à l'extrémité distante pour annuler l'autre clip de la même manière.

## Étape 13

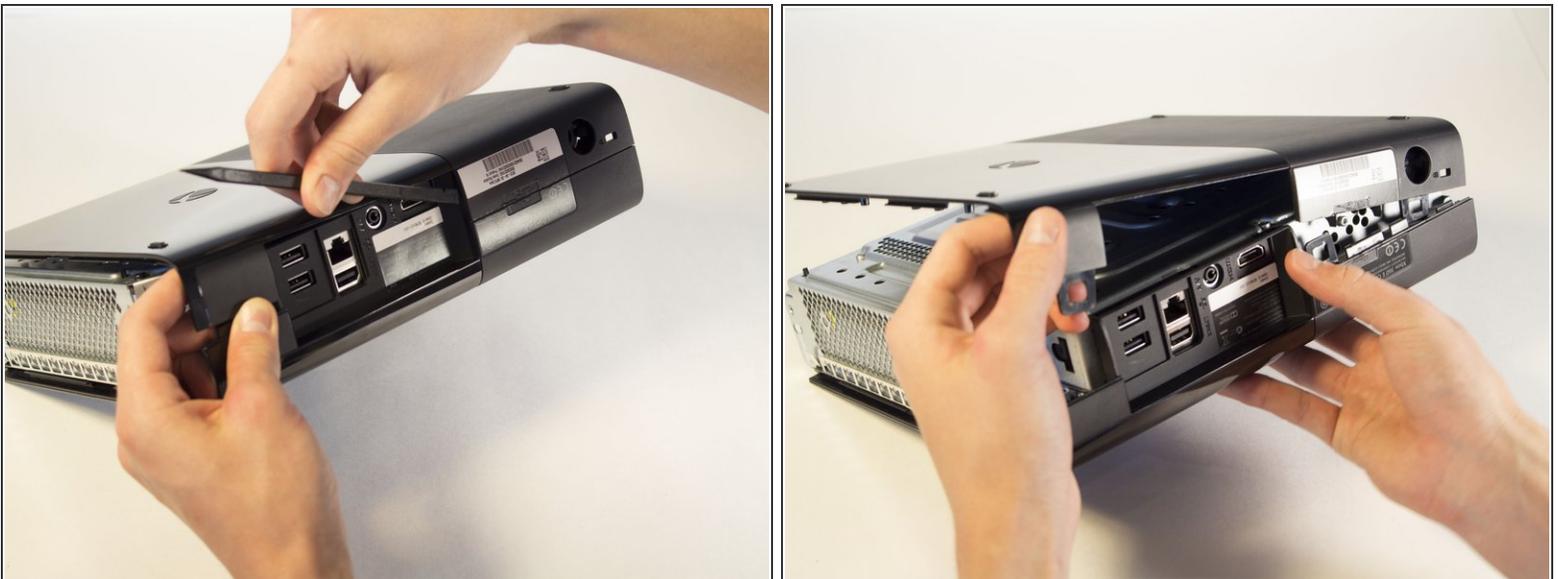


- Poussez le spudger dans la crevasse. Faites glisser le spudger le long de la crevasse verticale pour détacher le dernier clip. Le corps inférieur devrait glisser après cela.

## Étape 14 — Lecteur CD

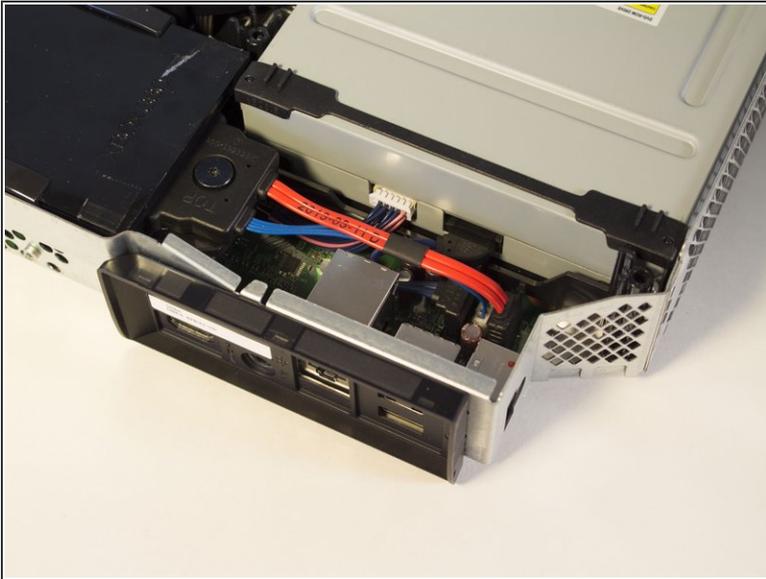

- Utilisez vos doigts pour débrancher le câble ruban bleu du lecteur de CD.

## Étape 15

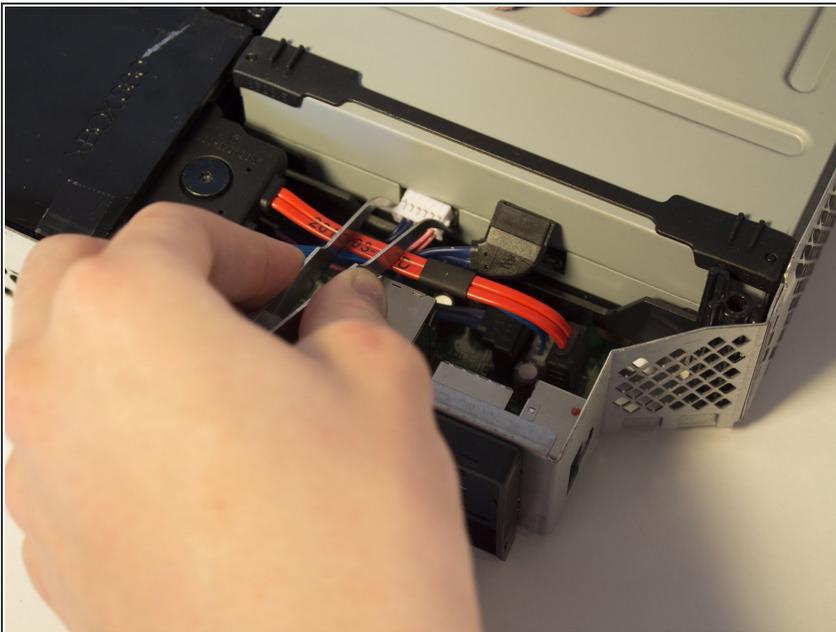

- Utilisez des pincettes pour débrancher les fils bleu et rose.

## Étape 16



- Soulevez l'avant du lecteur de CD et sortez-le.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.