




# Remplacement de la carte Wi-Fi du Xbox 360 E

Remplacez la carte Wi-Fi dans la Xbox 360 E.

Rédigé par: Jennifer

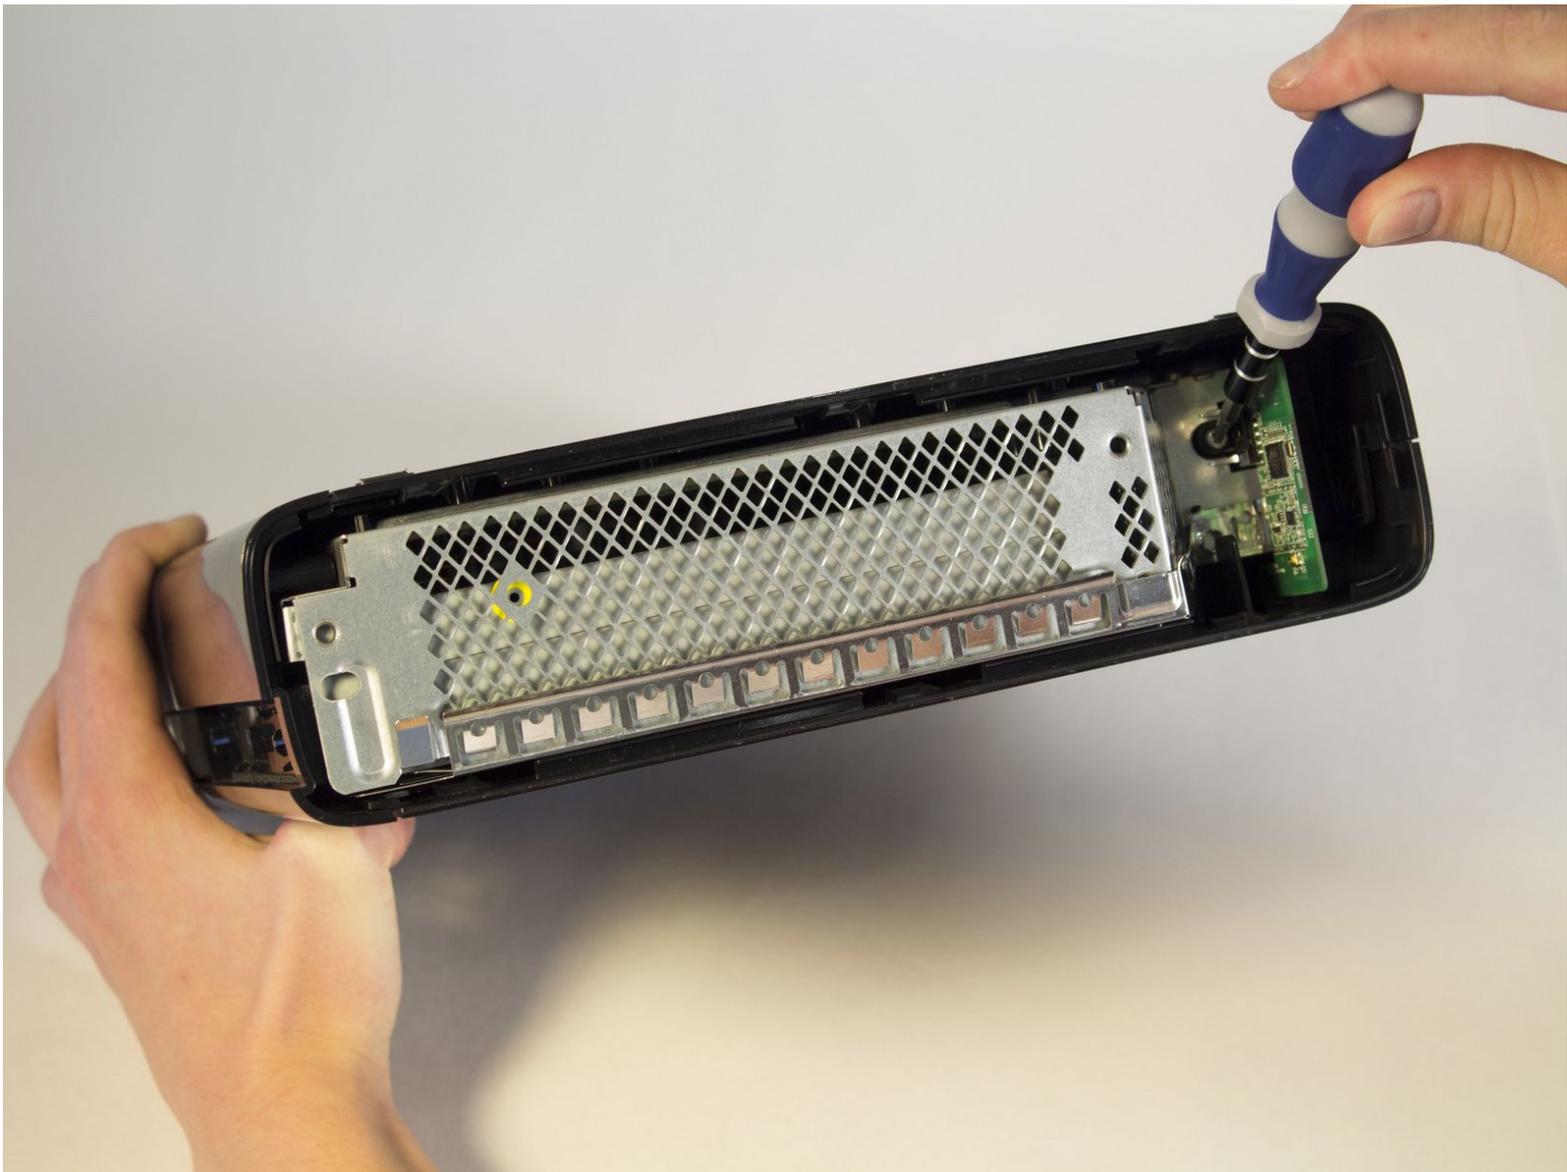

## INTRODUCTION

Lorsque vous ne pouvez pas télécharger le jeu, il vous suffit de suivre ce guide pour remplacer votre carte Wi-Fi.



### OUTILS:

- [T9 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



### PIÈCES:

- [Xbox 360 WiFi Card](#) (1)

## Étape 1 — Panneau supérieur



- Poussez le [Spudger](#) dans la fente entre le panneau supérieur râpé de la Xbox et le bas du corps avec les pieds en caoutchouc.
- Tirez sur le spudger comme un levier, en le maintenant fermement appuyé dans la crevasse.

## Étape 2




- Faites glisser le spudger le long de la séparation que vous avez créée entre le panneau râpé et le corps inférieur de la Xbox.
- Tirez périodiquement sur le spudger comme un levier, en le maintenant fermement appuyé dans la crevasse.

### Étape 3




- Continuez à faire glisser le spudger le long du périmètre de la face râpée gauche de la Xbox.
- Retirez le panneau supérieur.

### Étape 4 — Carte Wi-Fi

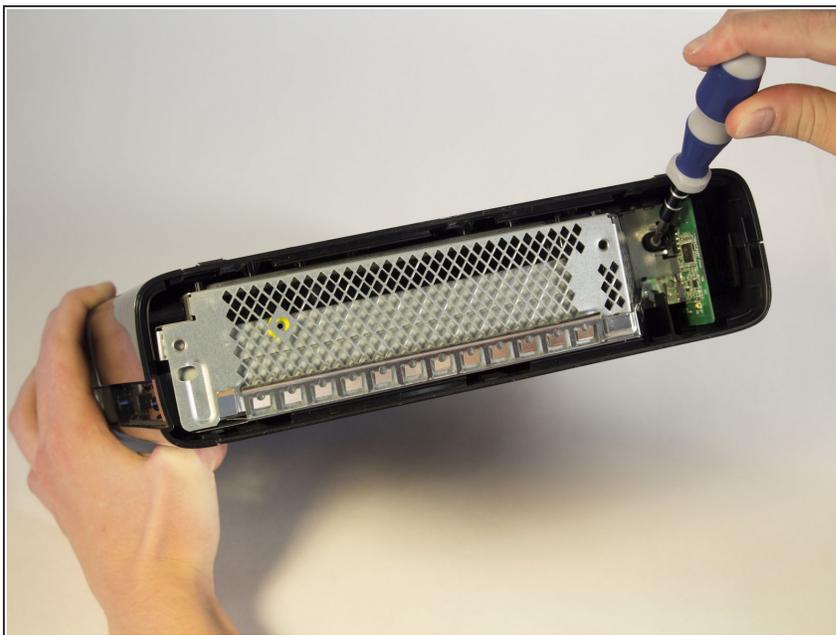

- Retirez la vis de 11 mm à gauche de la carte wifi verte à l'aide du foret à vis Torx T9.

## Étape 5

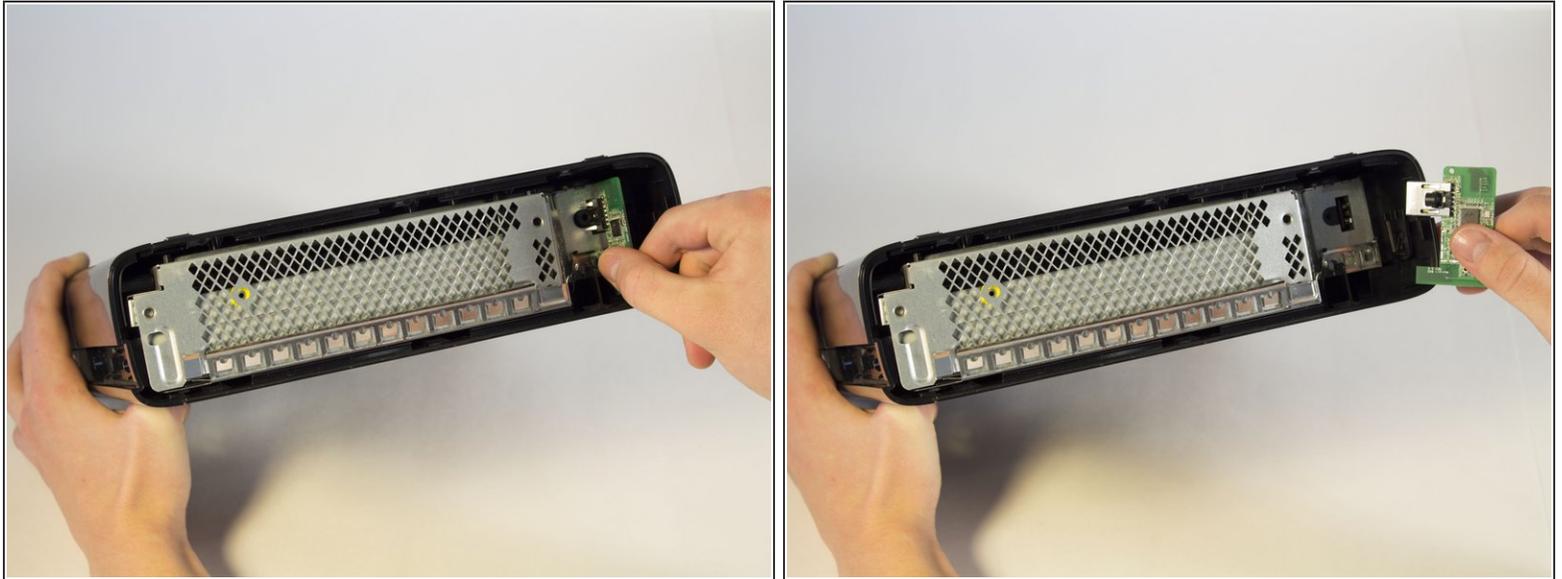

- Saisissez fermement la carte verte Wi-Fi et retirez-la de la Xbox.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.