



Remplacement du panneau supérieur du Canon EOS 300

Le panneau supérieur de la caméra sera retiré.

Rédigé par: Tammy Kong



INTRODUCTION

Le retrait du haut de la caméra permet de réparer l'accès à l'oculaire et à la molette de commande.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie




- Ouvrez le couvercle de la batterie.

Étape 2



- Retirez les piles de l'appareil photo en les faisant glisser dans votre paume.

Étape 3 — Panneau latéral avec levier

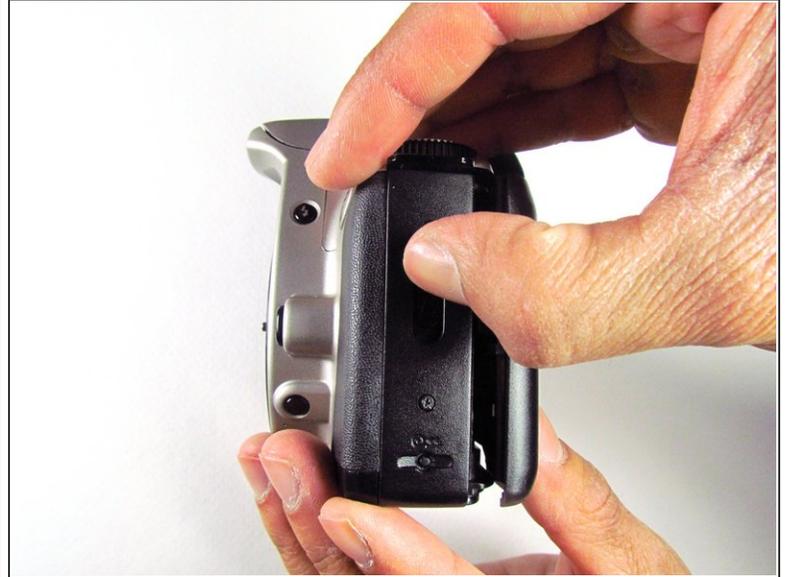


- Relâchez le loquet latéral pour ouvrir le panneau arrière.

Étape 4



- Retirez les deux vis noires de 4,5 mm au-dessus et en dessous du loquet.

Étape 5

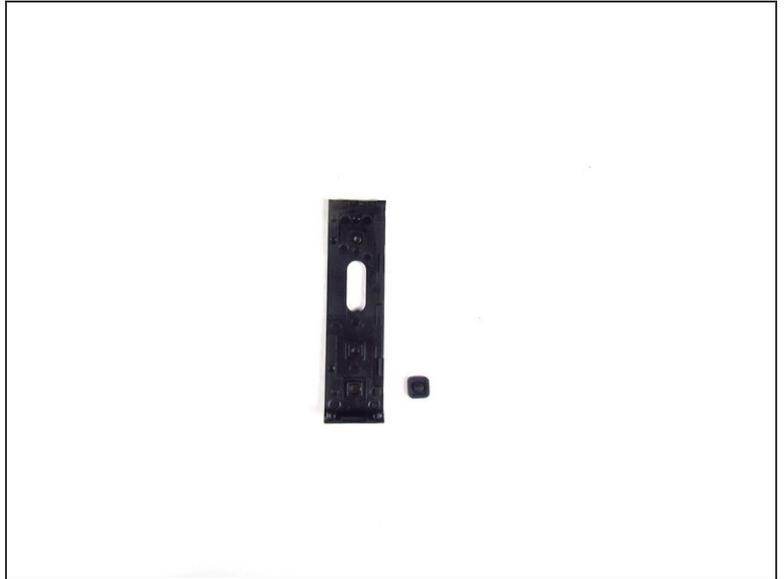

- À l'aide de votre doigt, ouvrez délicatement le panneau latéral depuis le haut de la caméra.
 - Tirez le panneau vers le bas pour le retirer.
- i** Assurez-vous de garder une trace du petit morceau de caoutchouc noir sous le loquet.

Étape 6 — Panneau avant



- Retirez les deux vis Phillips # 1 argentées de 6 mm.

Étape 7



- Retournez la caméra vers le bas.
- Retirez la seule vis argentée Phillips # 1 de 5 mm.

Étape 8




- Retirez le panneau avant en tirant sur le côté avec le levier.

Étape 9 — Panneau du bas



- Retirez les trois vis Phillips n ° 1 noires de 7,3 mm situées dans les coins de la caméra.
- Retirez les cinq vis Phillips noires # 1 de 4,8 mm.

Étape 10

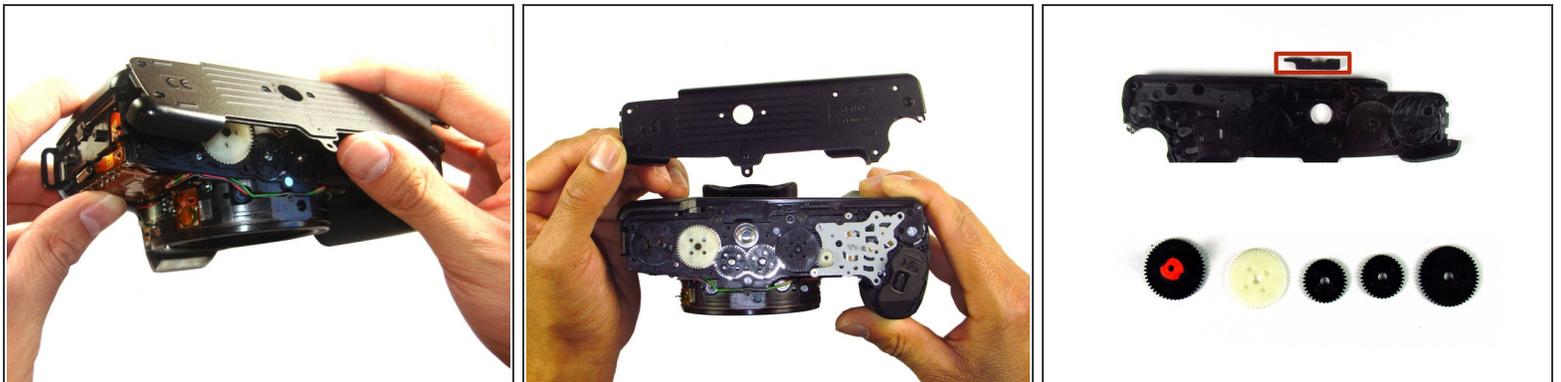

- Retirez simplement le panneau inférieur en le soulevant avec votre doigt.
- ⚠ Lorsque vous retirez le panneau, assurez-vous que le bas de la caméra est orienté vers le haut. Il y a des engrenages lâches qui peuvent tomber.
- Méfiez-vous d'un morceau de mousse lâche attaché au panneau inférieur.

Étape 11 — Panneau latéral avec poignée



- Retirez le couvercle de la prise de la télécommande.

Étape 12




- Retirez deux vis Phillips # 1 noires de 4,5 mm.

Étape 13



- Retirez les deux vis cruciformes noires # 1 de 4,8 mm à l'avant de la caméra.

Étape 14

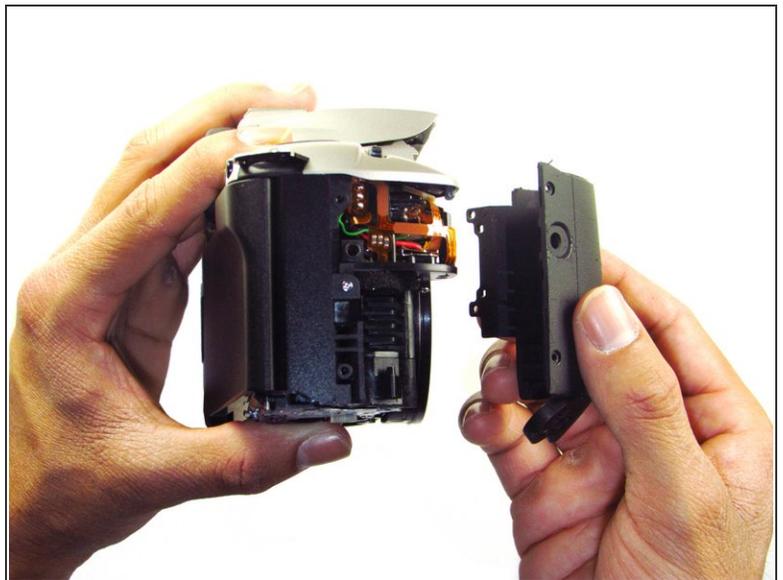


- Soulevez la poignée latérale à l'aide d'un spudger.

Étape 15 — Œilleton



- Avec vos mains, retirez la poignée en caoutchouc de l'oculaire.

Étape 16

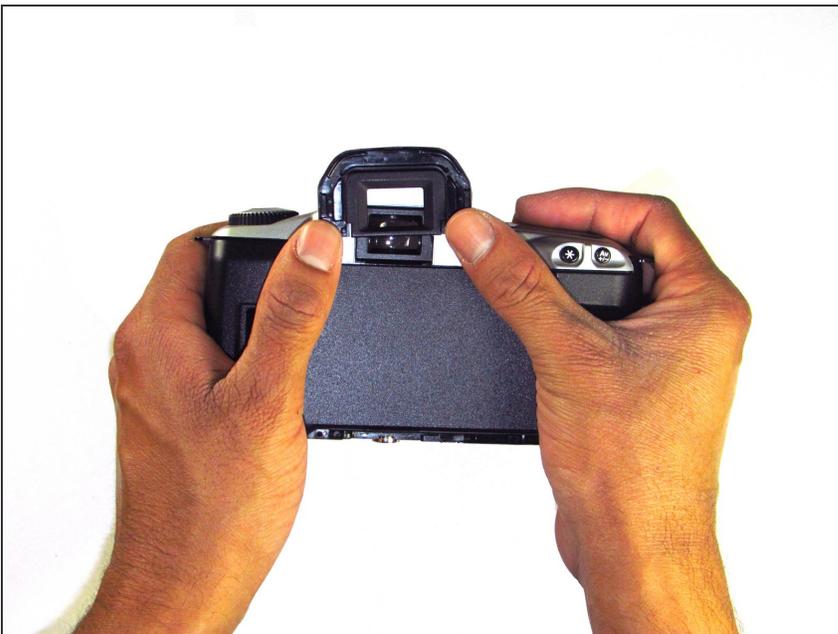

- Retirez l'œilleton de l'oculaire en poussant l'œilleton vers le haut.

Étape 17 — Panneau supérieur




- Retirez deux vis cruciformes argentées # 1 de 5,0 mm.

Étape 18



- Retirez la vis argentée Phillips # 1 de 5,5 mm.

Étape 19

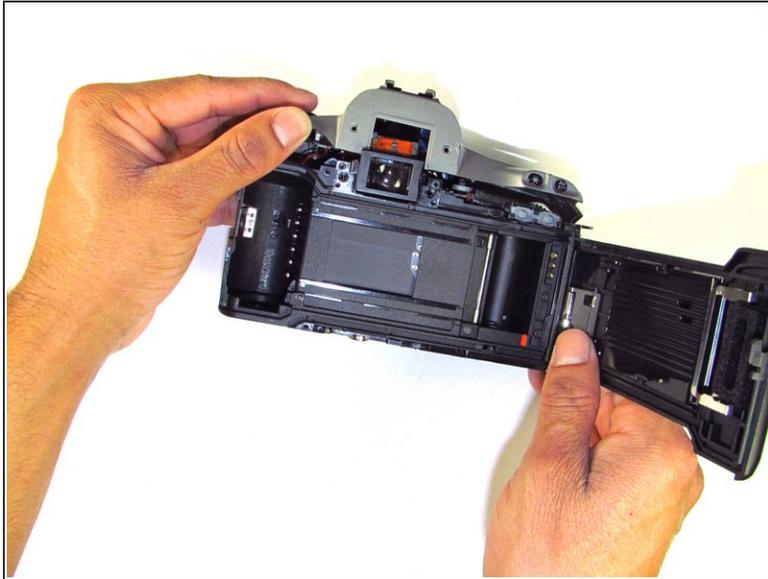

- Retirez la partie argentée supérieure de l'appareil photo.

 Les boutons peuvent glisser hors du haut de l'appareil photo lorsque le haut est retiré de l'appareil photo (comme illustré sur la photo 2).

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.