




Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 300

Ce guide vous montrera comment retirer et remplacer l'oculaire.

Rédigé par: Tammy Kong

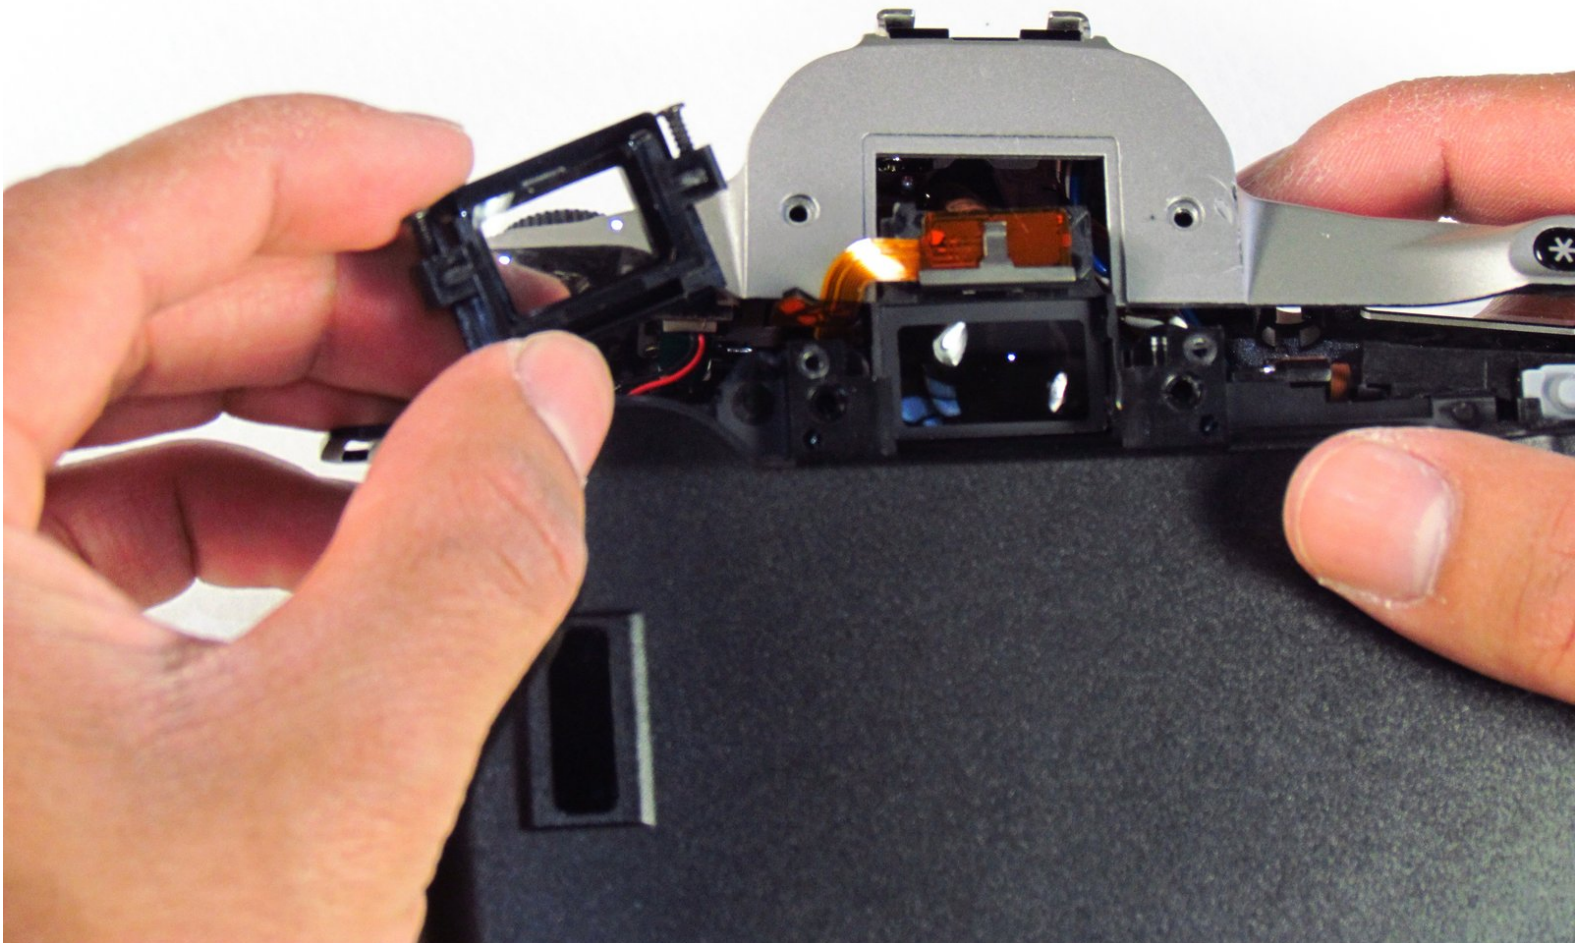

INTRODUCTION

L'oculaire sera facilement accessible à remplacer après avoir retiré le panneau supérieur de la caméra.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Ouvrez le couvercle de la batterie.

Étape 2



- Retirez les piles de l'appareil photo en les faisant glisser dans votre paume.

Étape 3 — Panneau latéral avec levier




- Relâchez le loquet latéral pour ouvrir le panneau arrière.

Étape 4



- Retirez les deux vis noires de 4,5 mm au-dessus et en dessous du loquet.

Étape 5

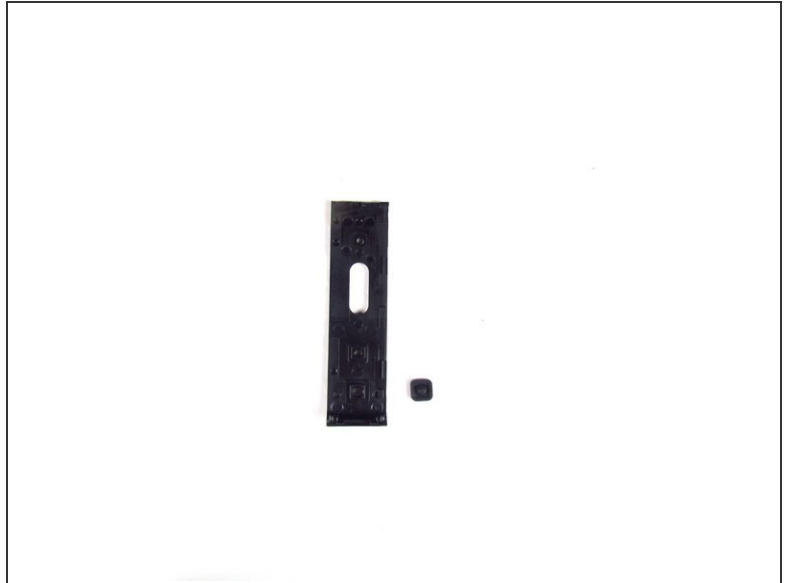

- À l'aide de votre doigt, ouvrez délicatement le panneau latéral depuis le haut de la caméra.
- Tirez le panneau vers le bas pour le retirer.
- ⓘ Assurez-vous de garder une trace du petit morceau de caoutchouc noir sous le loquet.

Étape 6 — Panneau avant



- Retirez les deux vis Phillips # 1 argentées de 6 mm.

Étape 7



- Retournez la caméra vers le bas.
- Retirez la seule vis argentée Phillips # 1 de 5 mm.

Étape 8




- Retirez le panneau avant en tirant sur le côté avec le levier.

Étape 9 — Panneau du bas



- Retirez les trois vis Phillips n ° 1 noires de 7,3 mm situées dans les coins de la caméra.
- Retirez les cinq vis Phillips noires # 1 de 4,8 mm.

Étape 10

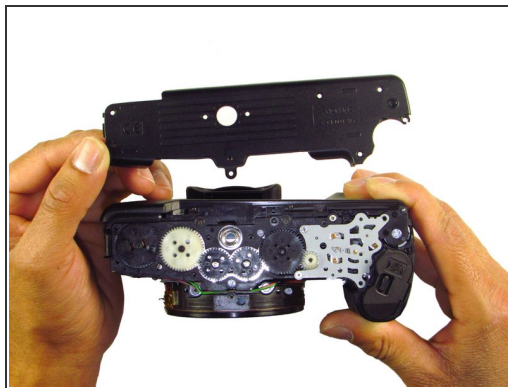

- Retirez simplement le panneau inférieur en le soulevant avec votre doigt.
- ⚠ Lorsque vous retirez le panneau, assurez-vous que le bas de la caméra est orienté vers le haut. Il y a des engrenages lâches qui peuvent tomber.
- Méfiez-vous d'un morceau de mousse lâche attaché au panneau inférieur.

Étape 11 — Panneau latéral avec poignée



- Retirez le couvercle de la prise de la télécommande.

Étape 12




- Retirez deux vis Phillips # 1 noires de 4,5 mm.

Étape 13



- Retirez les deux vis cruciformes noires # 1 de 4,8 mm à l'avant de la caméra.

Étape 14

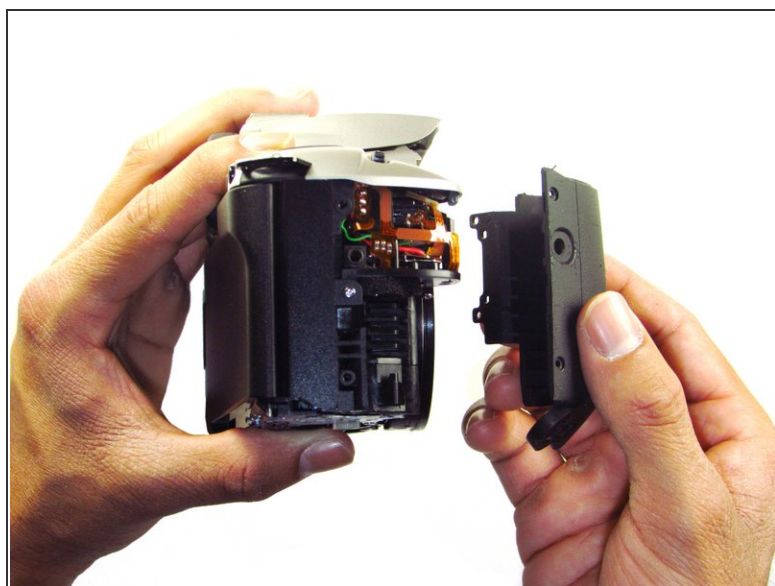

- Soulevez la poignée latérale à l'aide d'un spudger.

Étape 15 — Œilleton



- Avec vos mains, retirez la poignée en caoutchouc de l'oculaire.

Étape 16



- Retirez l'œilleton de l'oculaire en poussant l'œilleton vers le haut.

Étape 17 — Panneau supérieur




- Retirez deux vis cruciformes argentées # 1 de 5,0 mm.

Étape 18



- Retirez la vis argentée Phillips # 1 de 5,5 mm.


Étape 19

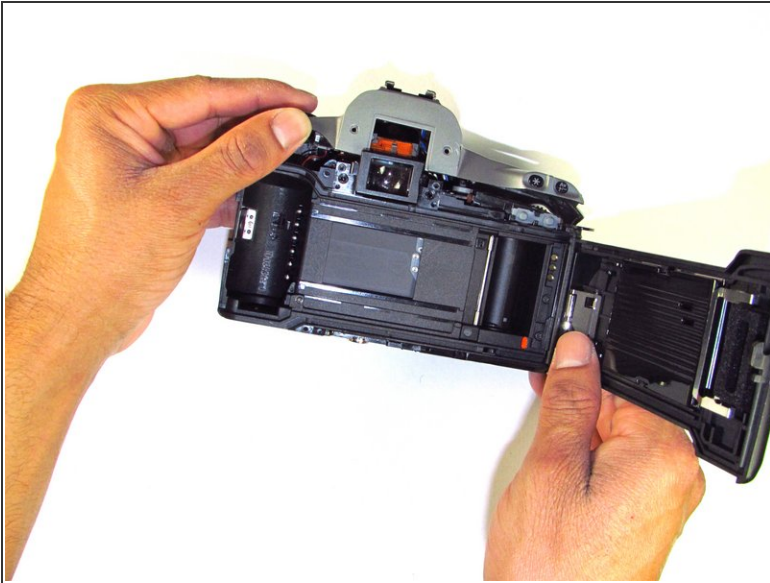

- Retirez la partie argentée supérieure de l'appareil photo.



⚠ Les boutons peuvent glisser hors du haut de l'appareil photo lorsque le haut est retiré de l'appareil photo (comme illustré sur la photo 2).

Étape 20 — Oculaire

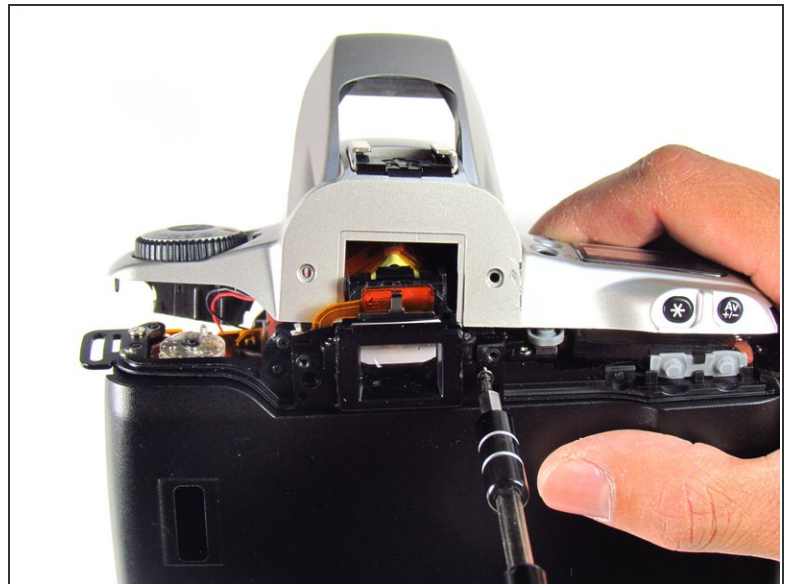

- Retirez les deux vis noires de 9,5 mm.

Étape 21

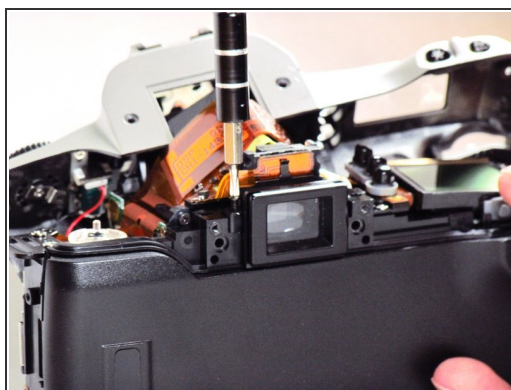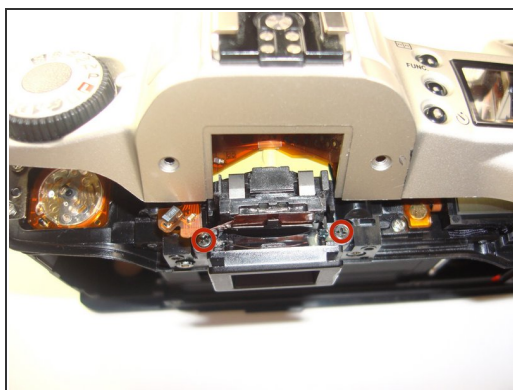

- Retirez deux vis Phillips # 1 noires de 8,8 mm avec un tournevis.

- ⓘ Retirez d'abord la vis droite (celle sans le ruban).

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.