


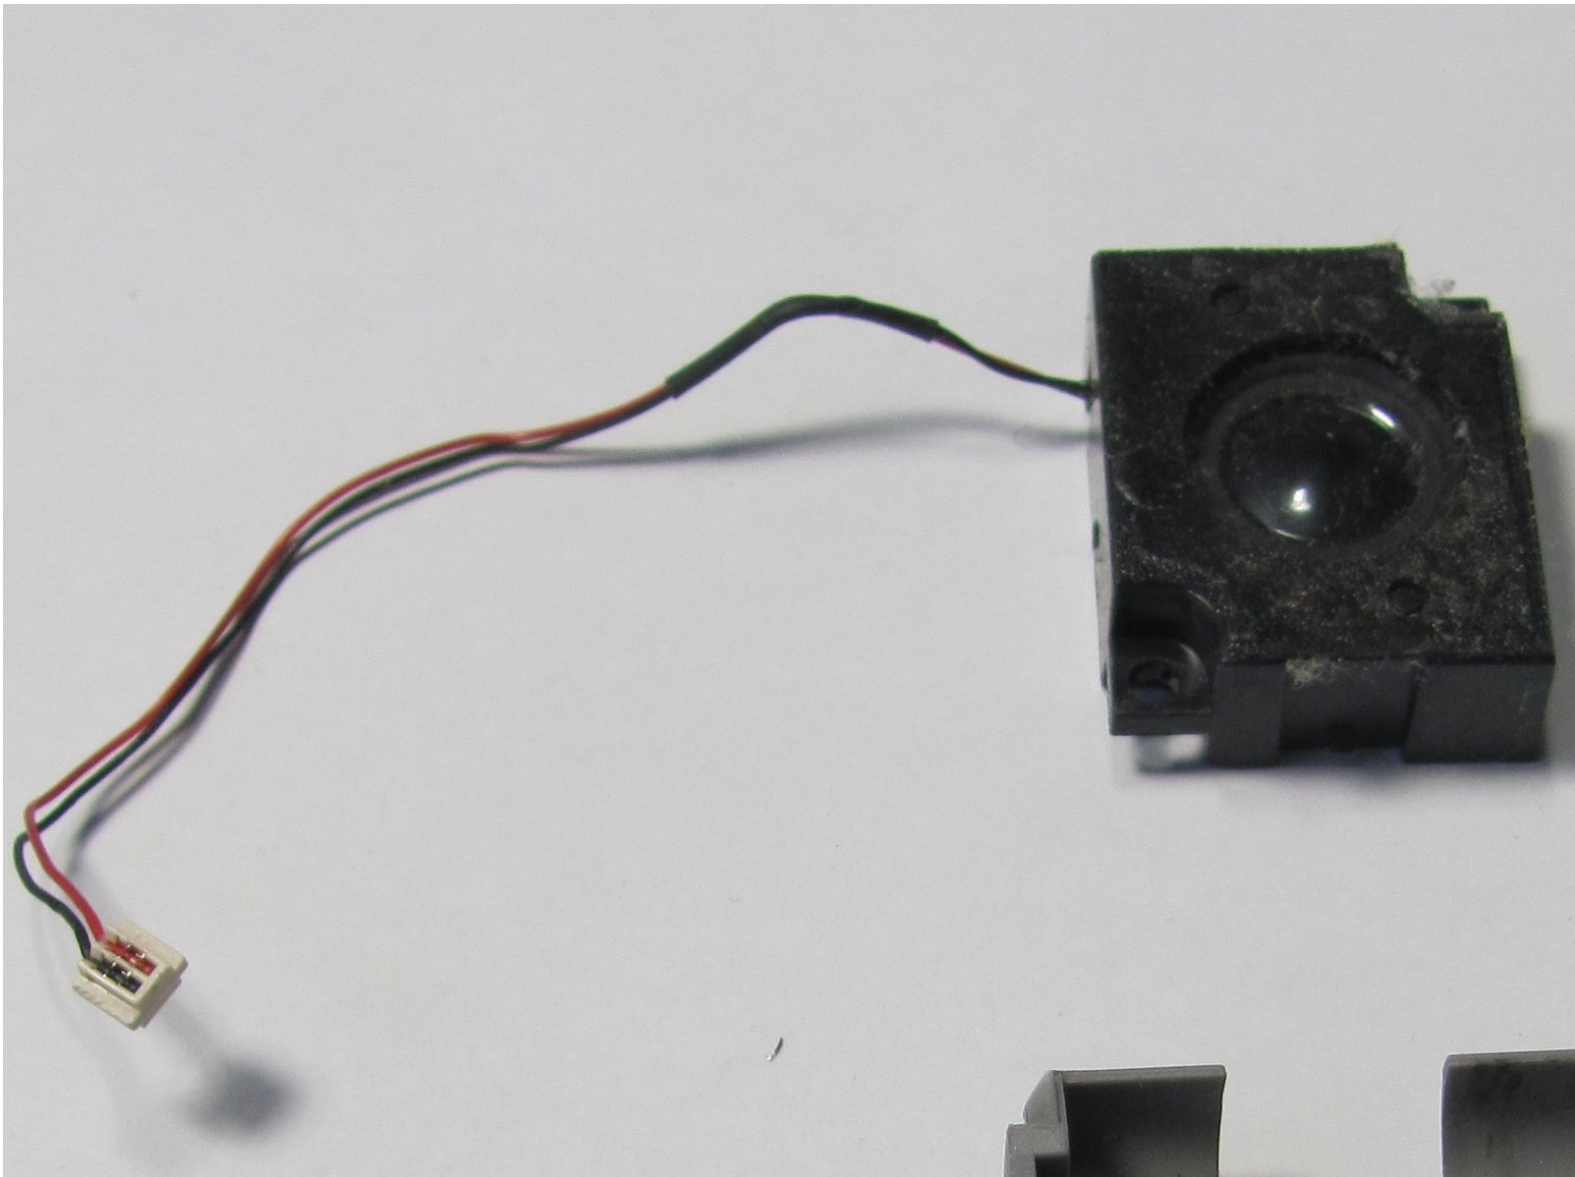

Remplacement des haut-parleurs du Sony Vaio VGN-S260

Comment retirer les haut-parleurs de votre Sony...

Rédigé par: Jeffrey Bryan



INTRODUCTION

Comment retirer les haut-parleurs de votre Sony Vaio VGN-S260.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Retournez l'ordinateur portable de sorte que le logo Vaio soit orienté vers le bas.
- Repérez la batterie sur la partie supérieure et repérez le loquet de déverrouillage et le loquet d'éjection sur la batterie.
- Faites glisser le loquet de déverrouillage en position déverrouillée.
- Faites glisser le loquet d'éjection dans la direction indiquée par la flèche, c. -à-d, en direction du loquet de déverrouillage.

Étape 2



- Tout en gardant les loquets dans leur position déverrouillée, faites glisser la batterie hors de l'ordinateur portable.

Étape 3 — Clavier




- Retournez l'ordinateur portable de sorte que le logo Vaio soit orienté vers le bas.
- Dévissez les deux vis près du compartiment de la batterie.

Étape 4



- Retournez à nouveau l'ordinateur portable de sorte que le logo Vaio soit orienté vers le haut.
- Ouvrez l'écran.



Étape 5

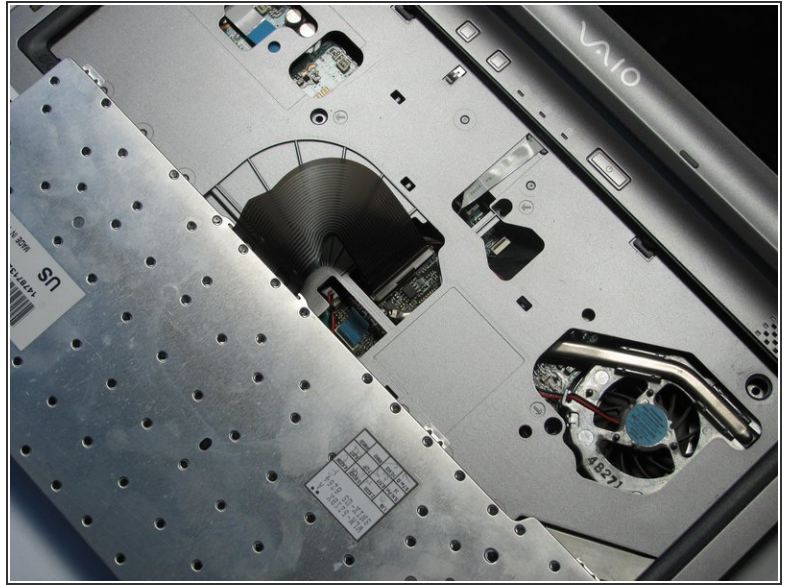

- Appuyez sur la coque externe grise autour du clavier.
- Utilisez un spudger pour soulever délicatement le clavier.


⚠ N'éloignez pas trop le clavier, car il est attaché par une nappe de connexion juste en dessous.

Étape 6

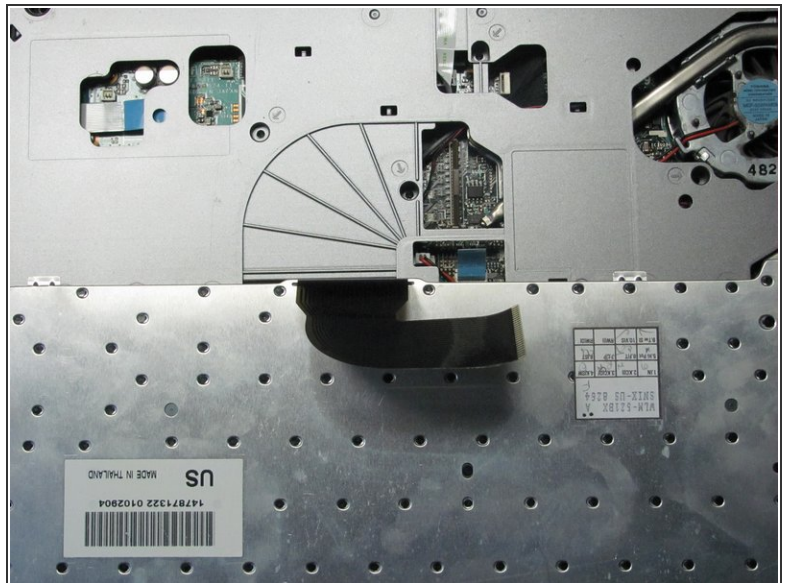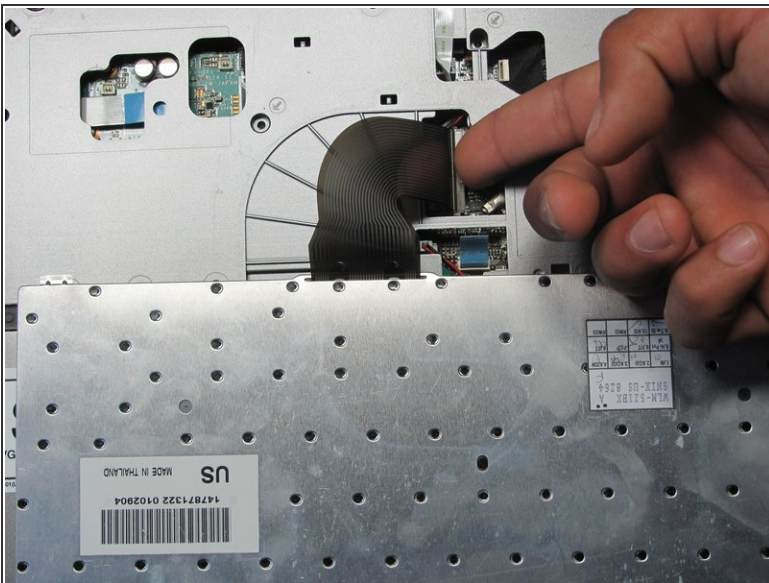

- Soulevez le clapet de verrouillage du connecteur pour détacher la nappe de connexion du clavier.

Étape 7 — Partie supérieure du boîtier

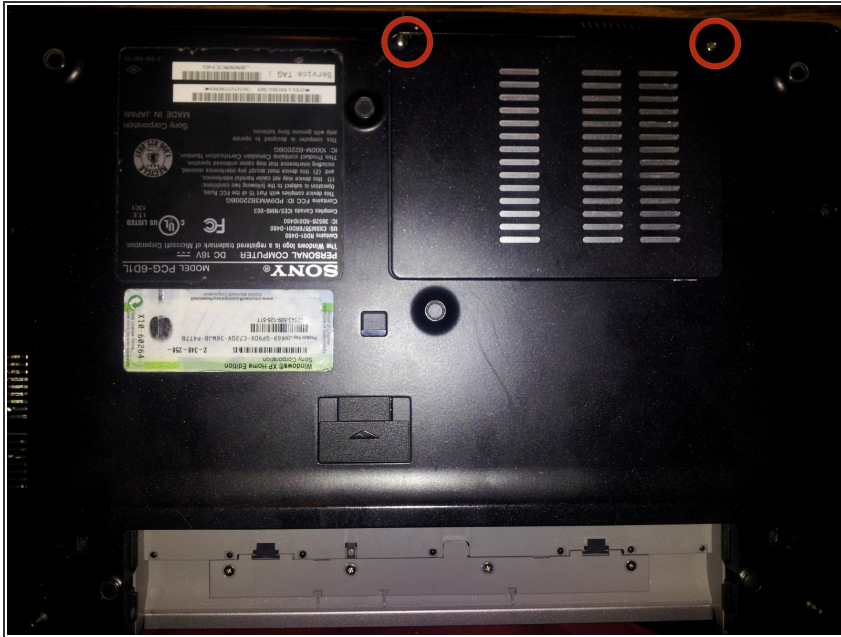


- Retirez le cache de la RAM/carte réseau Wi-Fi.

Étape 8




- Faites pivoter l'ordinateur de sorte que le logo Vaio soit orienté vers le bas.
- Repérez et retirez un total de 8 vis sur la partie inférieure du boîtier.

Étape 9

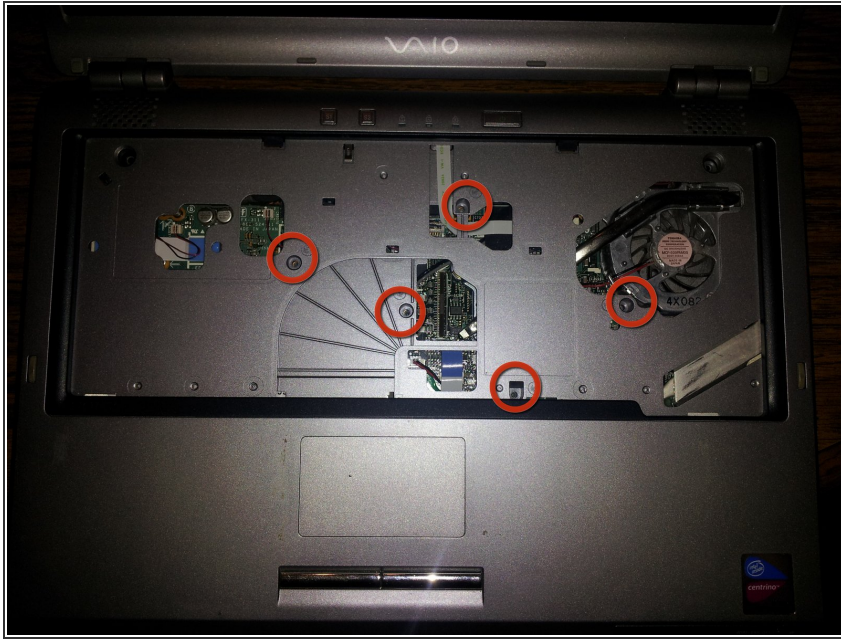

- Trouvez et retirez les 5 vis de la partie supérieure du boîtier (elles sont toutes proches l'une de l'autre).

Étape 10

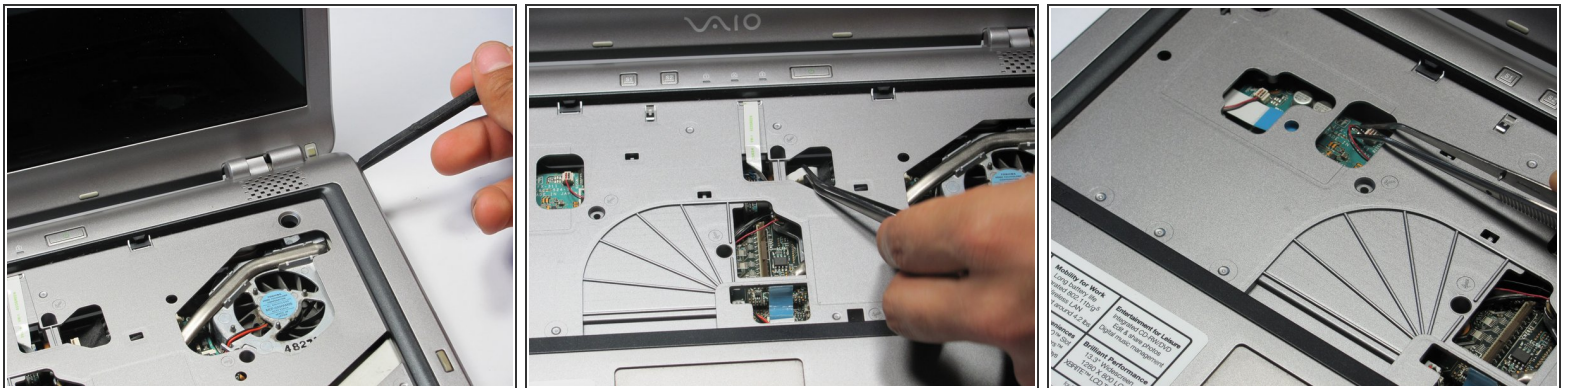


- Retournez l'ordinateur portable de sorte que le logo Vaio soit orienté vers le haut.
- Utilisez un spudger pour détacher la partie supérieure du boîtier.
- ⚠ Ne soulevez pas trop la partie supérieure du boîtier, car il est maintenu par une nappe de connexion juste en dessous.
- Débranchez la nappe de connexion qui relie la partie supérieure du boîtier à la carte mère.

Étape 11





- Retirez la partie supérieure du boîtier.

Étape 12 — Haut-parleurs

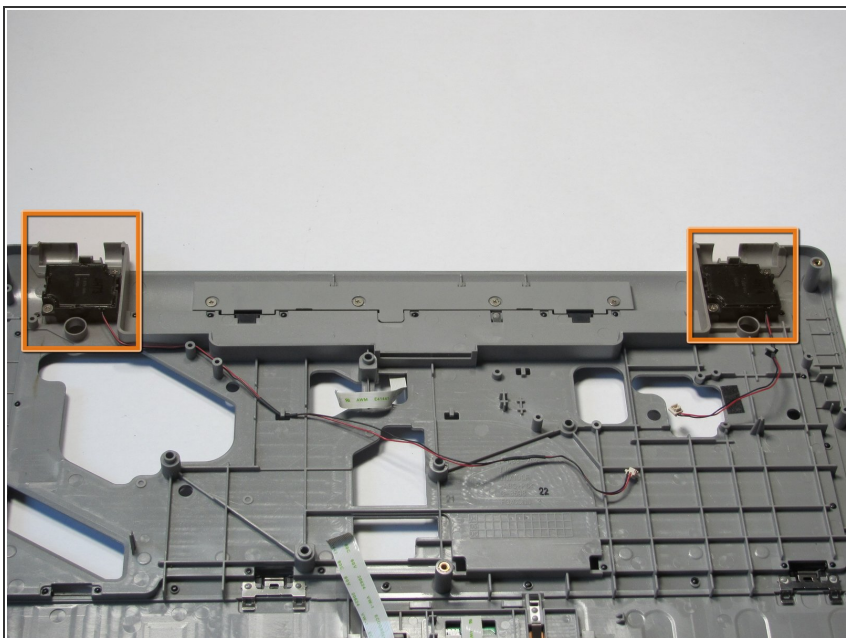

- Après avoir retiré la partie supérieure du boîtier, retournez-la et repérez les deux haut-parleurs noirs.

Étape 13

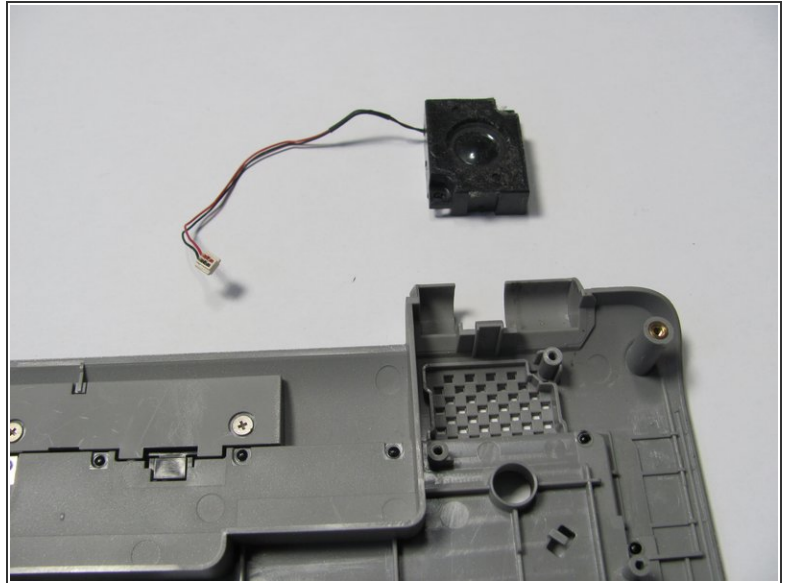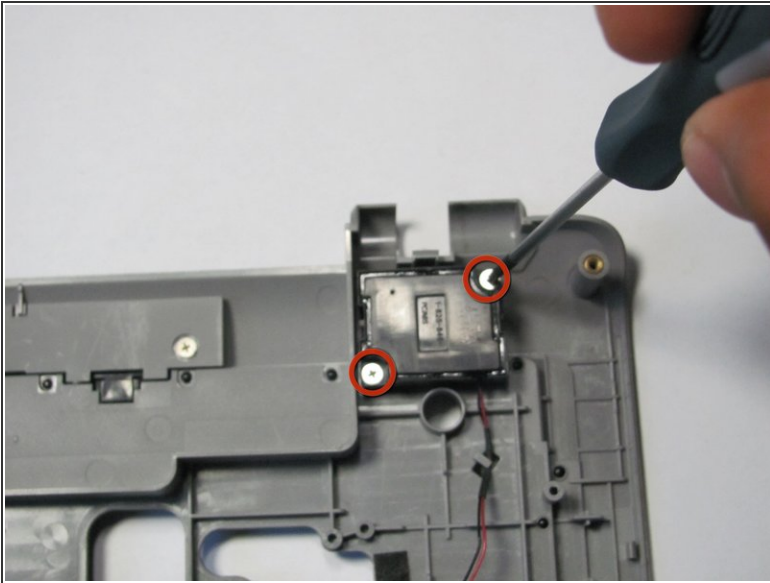

- Retirez les vis des haut-parleurs.
- ⓘ Chaque haut-parleur aura deux vis.
- Retirez les haut-parleurs.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.