


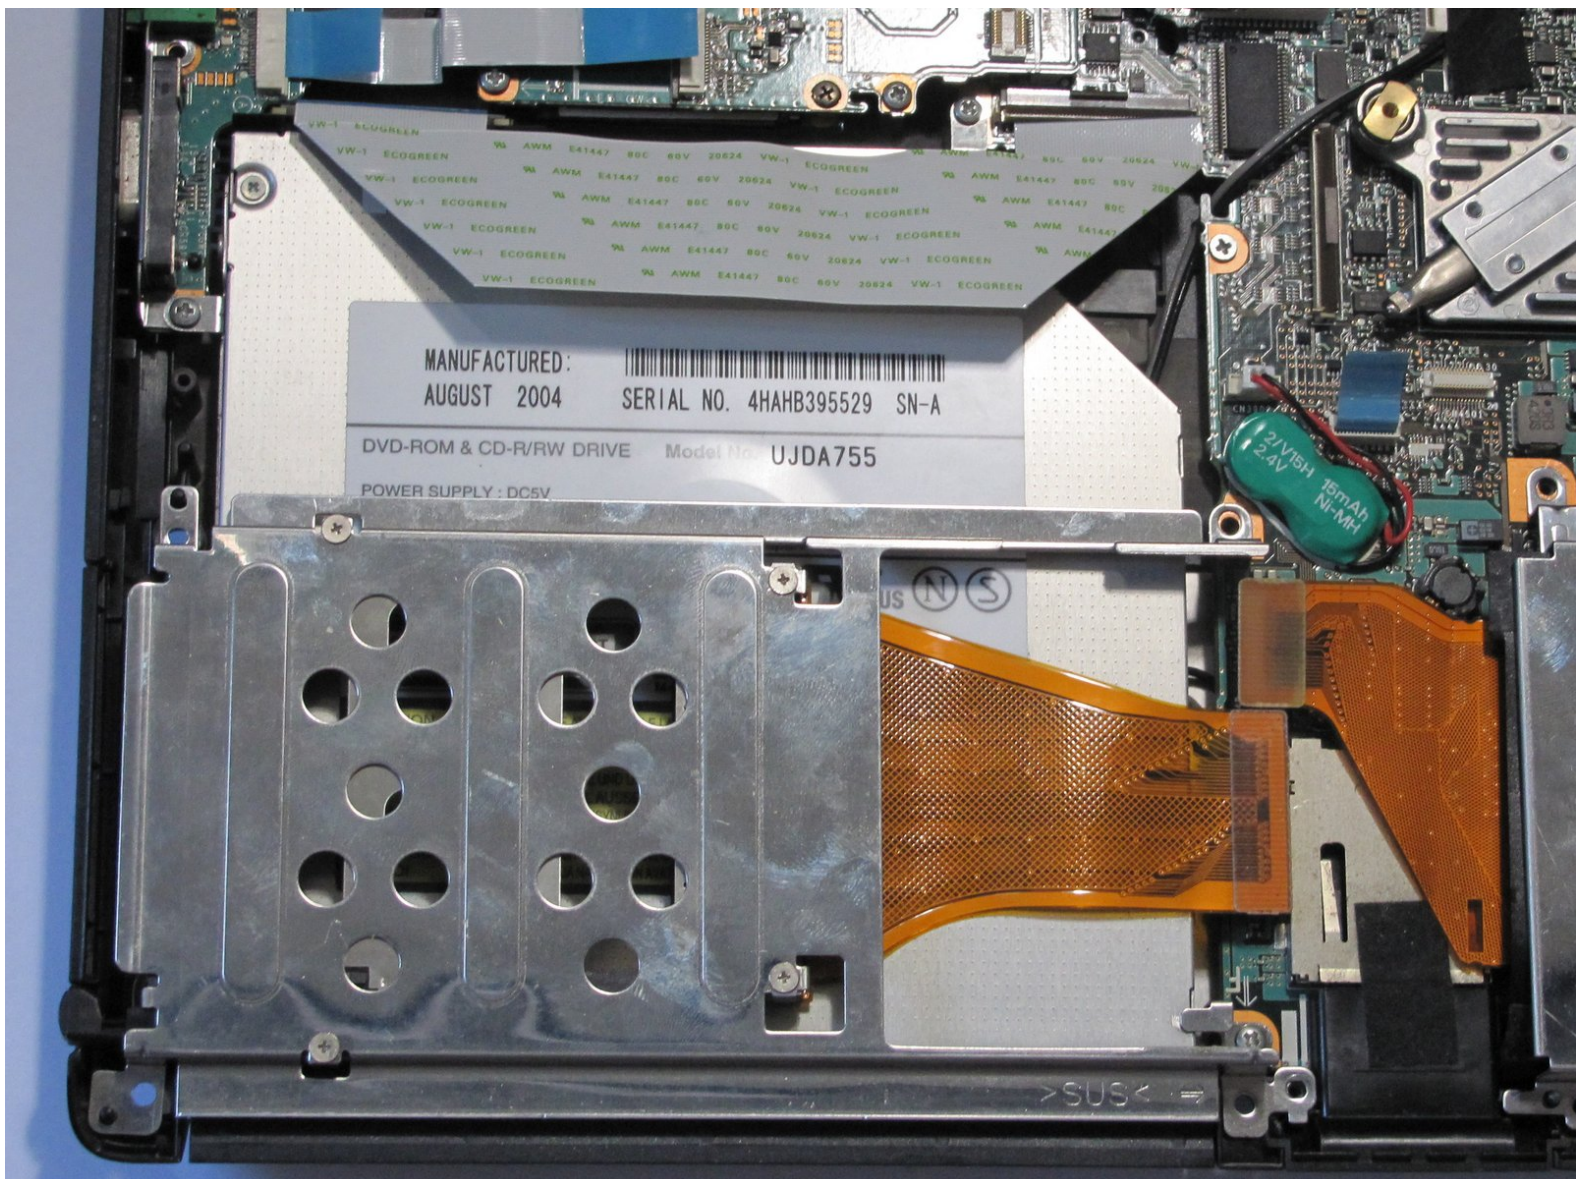

Remplacement du lecteur optique du Sony Vaio VGN-S260

Comment retirer le lecteur optique d'un...

Rédigé par: Jeffrey Bryan



INTRODUCTION

Comment retirer le lecteur optique d'un ordinateur portable Sony Vaio VGN-S260.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Retournez l'ordinateur portable de sorte que le logo Vaio soit orienté vers le bas.
- Repérez la batterie sur la partie supérieure et repérez le loquet de déverrouillage et le loquet d'éjection sur la batterie.
- Faites glisser le loquet de déverrouillage en position déverrouillée.
- Faites glisser le loquet d'éjection dans la direction indiquée par la flèche, c. -à-d, en direction du loquet de déverrouillage.

Étape 2



- Tout en gardant les loquets dans leur position déverrouillée, faites glisser la batterie hors de l'ordinateur portable.

Étape 3 — Clavier




- Retournez l'ordinateur portable de sorte que le logo Vaio soit orienté vers le bas.
- Dévissez les deux vis près du compartiment de la batterie.

Étape 4





- Retournez à nouveau l'ordinateur portable de sorte que le logo Vaio soit orienté vers le haut.
- Ouvrez l'écran.

Étape 5

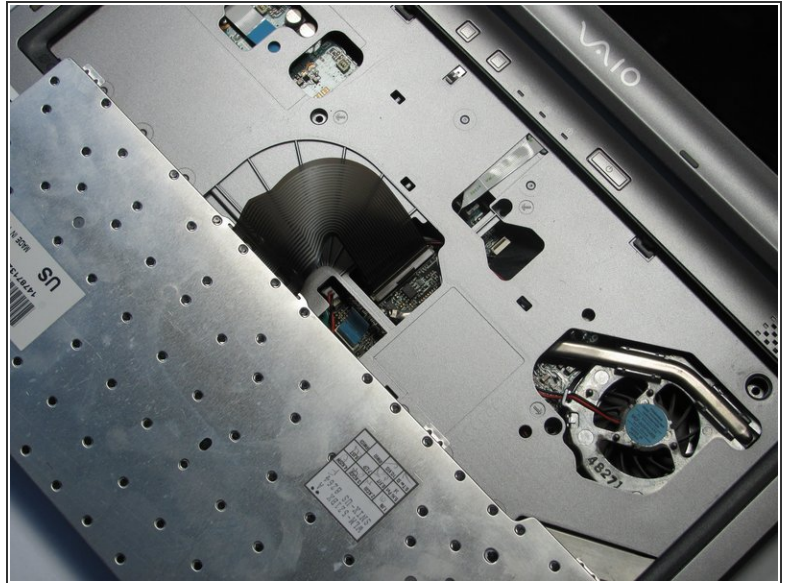


- Appuyez sur la coque externe grise autour du clavier.
 - Utilisez un spudger pour soulever délicatement le clavier.
- ⚠ N'éloignez pas trop le clavier, car il est attaché par une nappe de connexion juste en dessous.

Étape 6

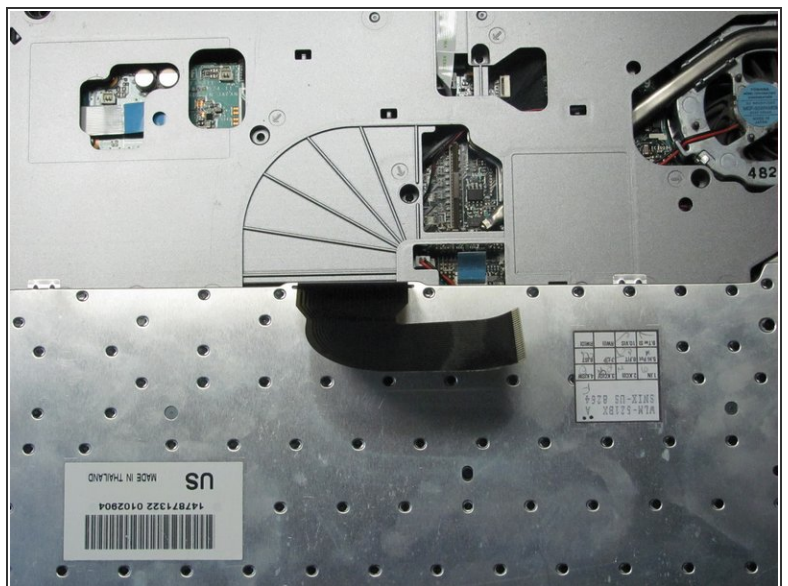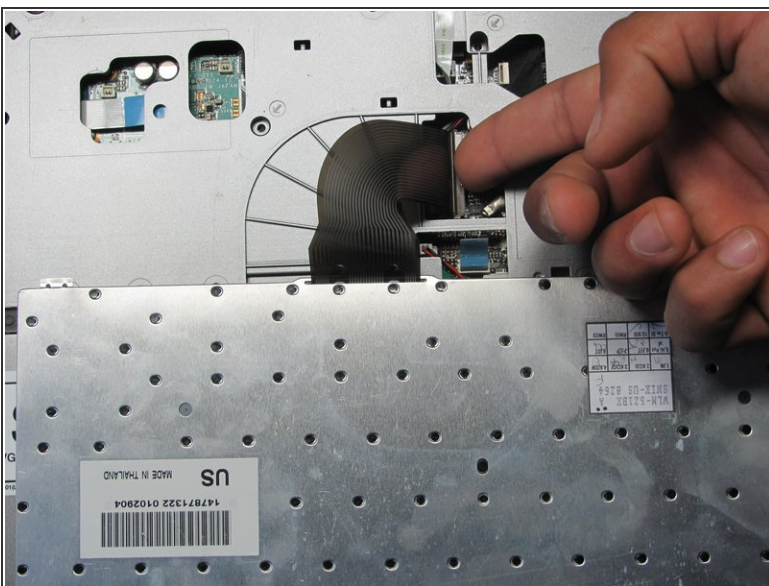

- Soulevez le clapet de verrouillage du connecteur pour détacher la nappe de connexion du clavier.

Étape 7 — Partie supérieure du boîtier

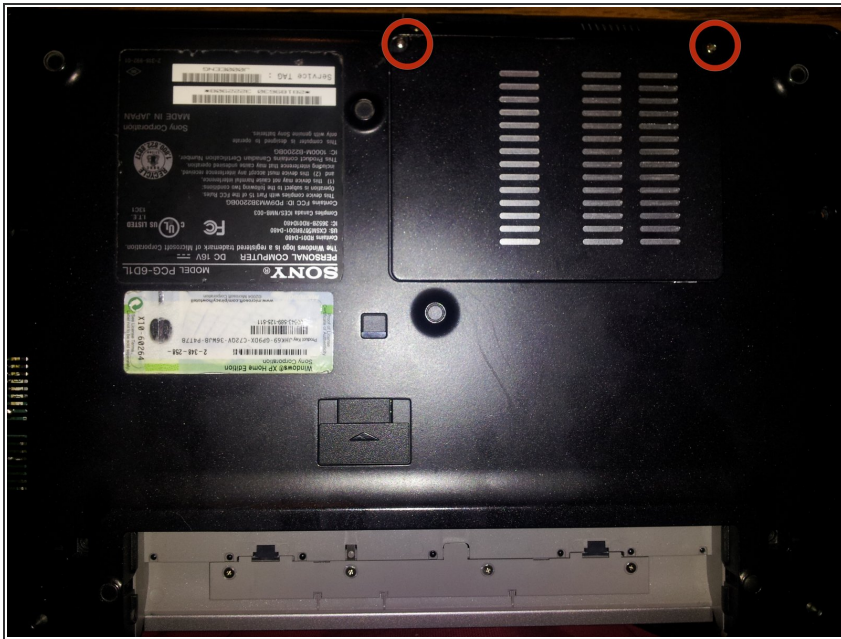


- Retirez le cache de la RAM/carte réseau Wi-Fi.

Étape 8




- Faites pivoter l'ordinateur de sorte que le logo Vaio soit orienté vers le bas.
- Repérez et retirez un total de 8 vis sur la partie inférieure du boîtier.

Étape 9

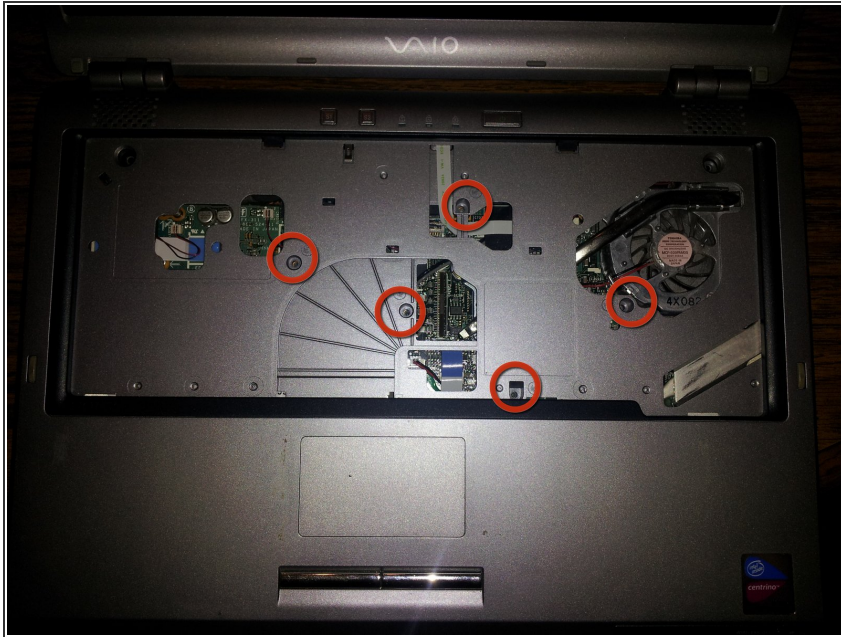

- Trouvez et retirez les 5 vis de la partie supérieure du boîtier (elles sont toutes proches l'une de l'autre).

Étape 10

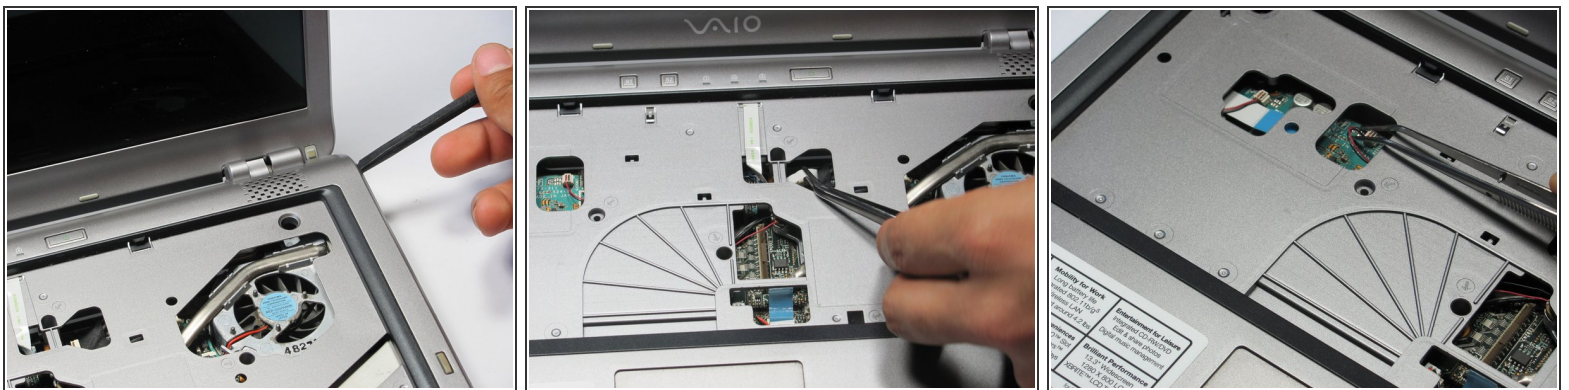


- Retournez l'ordinateur portable de sorte que le logo Vaio soit orienté vers le haut.
 - Utilisez un spudger pour détacher la partie supérieure du boîtier.
- ⚠ Ne soulevez pas trop la partie supérieure du boîtier, car il est maintenu par une nappe de connexion juste en dessous.
- Débranchez la nappe de connexion qui relie la partie supérieure du boîtier à la carte mère.

Étape 11




- Retirez la partie supérieure du boîtier.

Étape 12 — Lecteur optique

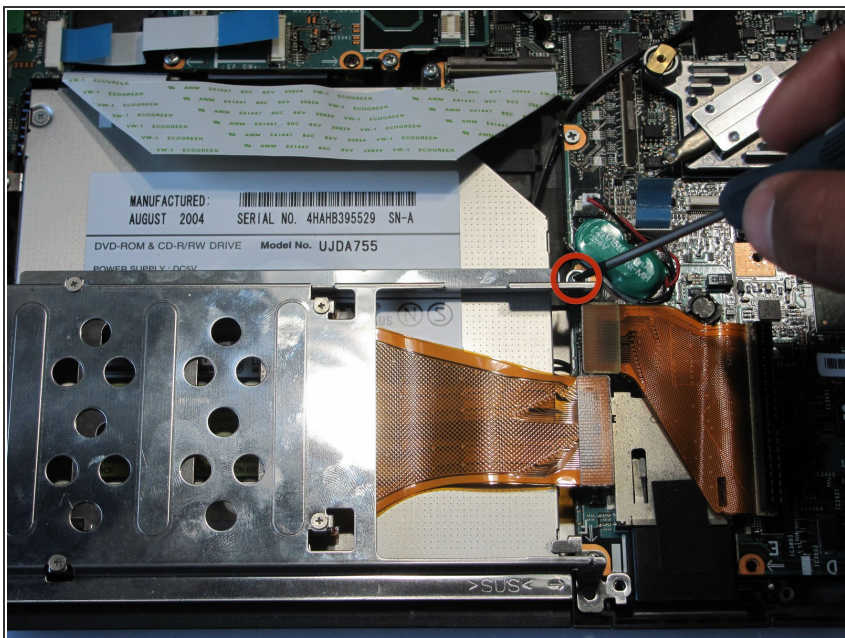


- Retirez la vis qui maintient le support de montage du lecteur optique à la carte mère.

Étape 13

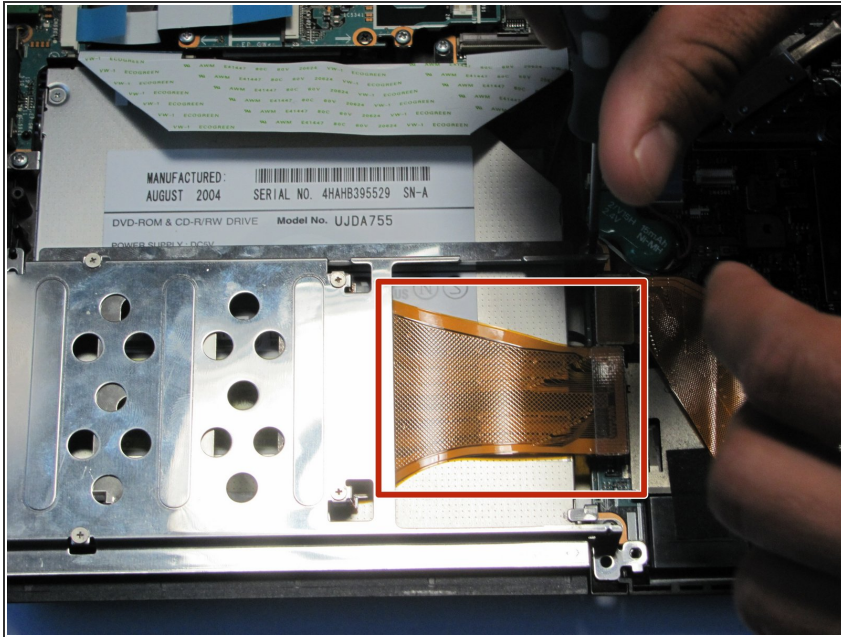

- Repérez la nappe d'interconnexion qui relie le lecteur optique à la carte mère.
- Débranchez la nappe d'interconnexion.
- Retirez le support de montage.

Étape 14

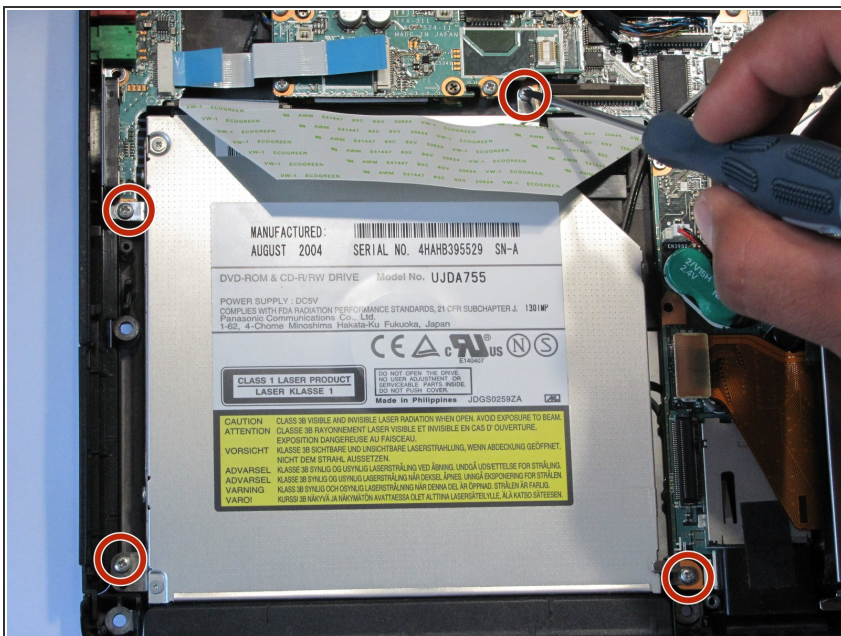

- Retirez les quatre vis qui maintiennent le lecteur optique à la carte mère.

Étape 15



- Repérez le clapet de verrouillage marron au-dessus du lecteur optique.
- Soulevez le clapet de verrouillage marron jusqu'à ce que la nappe d'interconnexion soit détachée.
- Faites glisser délicatement le lecteur optique vers l'extérieur et retirez-le de l'ordinateur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.