




# Remplacement du disque dur du Sony Vaio VGN-S260

Comment retirer le disque dur de l'ordinateur...

Rédigé par: Jeffrey Bryan

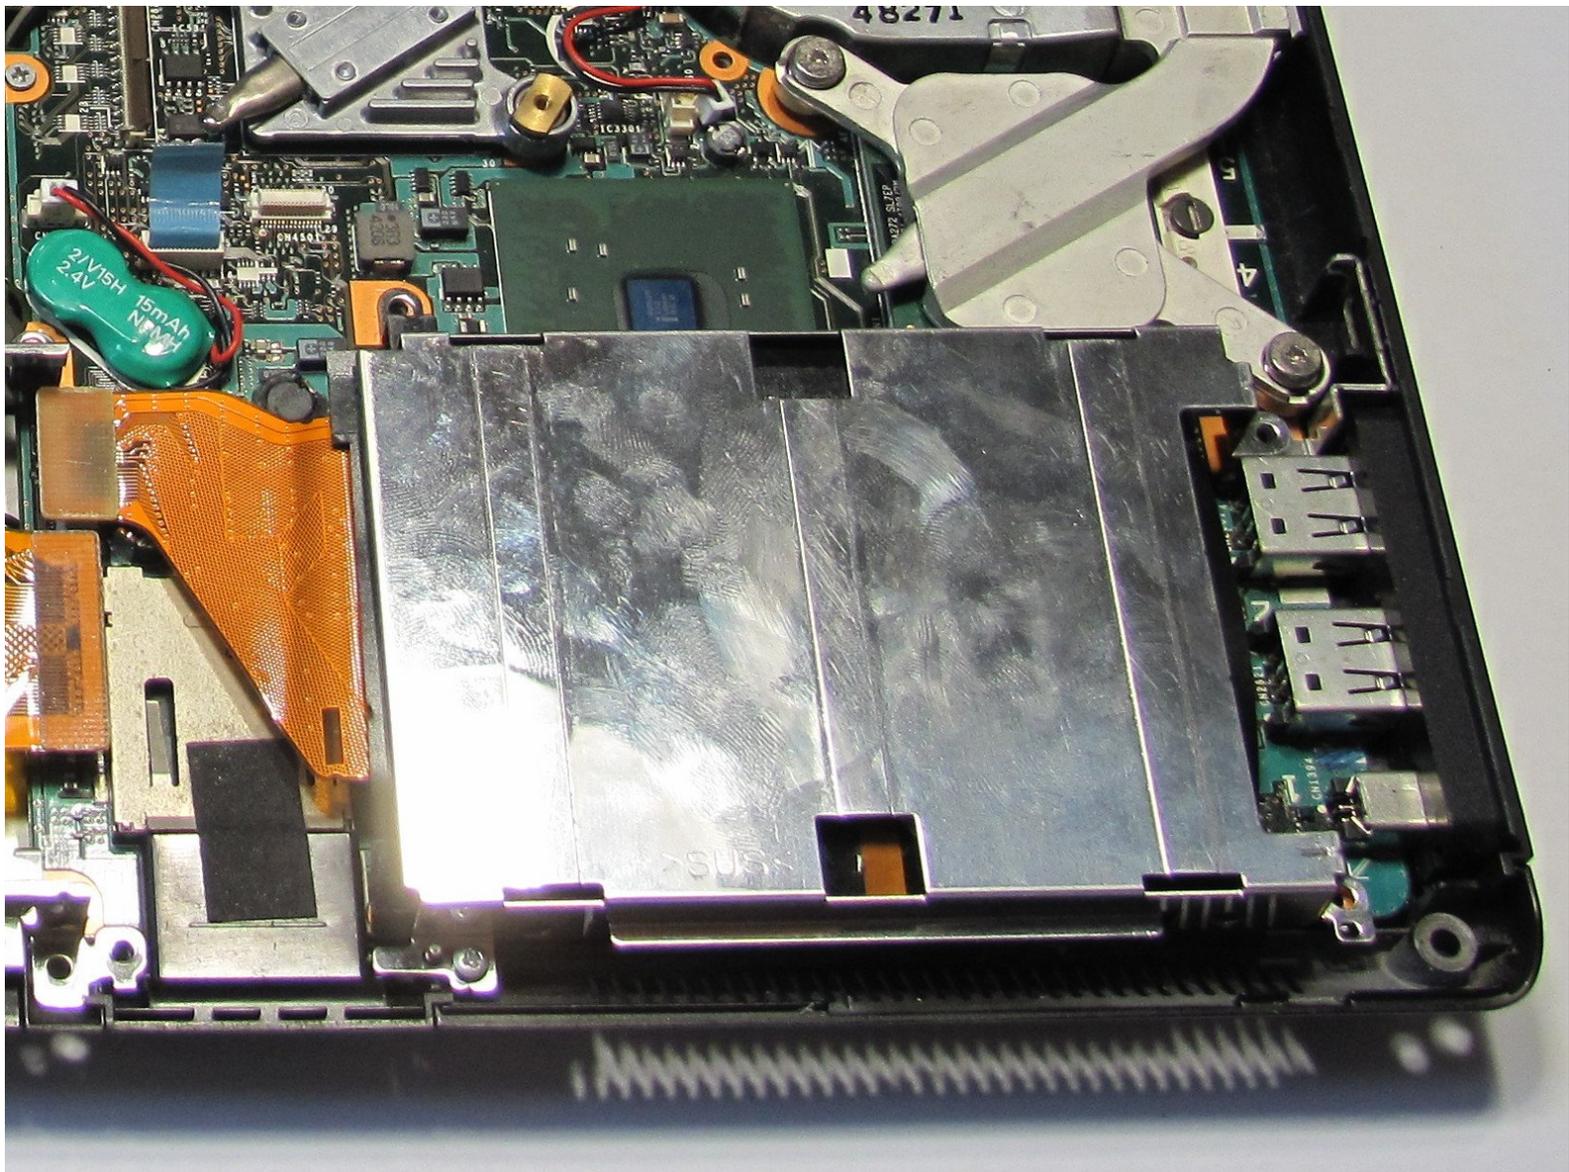

---

## INTRODUCTION

Comment retirer le disque dur de l'ordinateur portable Sony Vaio VGN-S260.

---



### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Retournez l'ordinateur portable de sorte que le logo Vaio soit orienté vers le bas.
- Repérez la batterie sur la partie supérieure et repérez le loquet de déverrouillage et le loquet d'éjection sur la batterie.
- Faites glisser le loquet de déverrouillage en position déverrouillée.
- Faites glisser le loquet d'éjection dans la direction indiquée par la flèche, c. -à-d, en direction du loquet de de déverrouillage.

## Étape 2




- Tout en gardant les loquets dans leur position déverrouillée, faites glisser la batterie hors de l'ordinateur portable.

### Étape 3 — Clavier




- Retournez l'ordinateur portable de sorte que le logo Vaio soit orienté vers le bas.
- Dévissez les deux vis près du compartiment de la batterie.

### Étape 4

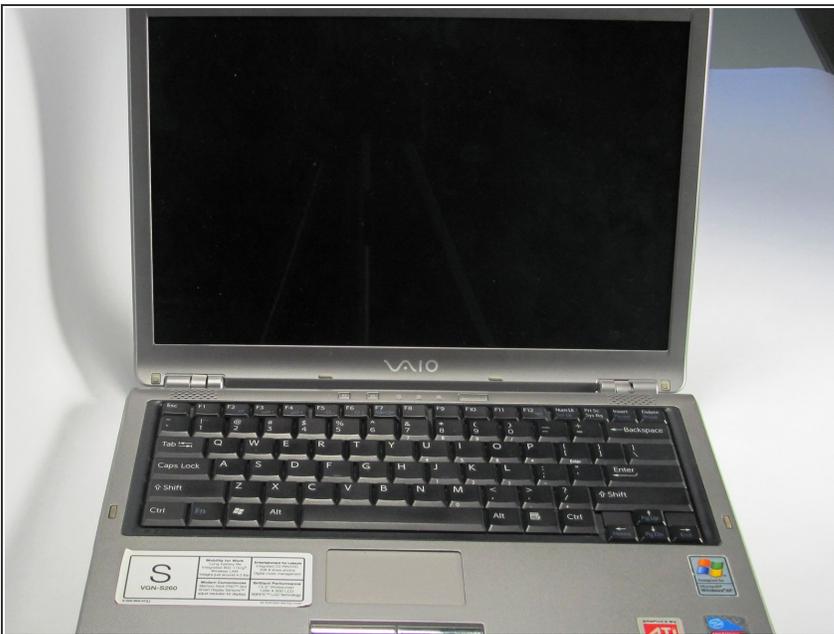



- Retournez à nouveau l'ordinateur portable de sorte que le logo Vaio soit orienté vers le haut.
- Ouvrez l'écran.

## Étape 5

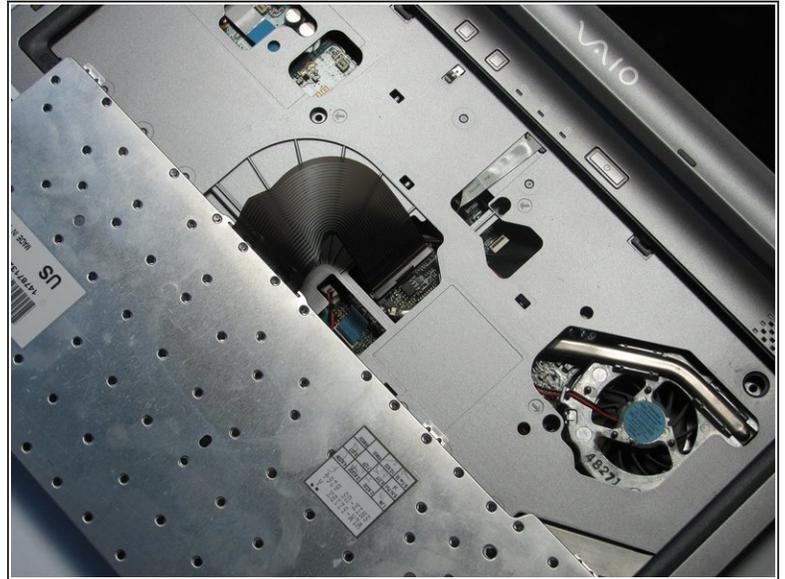


- Appuyez sur la coque externe grise autour du clavier.
  - Utilisez un spudger pour soulever délicatement le clavier.
- ⚠ N'éloignez pas trop le clavier, car il est attaché par une nappe de connexion juste en dessous.

## Étape 6

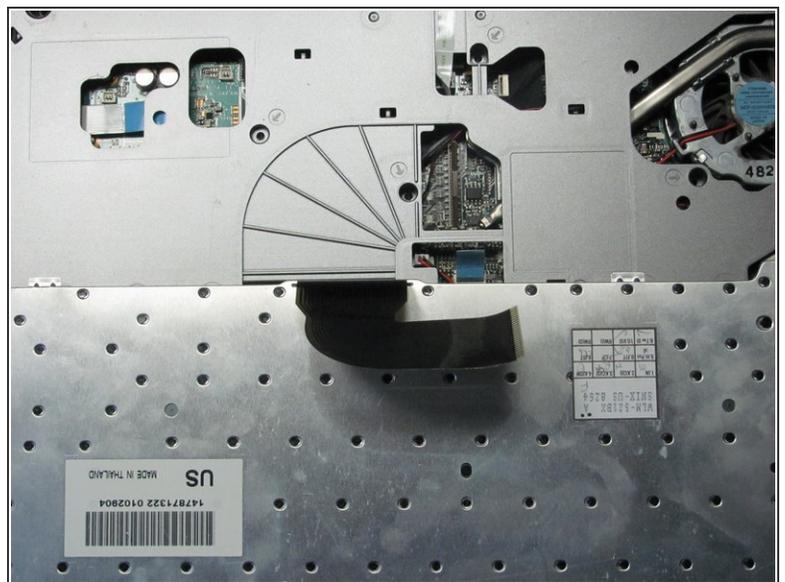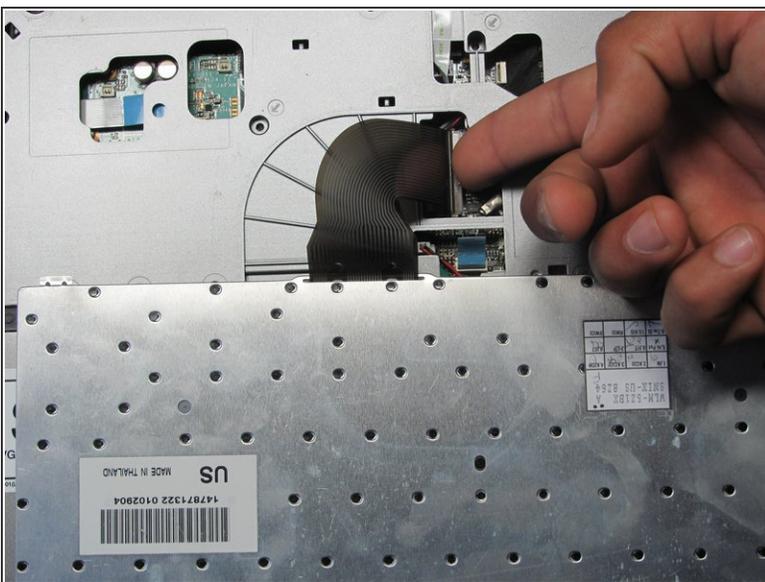

- Soulevez le clapet de verrouillage du connecteur pour détacher la nappe de connexion du clavier.

## Étape 7 — Partie supérieure du boîtier

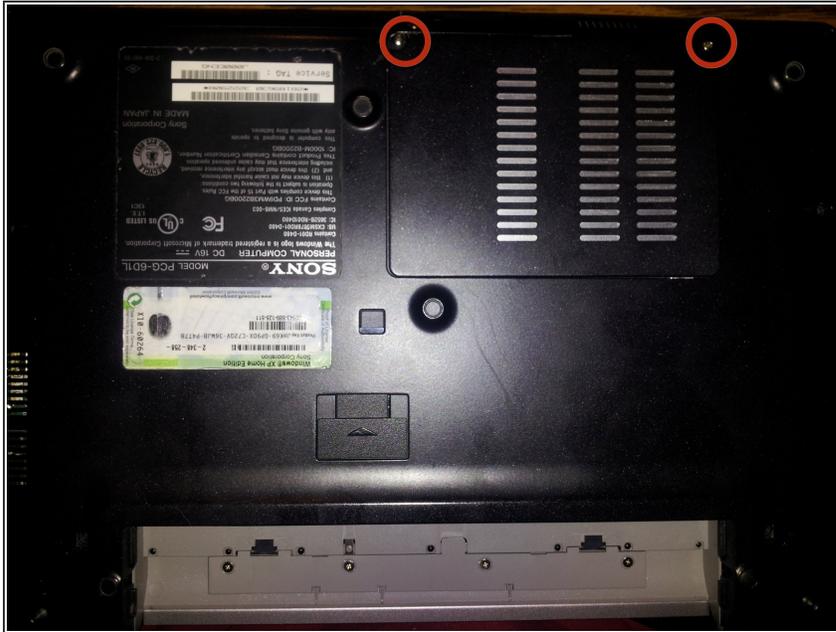


- Retirez le cache de la RAM/carte réseau Wi-Fi.

## Étape 8




- Faites pivoter l'ordinateur de sorte que le logo Vaio soit orienté vers le bas.
- Repérez et retirez un total de 8 vis sur la partie inférieure du boîtier.

## Étape 9

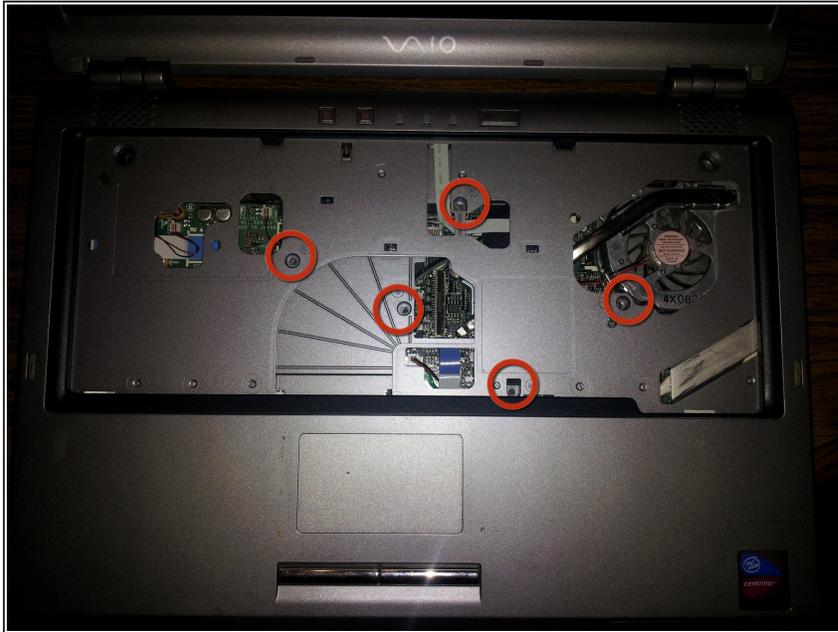

- Trouvez et retirez les 5 vis de la partie supérieure du boîtier (elles sont toutes proches l'une de l'autre).

## Étape 10

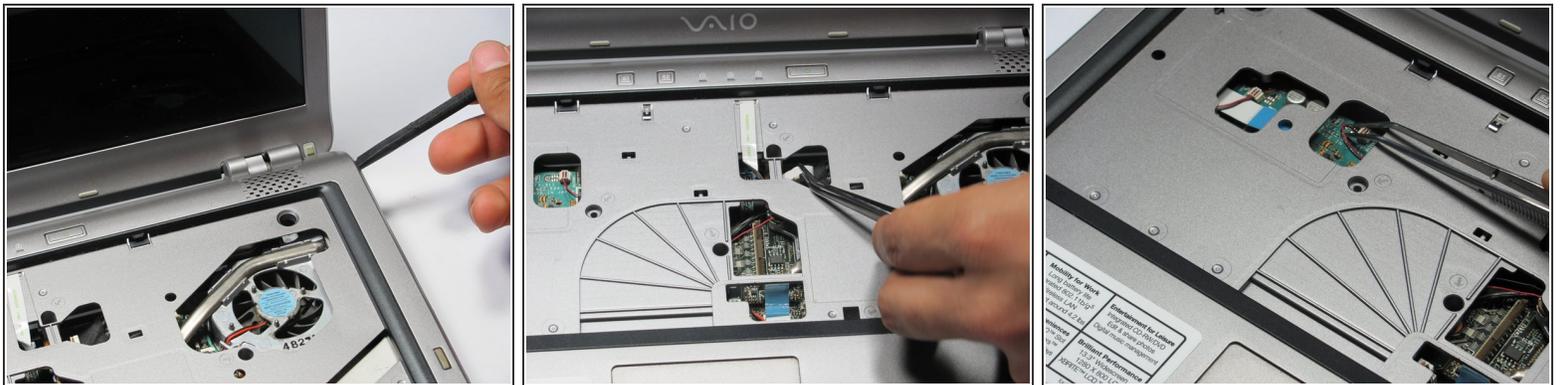



- Retournez l'ordinateur portable de sorte que le logo Vaio soit orienté vers le haut.
- Utilisez un spudger pour détacher la partie supérieure du boîtier.
- ⚠ Ne soulevez pas trop la partie supérieure du boîtier, car il est maintenu par une nappe de connexion juste en dessous.
- Débranchez la nappe de connexion qui relie la partie supérieure du boîtier à la carte mère.

## Étape 11




- Retirez la partie supérieure du boîtier.

## Étape 12 — Disque dur

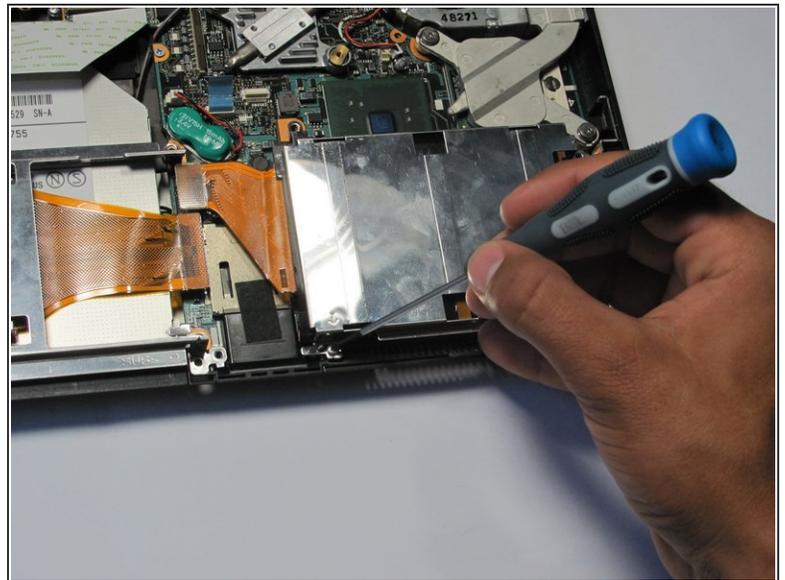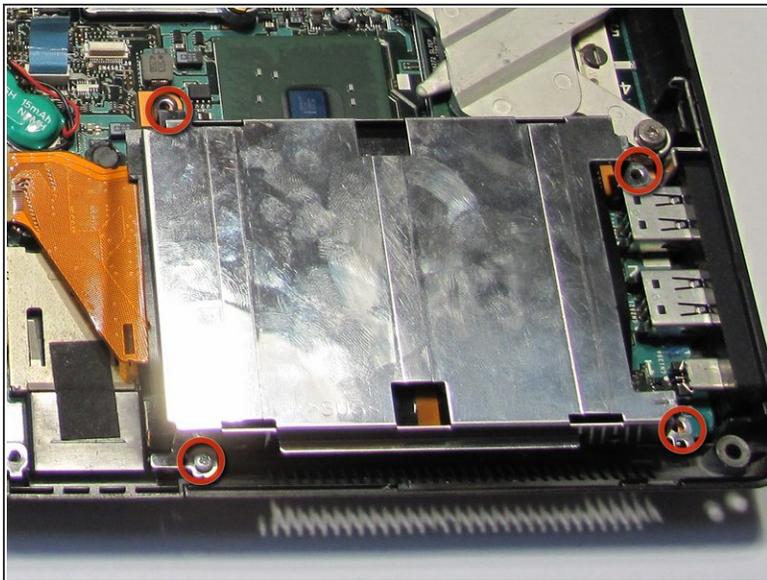


- Retirez les vis qui maintiennent le boîtier du disque dur en place.

## Étape 13

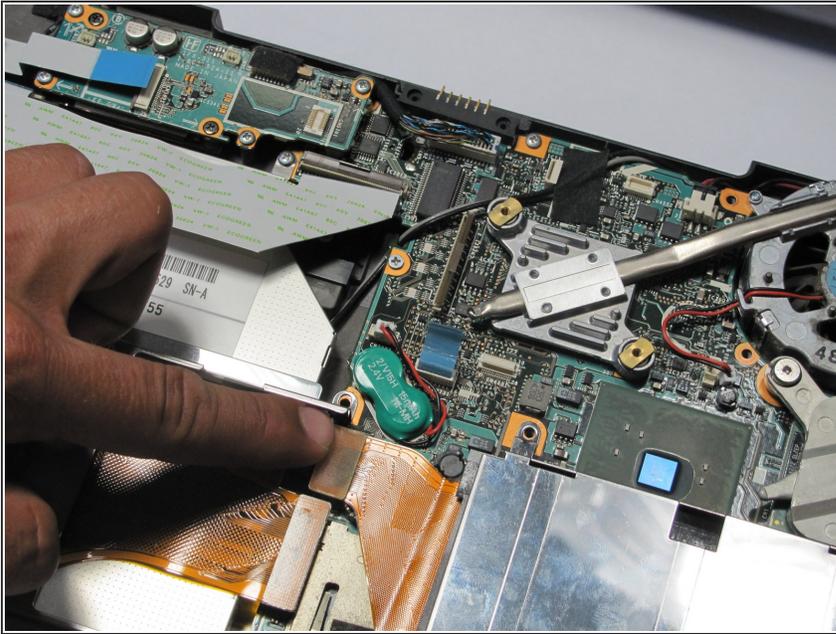

- Trouvez la nappe d'interconnexion orange qui est branchée au disque dur.
- Trouvez le connecteur de la nappe d'interconnexion et débranchez la nappe d'interconnexion de celui-ci.

## Étape 14

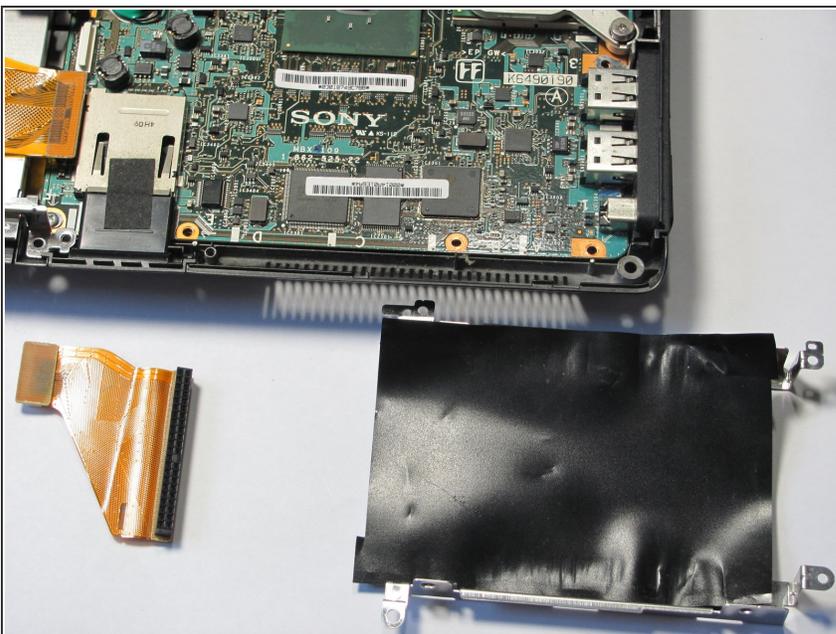

- Retirez le boîtier et la nappe d'interconnexion orange.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.