




Remplacement des rouleaux HP Deskjet D1660

Ce guide remplacera les petits rouleaux situés...

Rédigé par: Justin Taiki Fukada

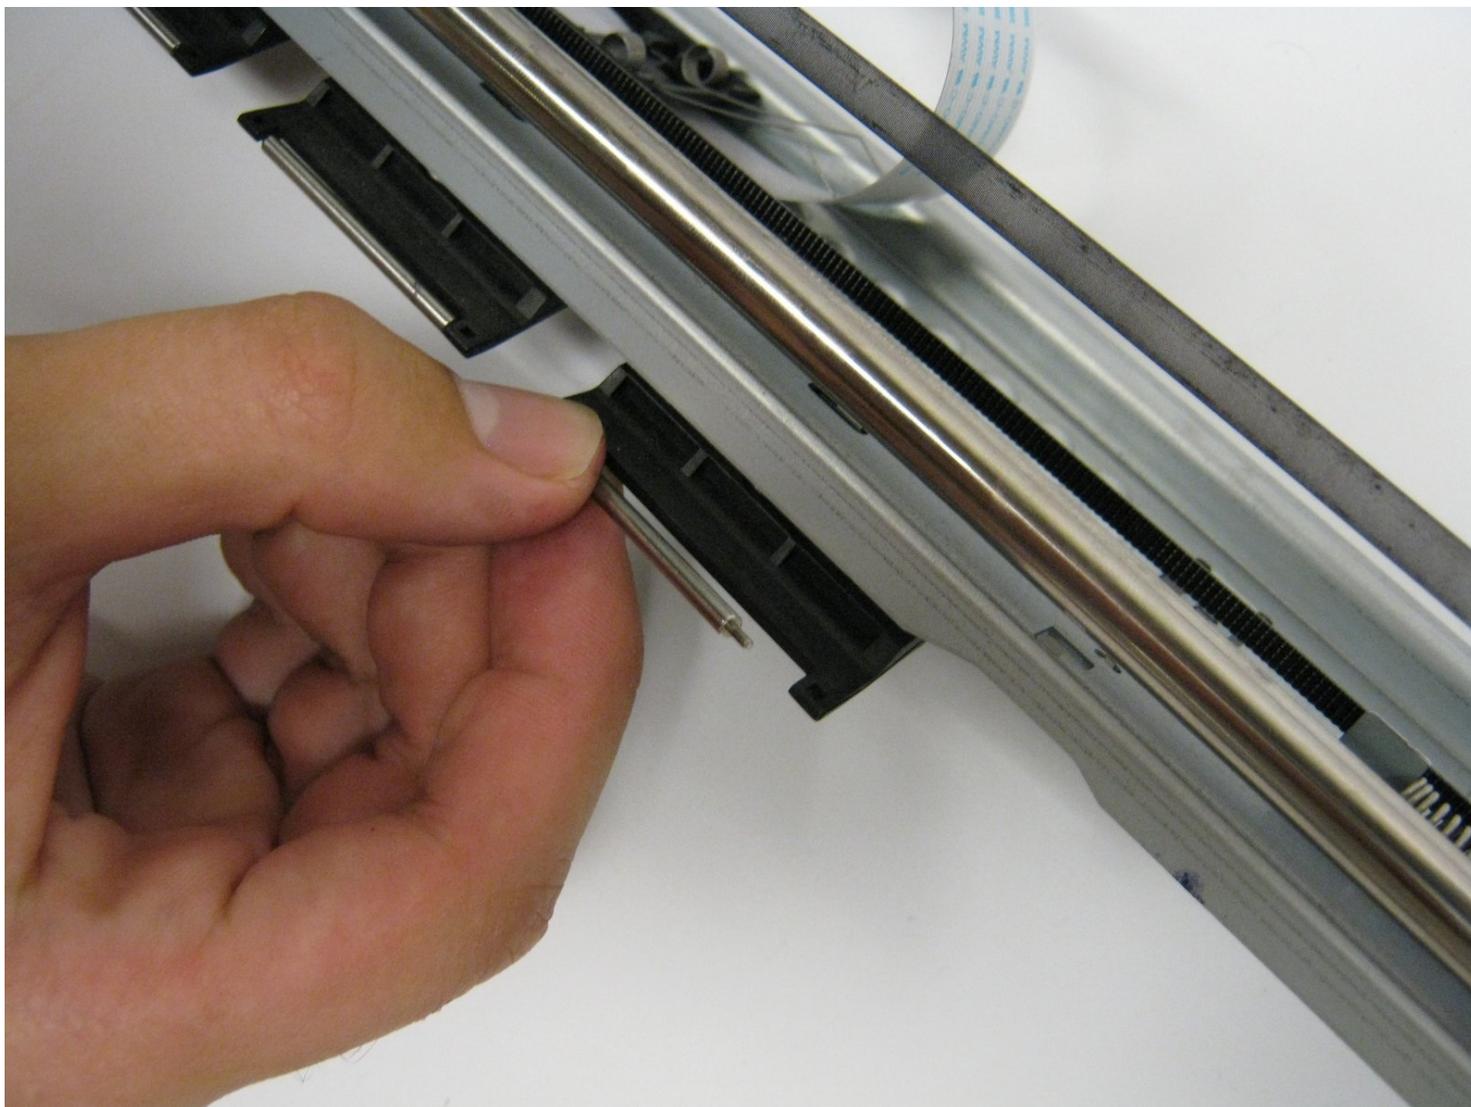

INTRODUCTION

Ce guide remplacera les petits rouleaux situés sous le chariot d'encre. Les rouleaux permettent aux papiers de passer en douceur dans l'imprimante et d'imprimer proprement le matériel.

OUTILS:

[TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Le couvercle supérieur



- Retirez les deux vis Torx #10 de 14,0 mm à l'arrière.

Étape 2




- Couchez l'imprimante sur le dos.
- Saisissez le bac à papier par son côté droit et tirez-le vers la gauche et vers le haut.

Étape 3



- Ouvrez le panneau d'accès frontal en le soulevant par le haut.
- Semblable au bac à papier, saisissez-le par le côté droit et tirez-le vers la gauche et vers le haut.


Étape 4

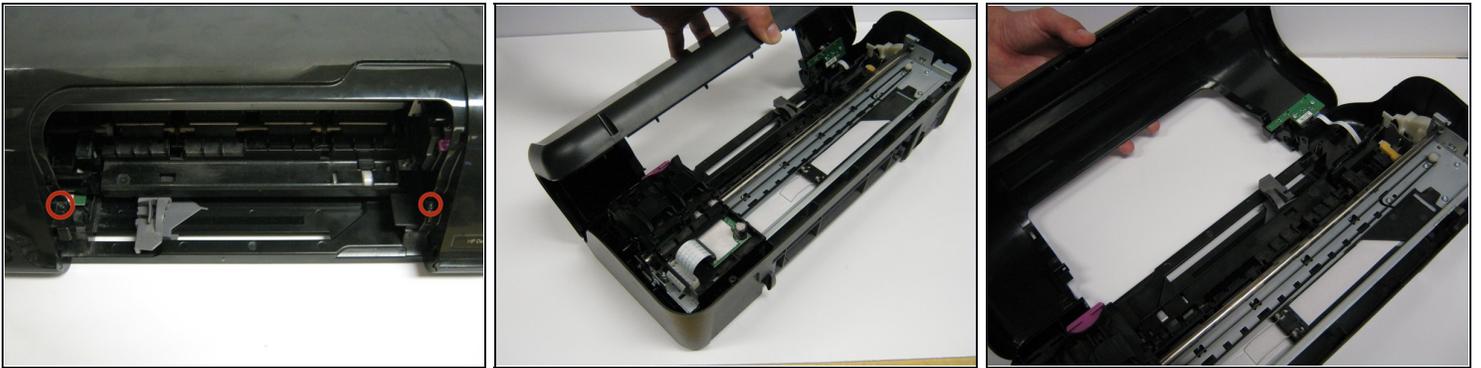

- Retirez les deux vis frontales Torx #10 de 14,0 mm.
- Soulevez délicatement le capot frontal.



⚠ Ne le soulevez pas de manière agressive. Une bande lui sera attachée.

Étape 5 — Rouleaux

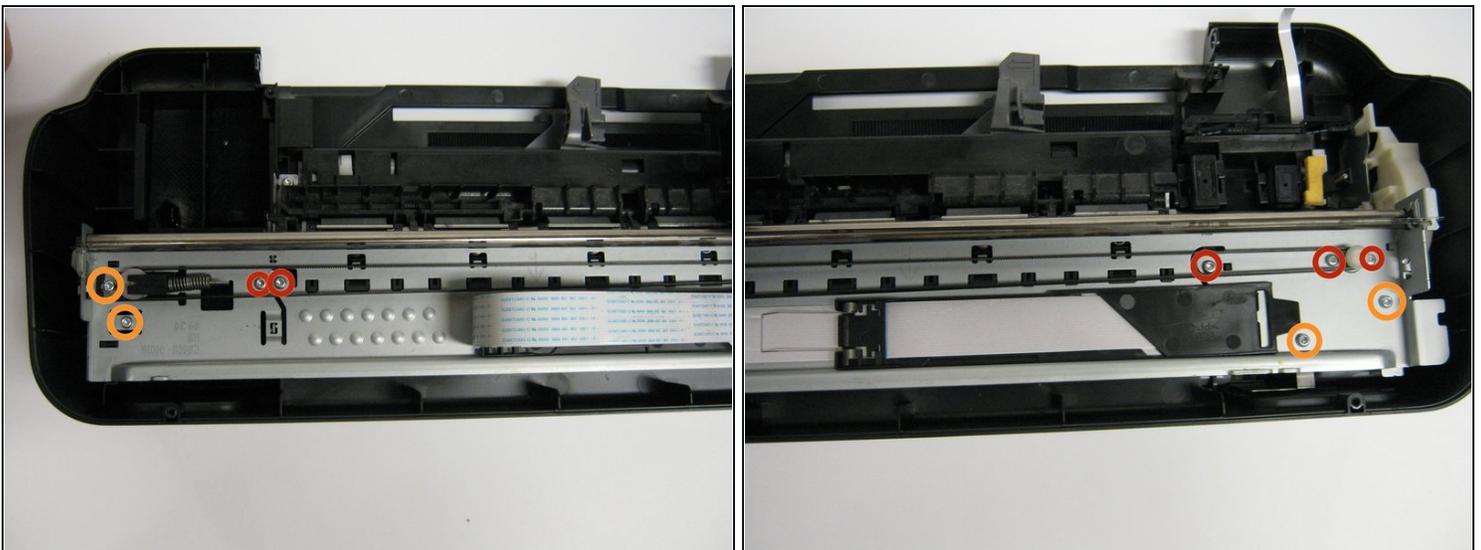

- Retirez les cinq vis Torx n ° 10 de 13,0 mm situées sur le dessus du cadre.
- Retirez les quatre petites vis Torx #10 de 9,0 mm.


Étape 6

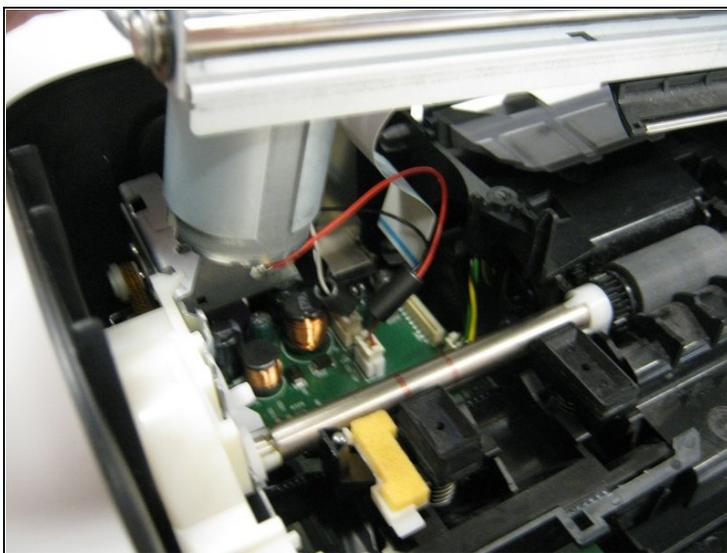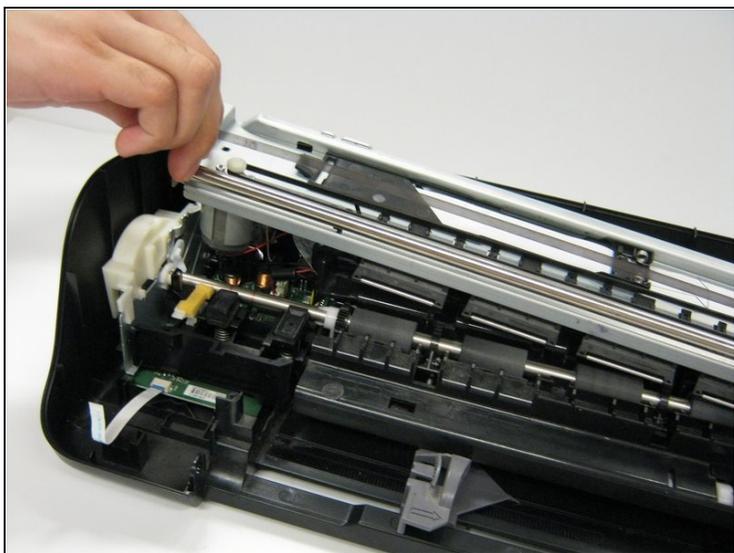

- Soulevez le couvercle en utilisant vos deux mains.

⚠ Soulevez-le avec précaution car une bande et un moteur seront connectés à la partie inférieure de l'imprimante.

Étape 7

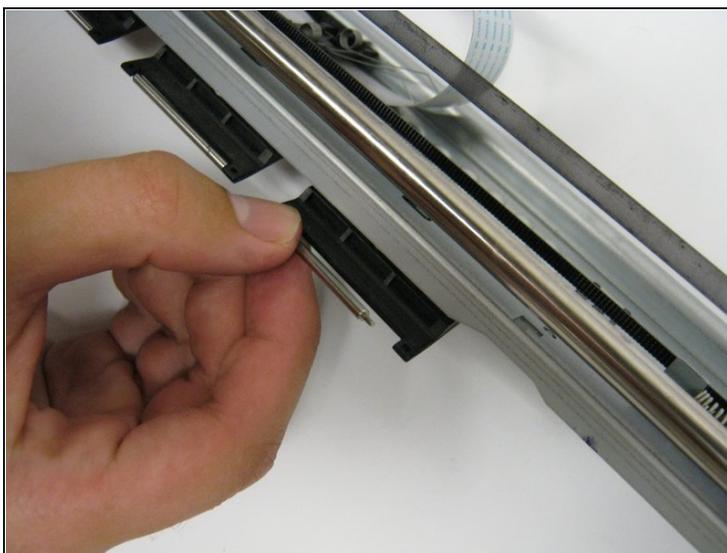

- Localisez les rouleaux, qui seront sur le fond du cadre métallique qui maintient le chariot.
- Saisissez les rouleaux et retirez-les en les tirant d'un côté et en les soulevant.
- Faites de même pour les trois autres.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.