


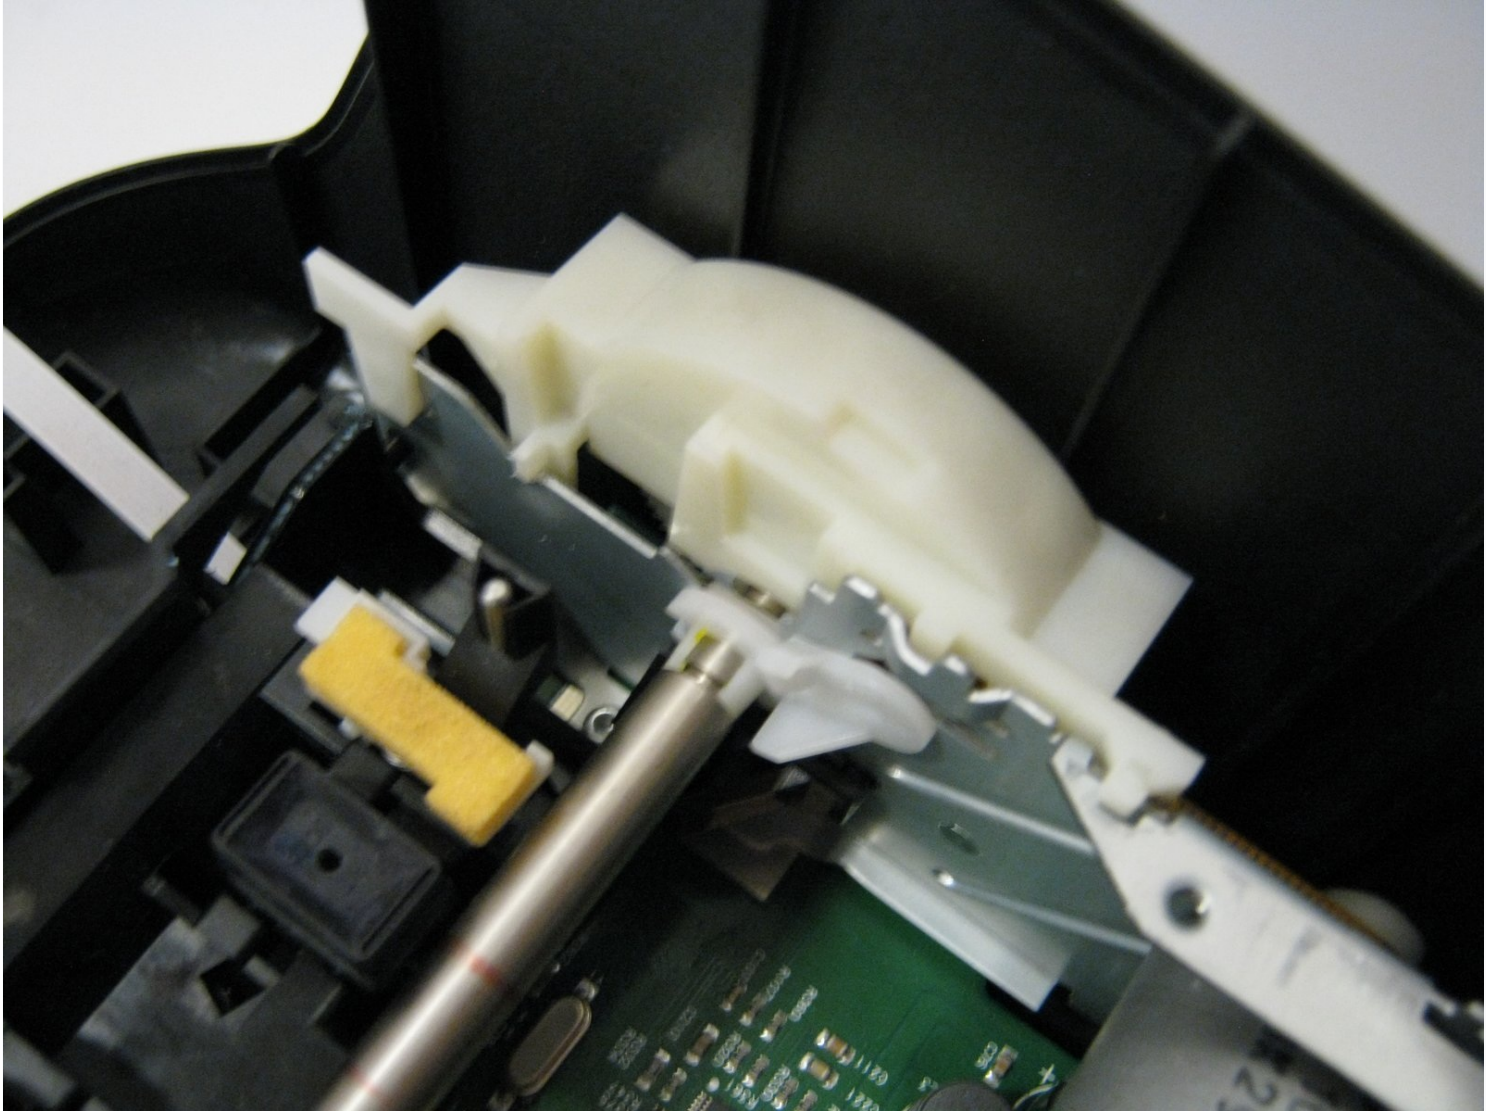

Remplacement du protège-engrenage HP Deskjet D1660

Ce guide remplacera le protège-engrenage, qui...

Rédigé par: Justin Taiki Fukada



INTRODUCTION

Ce guide remplacera le protège-engrenage, qui sera caché sous le cadre métallique. Il protège l'équipement de l'accumulation de saleté et de poussière qui affecterait les performances de l'imprimante.

OUTILS:

TR10 Torx Security Screwdriver (1)

Étape 1 — Le couvercle supérieur



- Retirez les deux vis Torx #10 de 14,0 mm à l'arrière.

Étape 2






- Couchez l'imprimante sur le dos.
- Saisissez le bac à papier par son côté droit et tirez-le vers la gauche et vers le haut.

Étape 3





- Ouvrez le panneau d'accès frontal en le soulevant par le haut.
- Semblable au bac à papier, saisissez-le par le côté droit et tirez-le vers la gauche et vers le haut.

Étape 4

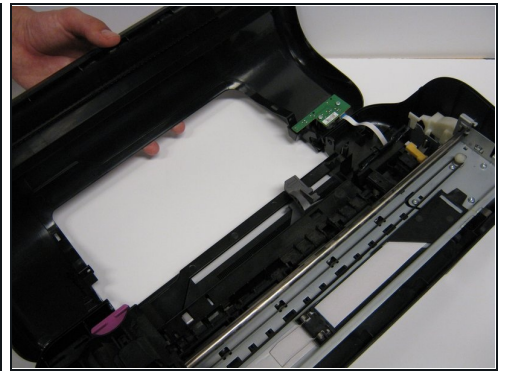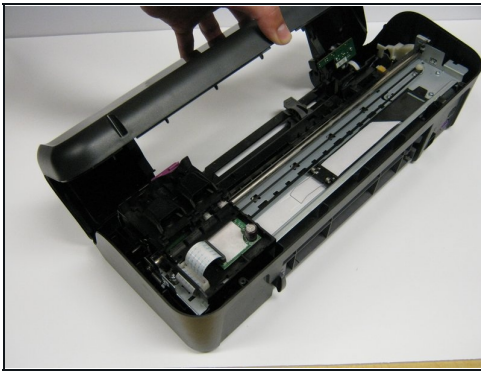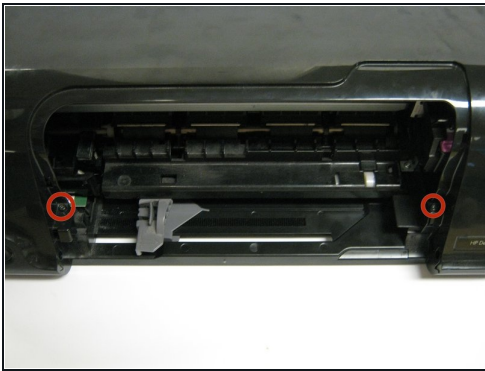



- Retirez les deux vis frontales Torx #10 de 14,0 mm.
 - Soulevez délicatement le capot frontal.
- ⚠ Ne le soulevez pas de manière agressive. Une bande lui sera attachée.

Étape 5 — Rail de cartouche d'encre

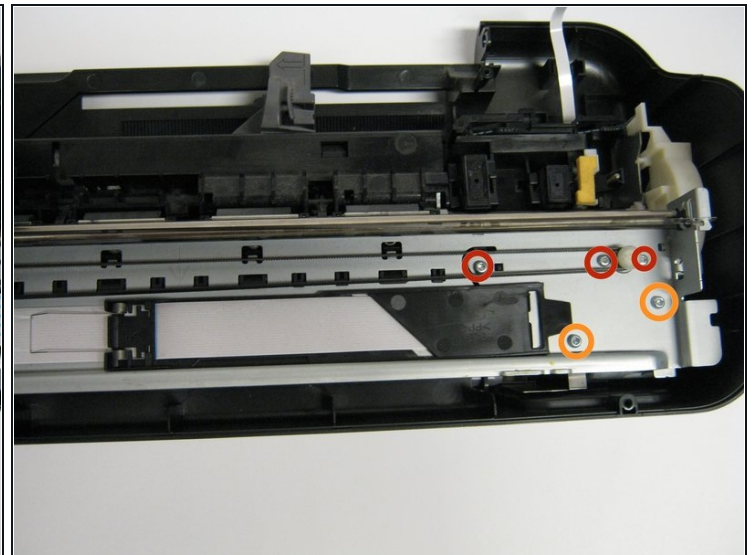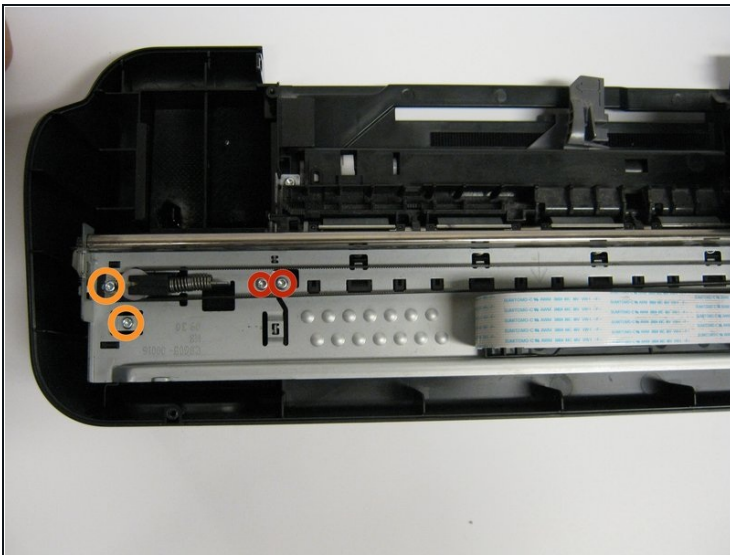

- Retirez les cinq vis Torx n ° 10 de 13,0 mm situées sur le dessus du cadre.
- Retirez les quatre petites vis Torx #10 de 9,0 mm.


Étape 6

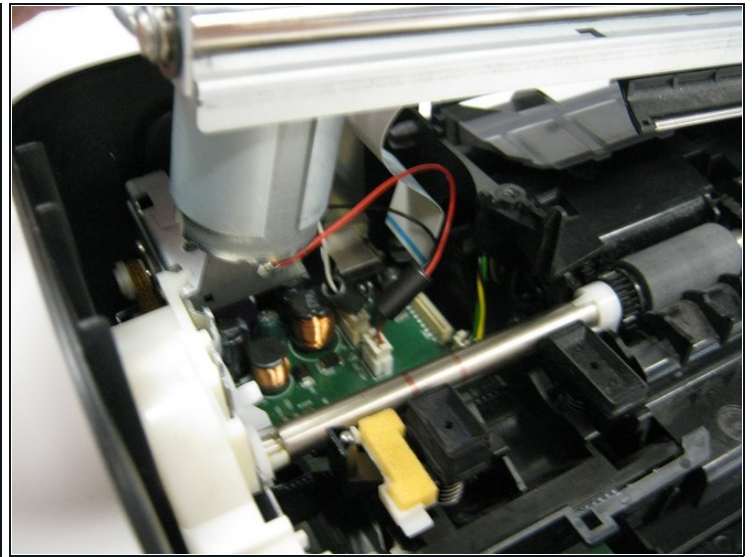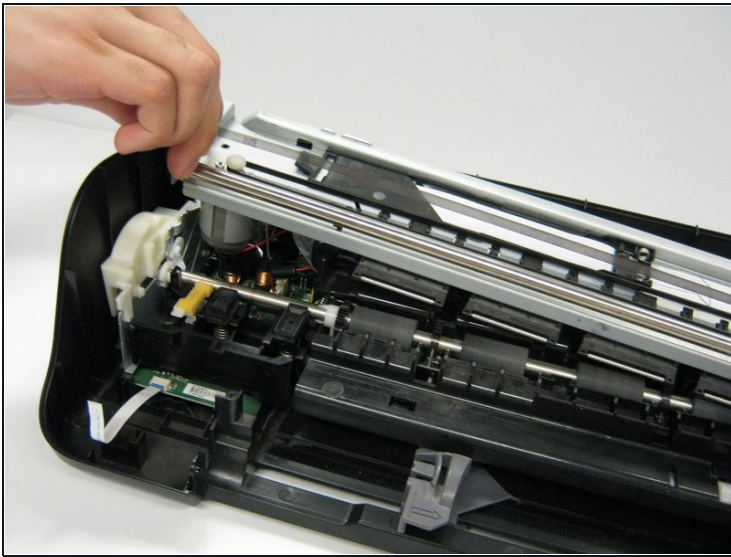

⚠ Soulevez le rail avec précaution car une bande et le moteur seront connectés à la partie inférieure de l'imprimante.

- Détachez maintenant la bande blanche et les fils en les soulevant doucement.

Étape 7 — Protège-engrenage

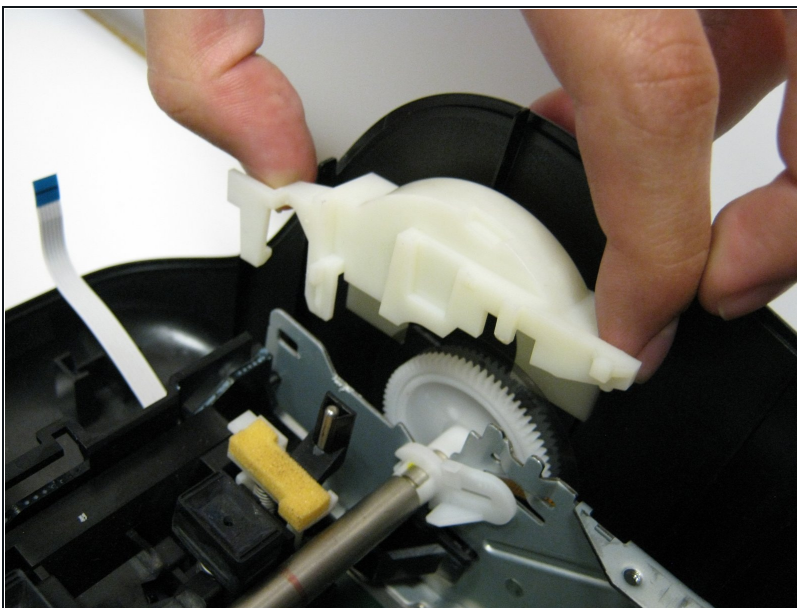

- Le protège-engrenage sera situé sur le côté gauche de l'imprimante.
- Saisissez la protection en plastique et soulevez-la.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.