


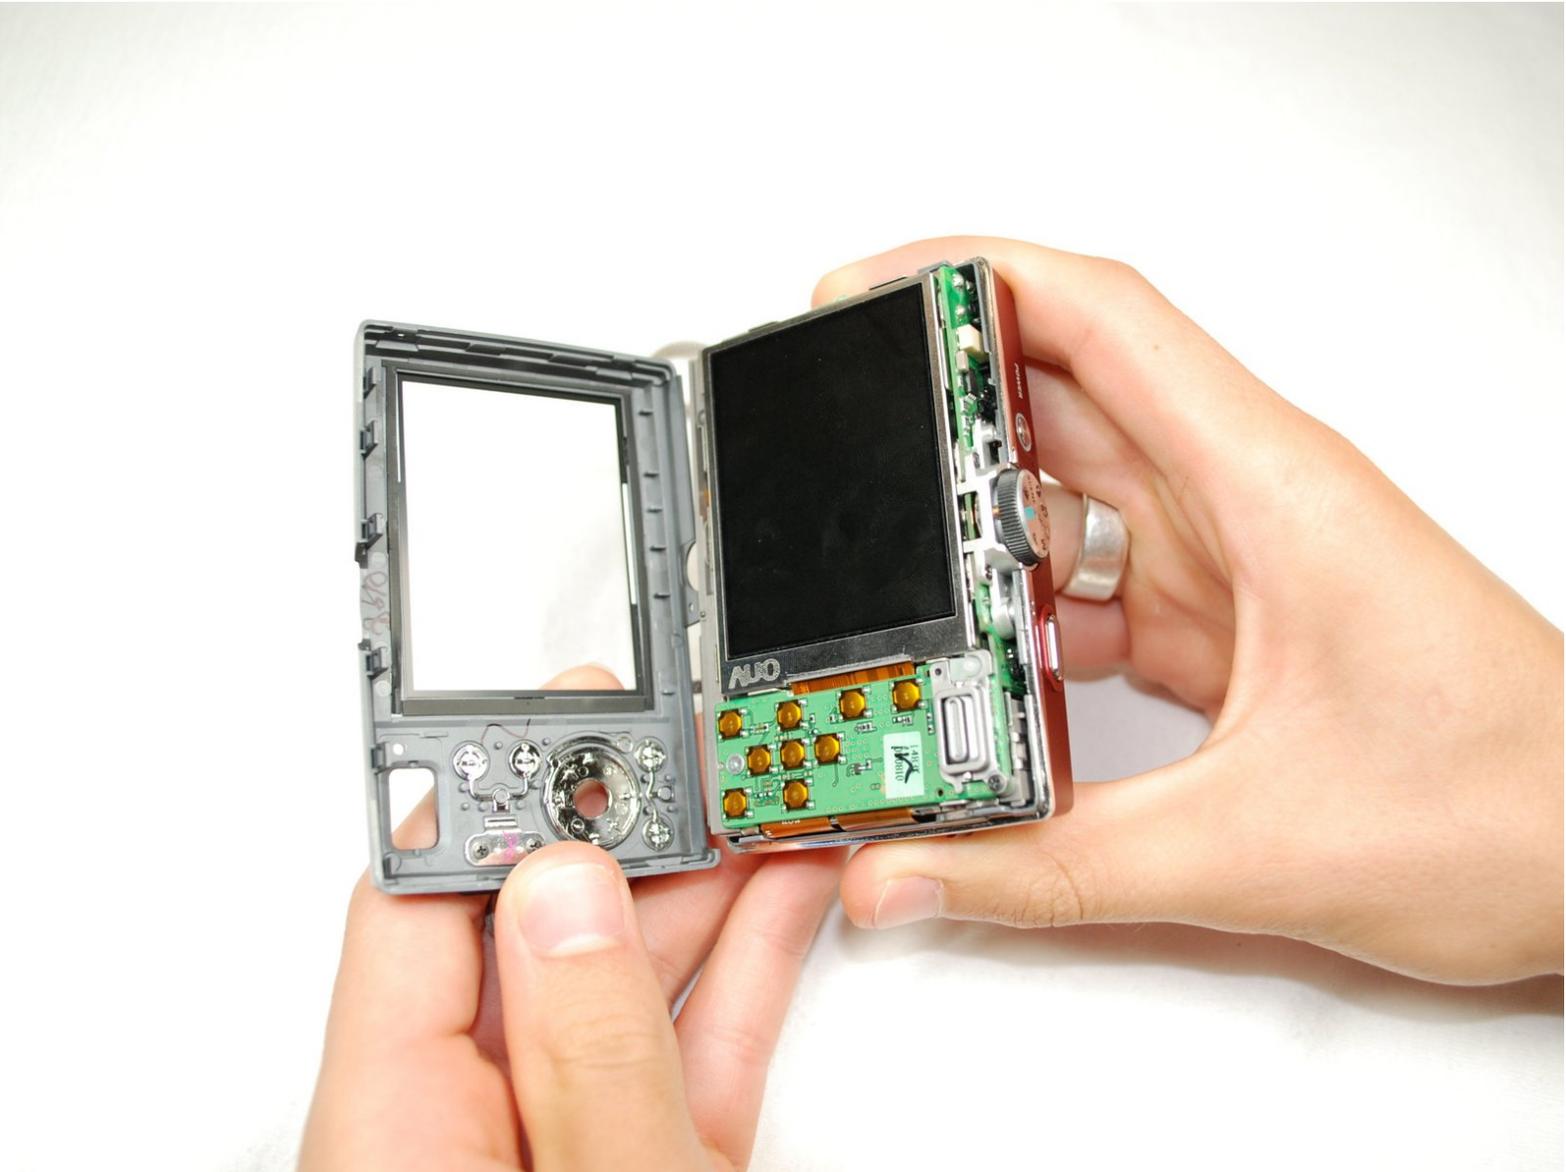

Boitier arrière

Rédigé par: Hasit



INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment retirer le capot arrière.



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Small Plastic Spudger](#) (1)
-


Étape 1 — Boîtier arrière



- Retirez les **six** vis externes de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme **Phillips** n ° 0.
- Une fois les vis retirées, le bas de la moitié arrière du boîtier externe doit être desserré de la caméra.

⚠ Soyez prudent, assurez-vous de ne pas perdre les vis.

Étape 2

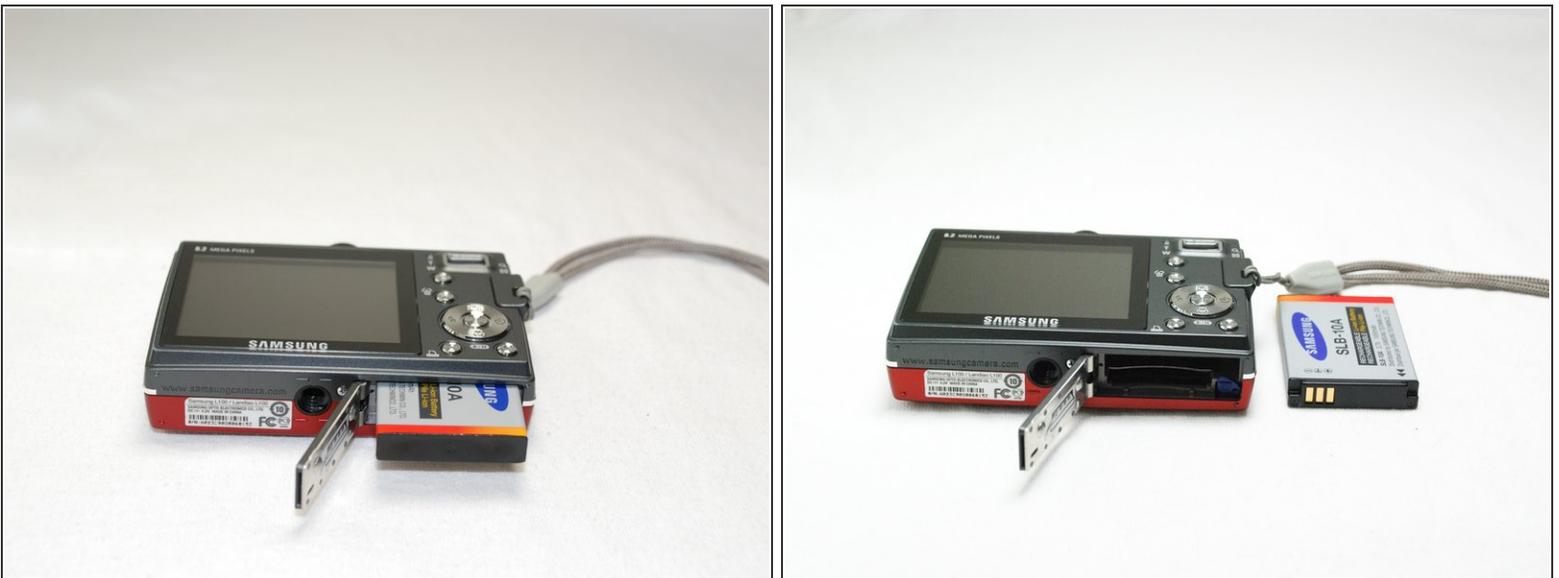


- Ouvrez le couvercle de la batterie situé sur le côté inférieur droit de l'appareil photo et retirez soigneusement la batterie.

Étape 3




- Faites glisser votre ongle ou un spudger en plastique dans la rainure du bas vers le haut à droite de la caméra.

Étape 4

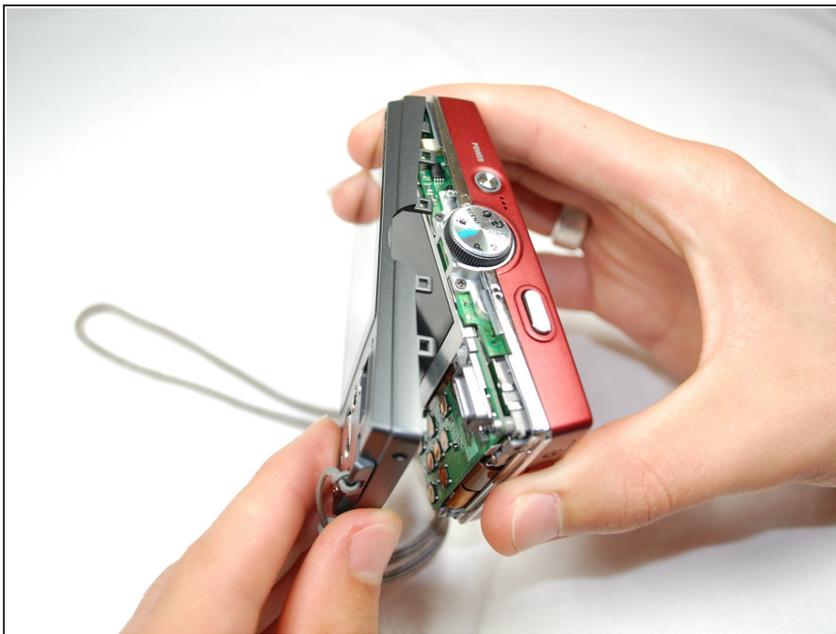

- Appuyez doucement sur le coin supérieur droit de la caméra et soulevez le couvercle externe.
- ⓘ Si vous entendez un son "craquant". C'est normal.
- Continuez à tirer le couvercle externe et il se détachera proprement.
- ⚠ Faites attention au condensateur du flash. Il porte une charge électrique, qui peut vous donner un choc désagréable.

Étape 5

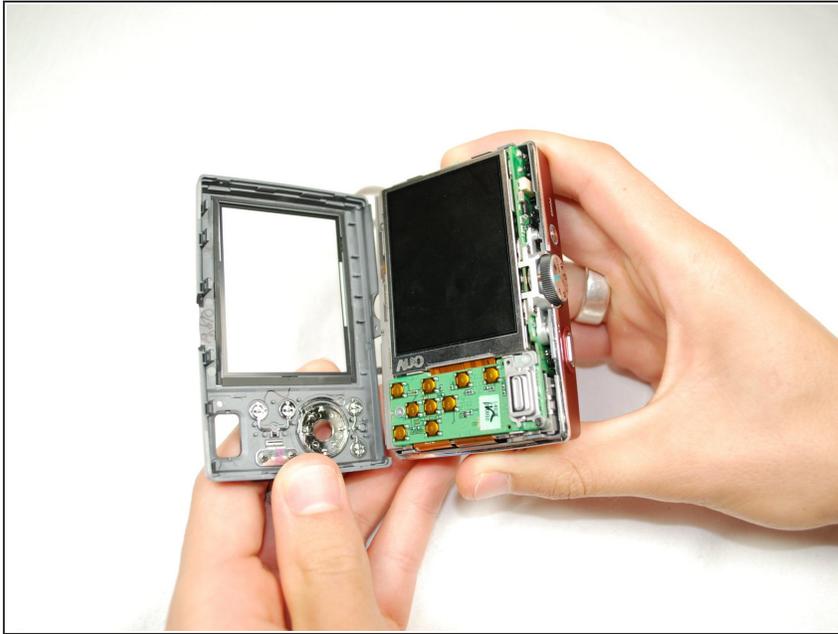

! Retirez délicatement le capot arrière, des pièces derrière l'arrière du boîtier pourraient tomber.