



Remplacement du module RF du Xbox 360 E

Remplacez le module RF de votre Xbox 360 E.

Rédigé par: Sarah



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer le module RF de votre Xbox 360 E.



OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Panneau supérieur



- Poussez le [Spudger](#) dans la fente entre le panneau supérieur râpé de la Xbox et le bas du corps avec les pieds en caoutchouc.
- Tirez sur le spudger comme un levier, en le maintenant fermement appuyé dans la crevasse.

Étape 2



- Faites glisser le spudger le long de la séparation que vous avez créée entre le panneau râpé et le corps inférieur de la Xbox.
- Tirez périodiquement sur le spudger comme un levier, en le maintenant fermement appuyé dans la crevasse.

Étape 3




- Continuez à faire glisser le spudger le long du périmètre de la face râpée gauche de la Xbox.
- Retirez le panneau supérieur.

Étape 4 — Panneau du bouton



- Poussez le spudger dans la fente entre la face râpée droite et le corps supérieur de la Xbox. Il est plus facile de commencer loin de l'évent.
- Tirez sur le spudger comme un levier, en le maintenant fermement appuyé dans la crevasse.

Étape 5

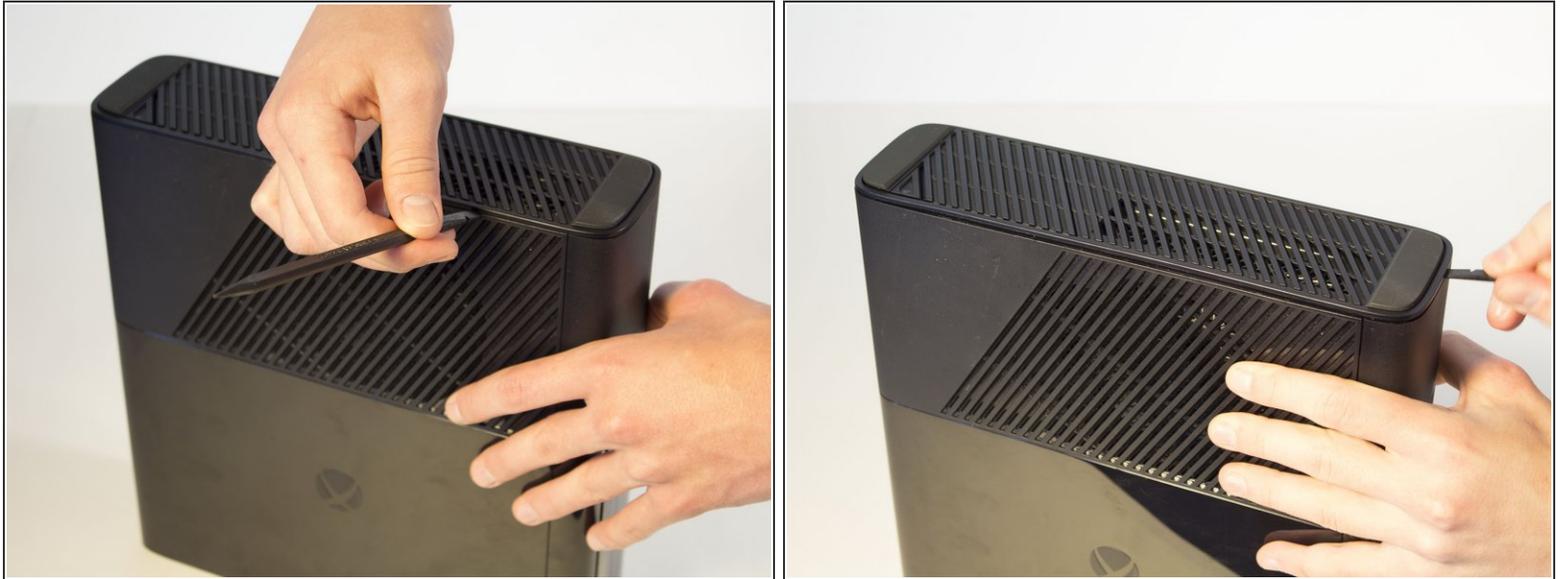

- Faites glisser le spudger le long de la crevasse pour séparer le visage râpé et le corps supérieur.

Étape 6



- Remuez le spudger dans la crevasse pendant que vous faites glisser le spudger pour desserrer la plaque inférieure.
- Faites glisser le spudger le long de la crevasse, en allant complètement autour du périmètre du panneau inférieur.
- Retirez le panneau inférieur.

Étape 7 — Panneau avant



- Devant le lecteur de CD, vous trouverez le logo Xbox. Appuyez sur la zone à gauche du logo Xbox et le panneau du plateau de disque s'ouvrira.

Étape 8



- En commençant sur le côté gauche sans la grille, faites glisser le spudger le long de la crevasse jusqu'à ce que vous ayez atteint la partie râpée, tout en maintenant la partie à séparer au fur et à mesure.

Étape 9



- Gardez le panneau partiellement séparé ouvert. Il est plus facile de le faire en plaçant un spudger dans l'ouverture, mais vous pouvez également le tenir ouvert avec vos mains.
- Faites pivoter la Xbox vers la gauche pour localiser le clip reliant le panneau avant au corps. Insérez le spudger dans l'espace pour libérer le clip. Cela peut nécessiter de remuer le spudger. Le clip se détache, ce qui rend le panneau avant plus souple.

Étape 10



- Retournez la Xbox afin que le côté opposé soit vers vous. Assurez-vous de garder la séparation ouverte.
- Localisez l'autre clip et insérez le spudger pour le retirer.

Étape 11



- Continuez à faire passer le spudger le long du pli pour libérer les autres clips qui pourraient encore être attachés.
- ⚠ Ne retirez pas le panneau trop rapidement car vous ne voulez pas endommager le câble ruban. Retirez lentement le panneau.
- Maintenant que le panneau avant a été libéré de ses clips, vous pouvez retirer le panneau avant.

Étape 12



- Trouvez la section marron où le câble ruban entre dans le tableau vert. Relevez la partie brune et tirez la languette en plastique à la fin du ruban.

Étape 13 — Module RF



- En regardant le corps de l'appareil, localisez le panneau vert à droite du lecteur de CD.
- Retirez les deux vis de 6 mm situées en haut à gauche et au centre à droite avec un tournevis T8 Torx.
- Saisissez le milieu du tableau vert et retirez-le doucement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.