



Remplacement du frein à disque d'un Triace A30

Ce tutoriel de réparation vous montre comment réparer ou remplacer correctement un frein à disque.

Rédigé par: Daniel



INTRODUCTION

Remplacez votre frein à disque dans les règles de l'art et continuez à faire du vélo en toute sécurité.



OUTILS:

- [T25 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage de la roue du Triace A310



- Commencez à détacher la roue en tournant le levier de l'attache rapide.

Étape 2



- Saisissez le dérailleur arrière, puis tirez-le vers l'arrière.
- Remarquez l'angle quasi vertical du dérailleur sur la seconde image par rapport à la première.

Étape 3




- La chaîne devrait avoir suffisamment de mou pour que vous puissiez retirer la roue du vélo.
- ❗ Remarque : il vous faudra peut-être faire jouer la roue et la chaîne pour lui donner suffisamment de mou.
- Ôtez la roue du vélo.

Étape 4 — Frein à disque



- Posez la roue à plat sur le sol, le disque du frein orienté vers le haut.

Étape 5

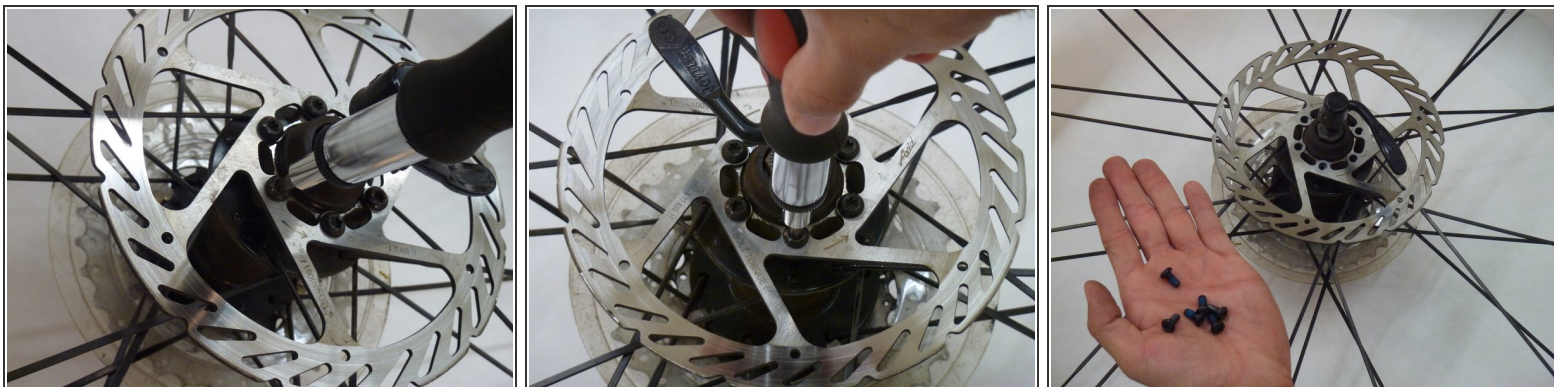

- Avec un tournevis muni d'un embout T25, dévissez et retirez les six vis de 10 mm de long.

☑ Mettez de côté toutes les pièces démontées.

Étape 6



- Une fois les bis dévissées, enlevez le disque de la roue.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.