


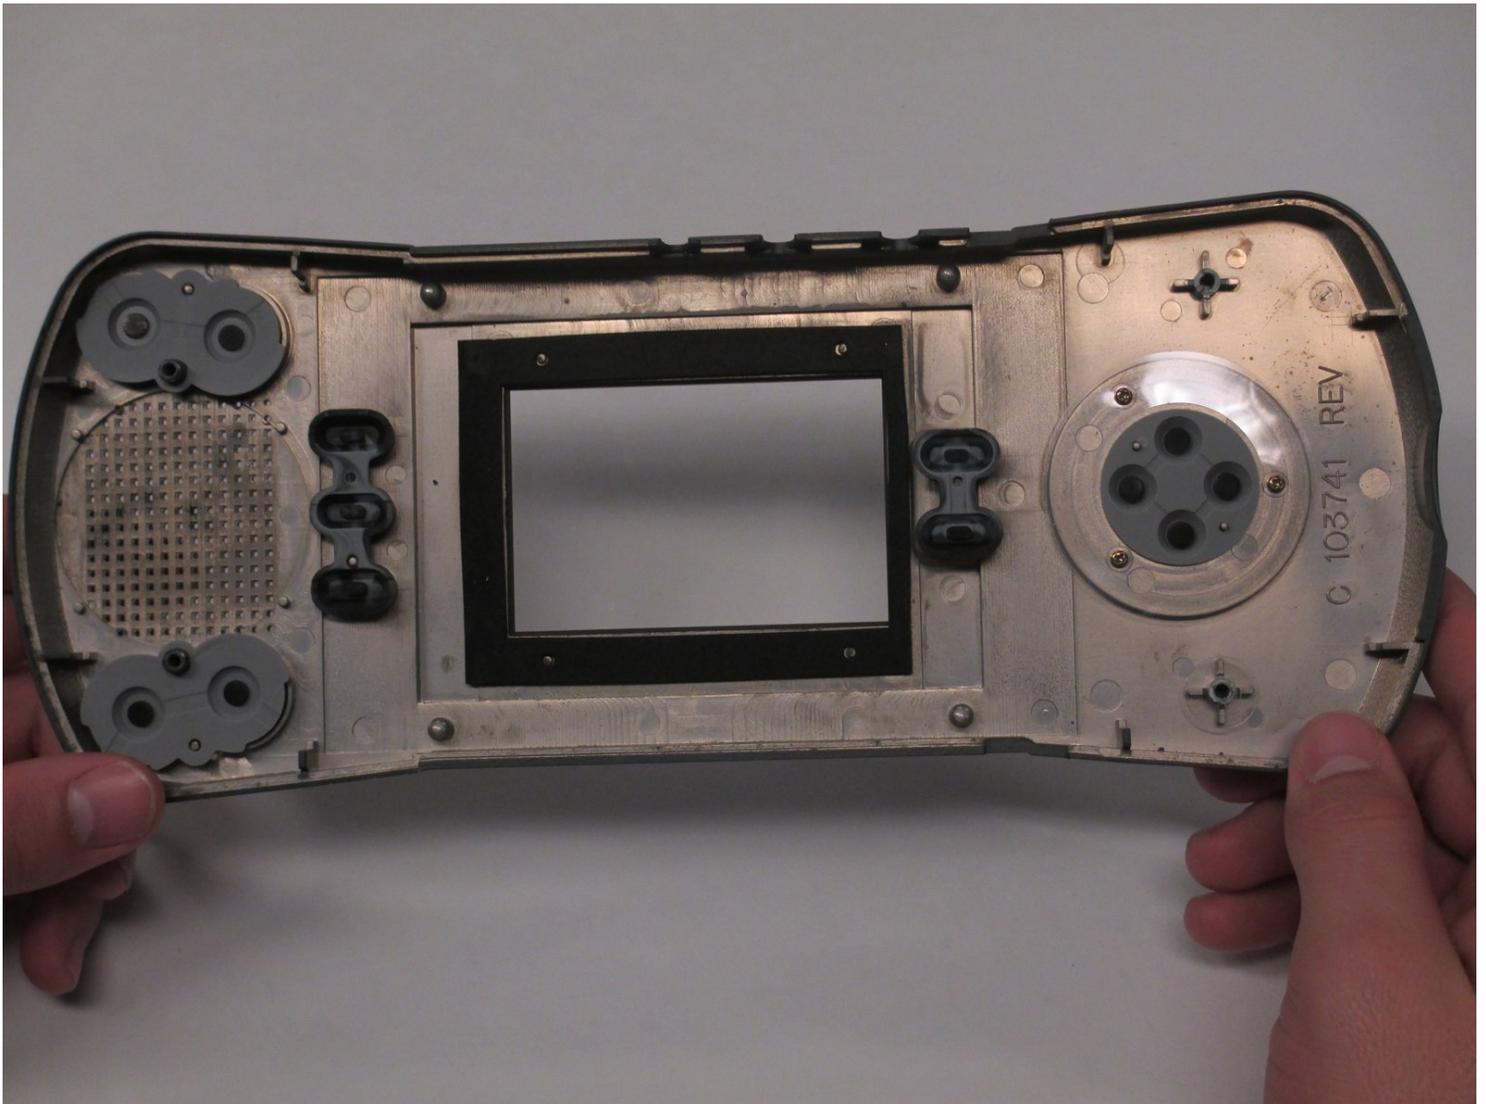

Remplacement des boutons et du D-Pad du Replacing Atari Lynx

Ce guide vous expliquera étape par étape...

Rédigé par: Tyler Williams



INTRODUCTION

Ce guide vous expliquera étape par étape comment remplacer vos boutons.

Outils:

Phillips #1 Screwdriver (1)

Phillips 0 Screwdriver (1)

Étape 1 — Les composants interne de l'Atari Lynx




- Avant de démonter votre Atari Lynx, assurez-vous que le périphérique est éteint.
- Supprimez tous les jeux de la console en ouvrant le loquet droit et en glissant le jeu vers la droite.

Étape 2




- Retirez les quatre vis Phillips n° 1 de 35 mm situées à chaque coin de l'arrière de l'Atari Lynx.
- Pincez le panneau arrière avec vos doigts et soulevez-vous de l'Atari.

Étape 3

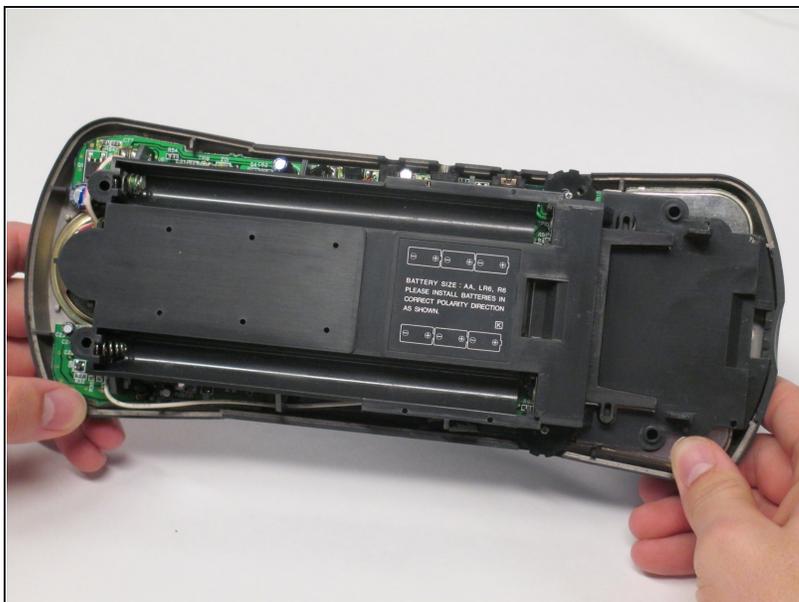

- Retirez le panneau de batterie en pinçant les côtés avec vos doigts et en le soulevant de l'Atari.
- ⚠ Veillez à ne pas déchirer les fils attachés au panneau de la batterie.


Étape 4

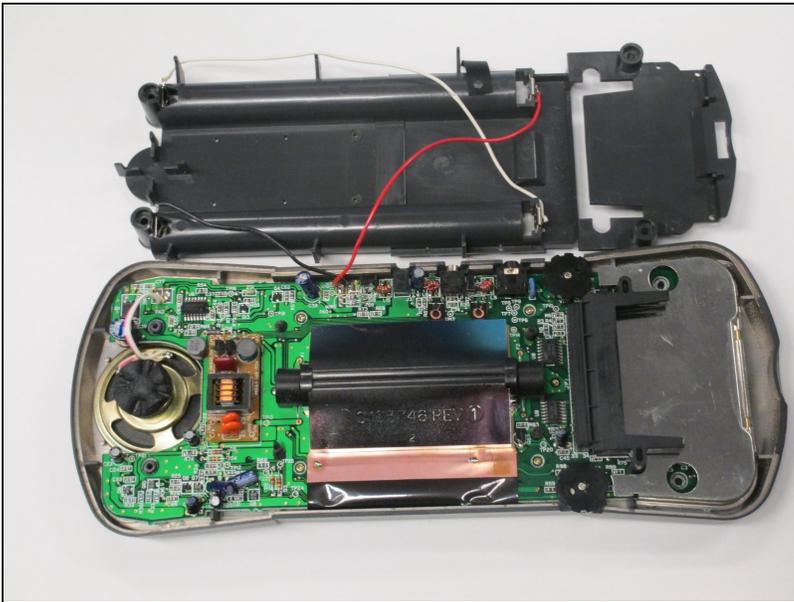

- Retirez le panneau de commande en pinçant les côtés avec vos doigts et en le soulevant pour le dégager de l'Atari.


⚠ Veillez à ne pas déchirer le fil du haut-parleur lors du retrait du panneau de commande.

Étape 5 — Boutons et D-Pad

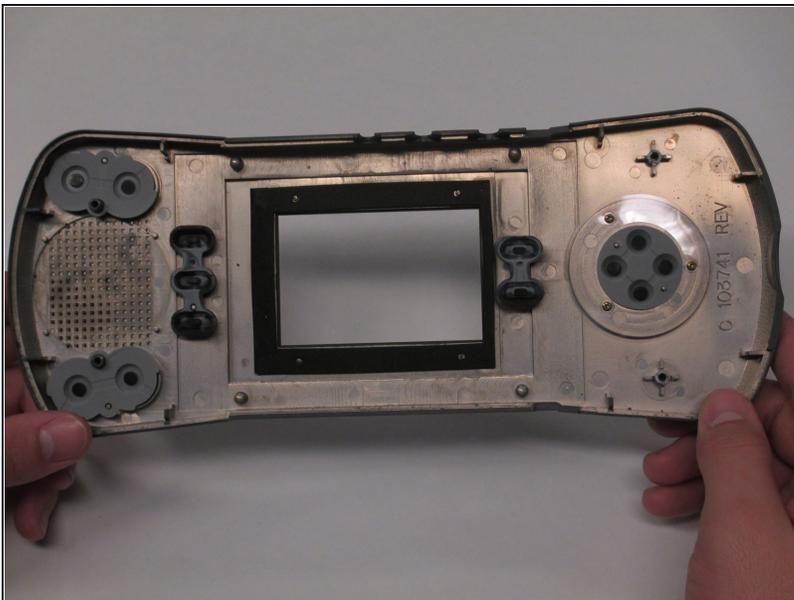

- Si vous souhaitez remplacer les boutons autres que le D-pad, vous pouvez les tirer vers le haut en pinçant les côtés avec vos doigts et en les soulevant du panneau avant d'Atari.

Étape 6

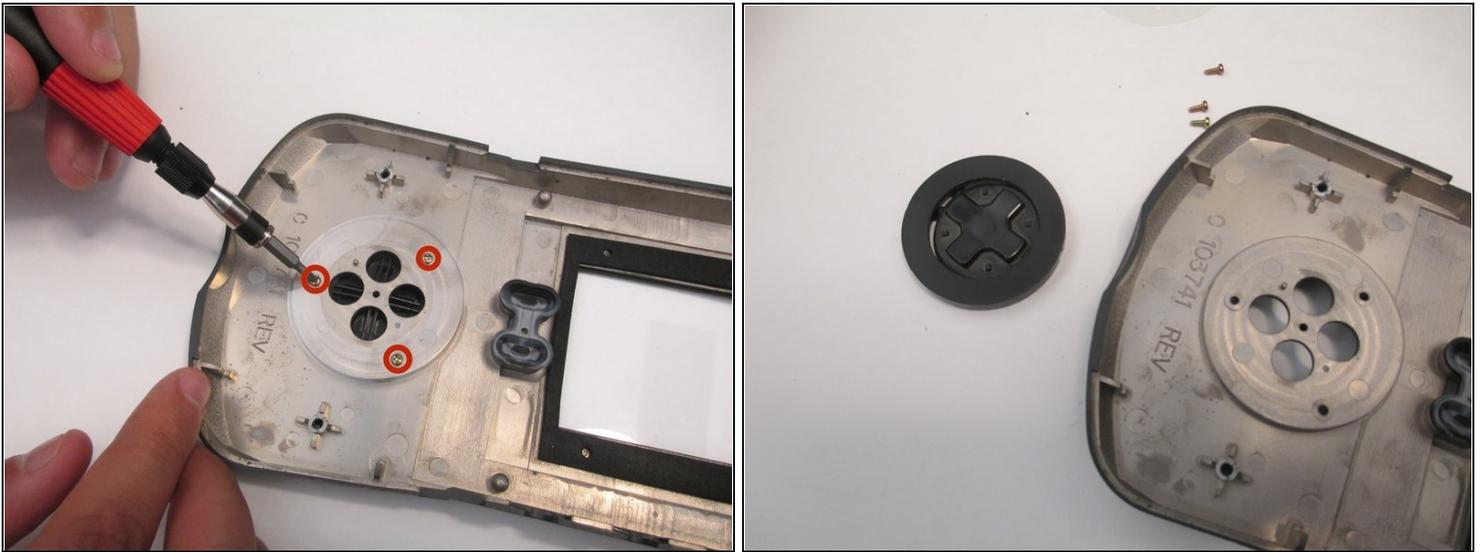

- Pour retirer le D-Pad, retirez les trois vis Phillips #0 de 10 mm entourant le D-Pad.
- Les boutons devraient tomber une fois les vis retirées.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.