


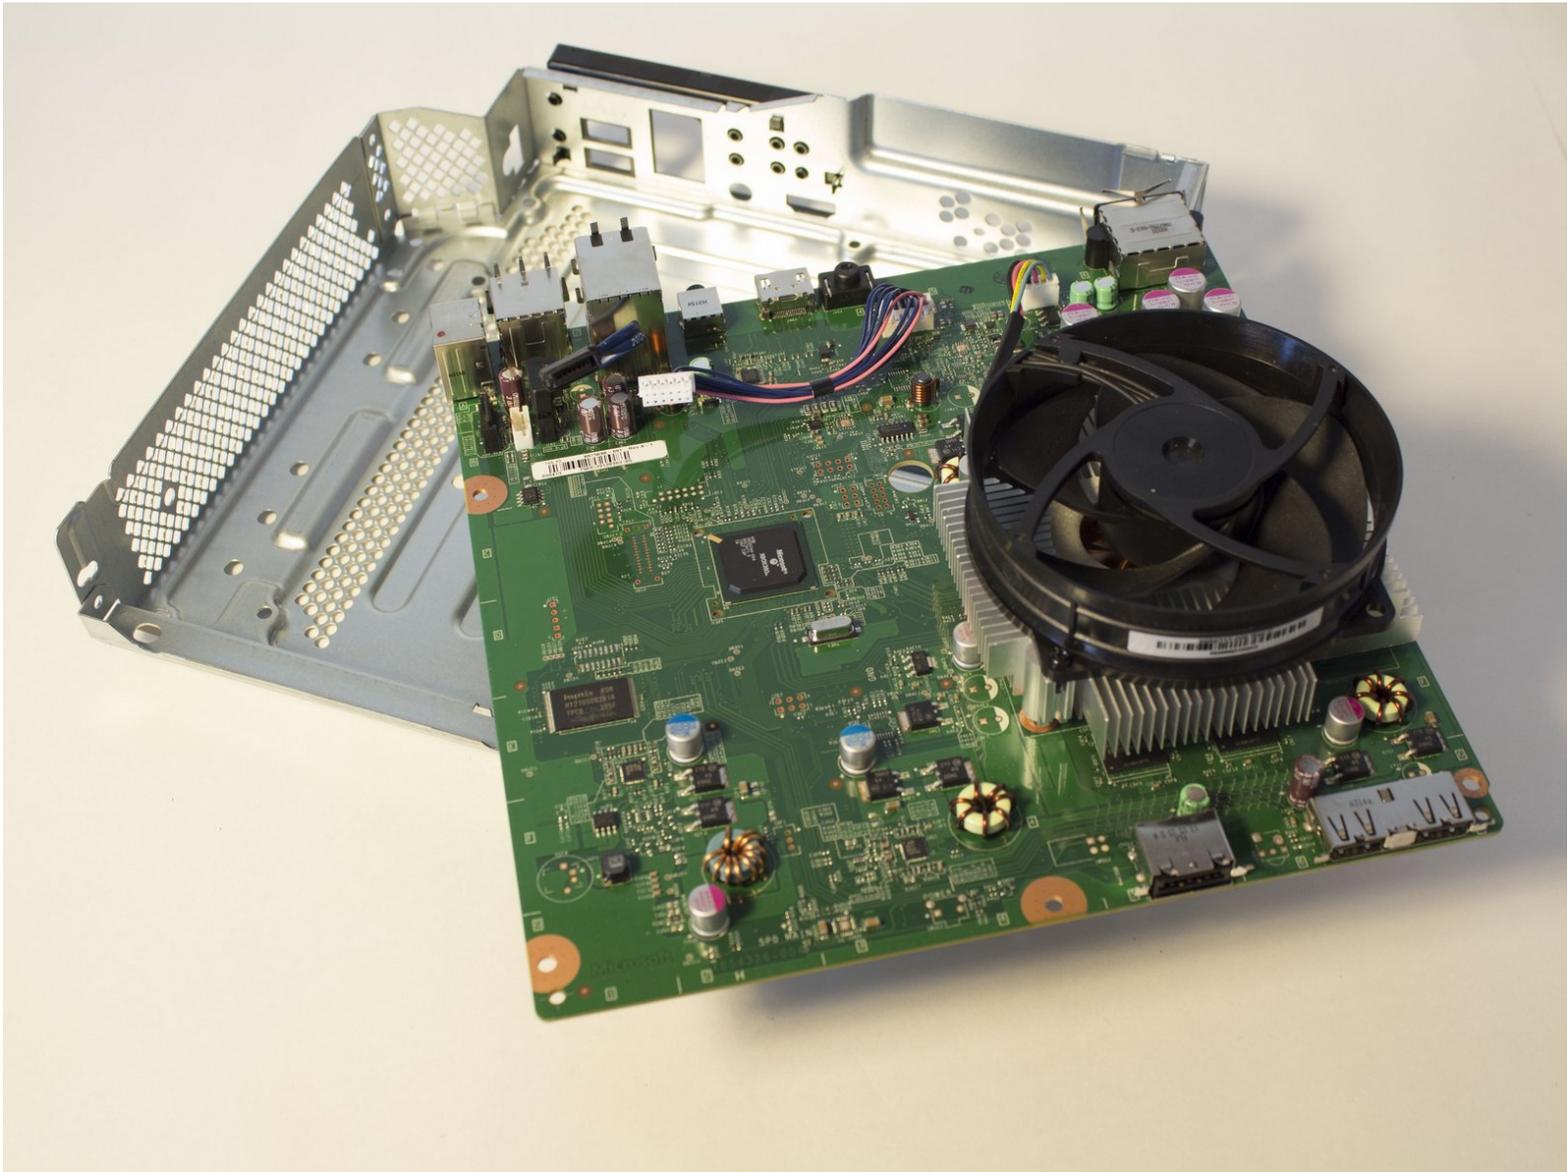

Remplacement de la carte mère du Xbox 360 E

Remplacez la totalité de la carte mère de votre Xbox 360 E.

Rédigé par: Bryce



INTRODUCTION

Utilisez ce guide si les connexions à l'arrière de votre Xbox 360 E ne fonctionnent pas. Le remplacement de la carte mère nécessite un peu plus de temps que le remplacement d'autres éléments de votre Xbox.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [TR9 Torx Security Screwdriver](#) (1)
 - [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Panneau supérieur



- Poussez le [Spudger](#) dans la fente entre le panneau supérieur râpé de la Xbox et le bas du corps avec les pieds en caoutchouc.
- Tirez sur le spudger comme un levier, en le maintenant fermement appuyé dans la crevasse.

Étape 2



- Faites glisser le spudger le long de la séparation que vous avez créée entre le panneau râpé et le corps inférieur de la Xbox.
- Tirez périodiquement sur le spudger comme un levier, en le maintenant fermement appuyé dans la crevasse.

Étape 3



- Continuez à faire glisser le spudger le long du périmètre de la face râpée gauche de la Xbox.
- Retirez le panneau supérieur.

Étape 4 — Panneau du bouton



- Poussez le spudger dans la fente entre la face râpée droite et le corps supérieur de la Xbox. Il est plus facile de commencer loin de l'évent.
- Tirez sur le spudger comme un levier, en le maintenant fermement appuyé dans la crevasse.

Étape 5



- Faites glisser le spudger le long de la crevasse pour séparer le visage râpé et le corps supérieur.

Étape 6



- Remuez le spudger dans la crevasse pendant que vous faites glisser le spudger pour desserrer la plaque inférieure.
- Faites glisser le spudger le long de la crevasse, en allant complètement autour du périmètre du panneau inférieur.
- Retirez le panneau inférieur.

Étape 7 — Panneau avant



- Devant le lecteur de CD, vous trouverez le logo Xbox. Appuyez sur la zone à gauche du logo Xbox et le panneau du plateau de disque s'ouvrira.

Étape 8



- En commençant sur le côté gauche sans la grille, faites glisser le spudger le long de la crevasse jusqu'à ce que vous ayez atteint la partie râpée, tout en maintenant la partie à séparer au fur et à mesure.

Étape 9



- Gardez le panneau partiellement séparé ouvert. Il est plus facile de le faire en plaçant un spudger dans l'ouverture, mais vous pouvez également le tenir ouvert avec vos mains.
- Faites pivoter la Xbox vers la gauche pour localiser le clip reliant le panneau avant au corps. Insérez le spudger dans l'espace pour libérer le clip. Cela peut nécessiter de remuer le spudger. Le clip se détache, ce qui rend le panneau avant plus souple.

Étape 10



- Retournez la Xbox afin que le côté opposé soit vers vous. Assurez-vous de garder la séparation ouverte.
- Localisez l'autre clip et insérez le spudger pour le retirer.

Étape 11



- Continuez à faire passer le spudger le long du pli pour libérer les autres clips qui pourraient encore être attachés.

⚠ Ne retirez pas le panneau trop rapidement car vous ne voulez pas endommager le câble ruban. Retirez lentement le panneau.

- Maintenant que le panneau avant a été libéré de ses clips, vous pouvez retirer le panneau avant.

Étape 12




- Trouvez la section marron où le câble ruban entre dans le tableau vert. Relevez la partie brune et tirez la languette en plastique à la fin du ruban.

Étape 13 — Module RF




- En regardant le corps de l'appareil, localisez le panneau vert à droite du lecteur de CD.
- Retirez les deux vis de 6 mm situées en haut à gauche et au centre à droite avec un tournevis T8 Torx.
- Saisissez le milieu du tableau vert et retirez-le doucement.

Étape 14 — Carte Wi-Fi

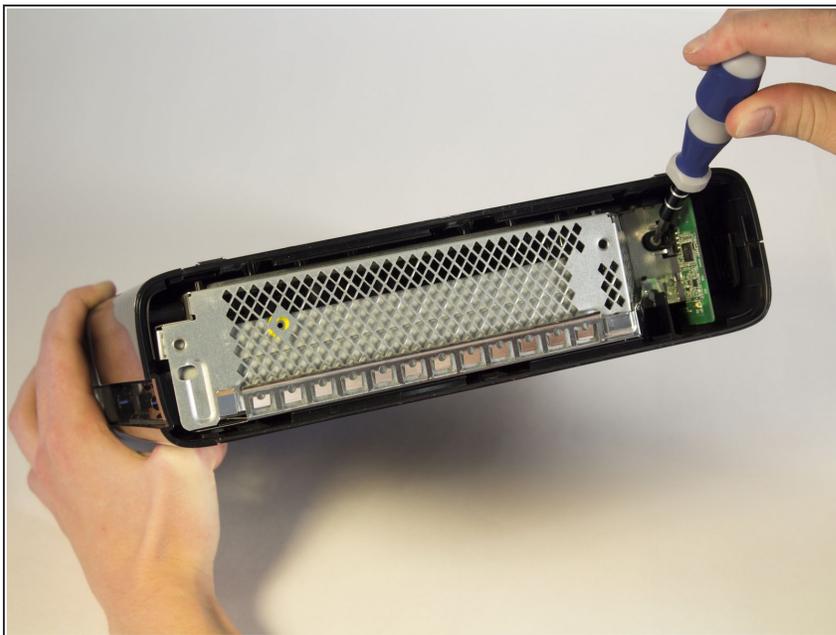

- Retirez la vis de 11 mm à gauche de la carte wifi verte à l'aide du foret à vis Torx T9.

Étape 15

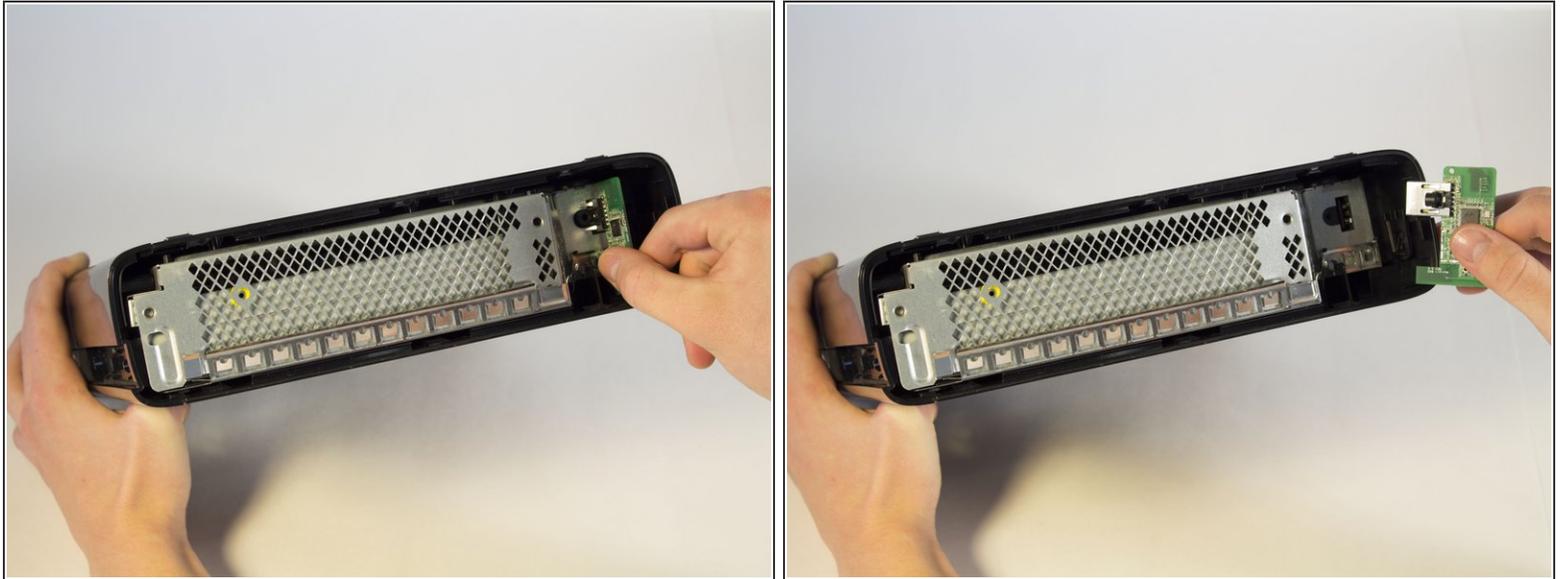

- Saisissez fermement la carte verte Wi-Fi et retirez-la de la Xbox.

Étape 16 — Boîtier inférieur



- Orientez la Xbox de sorte que le bas du boîtier soit orienté vers le haut. Assurez-vous de bien voir les pieds en caoutchouc pour savoir que vous avez le bon côté de l'appareil.
- Soulevez le bas du corps légèrement à l'écart du noyau à un angle de 45 degrés.

Étape 17



- Faites pivoter la Xbox afin que vous regardiez maintenant à l'arrière de l'appareil.

⚠ Cette étape du démontage nécessite le retrait de la vignette de garantie. Cela annulera votre garantie. Consultez la page principale pour un lien vers les informations de garantie de Microsoft.

- Retirez l'autocollant situé à l'arrière de la Xbox.


i L'autocollant n'est pas nécessaire pour le réassemblage.

Étape 18




- Tournez la Xbox vers la gauche pour localiser le clip qui tient le corps ensemble.
- Avec un spudger, appuyez sur le clip comme un loquet. Déplacez-vous à l'extrémité distante pour annuler l'autre clip de la même manière.

Étape 19

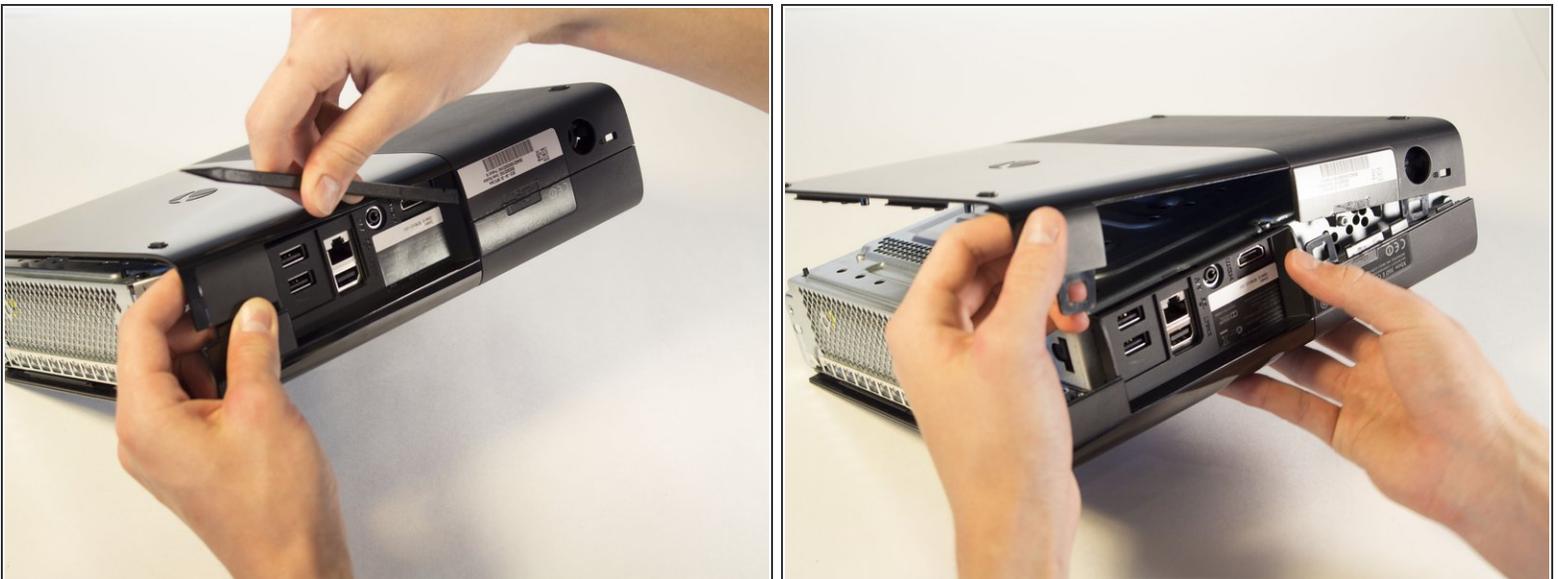


- Poussez le spudger dans la crevasse. Faites glisser le spudger le long de la crevasse verticale pour détacher le dernier clip. Le corps inférieur devrait glisser après cela.

Étape 20 — Boîtier supérieur

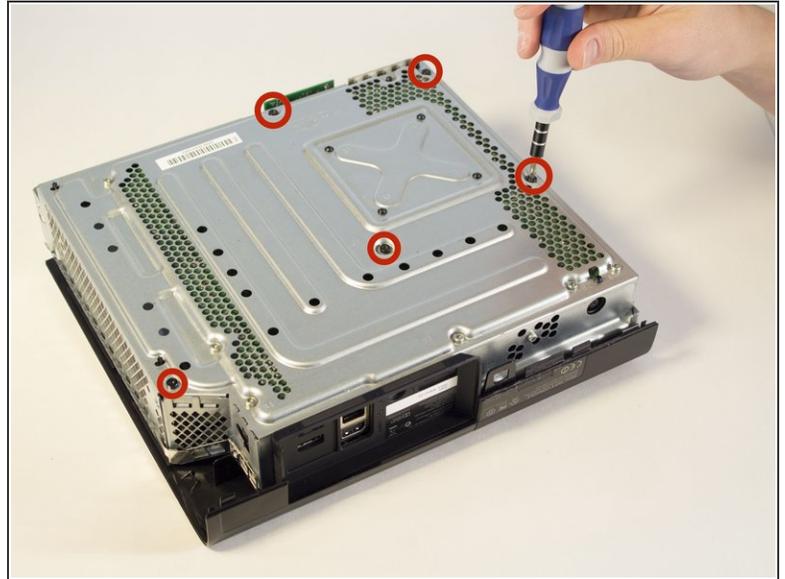


- Retirez les cinq longues vis noires de 55 mm marquées C2-5 et C7 avec un tournevis T9 Torx.
- Retournez délicatement l'appareil et retirez le corps en le soulevant de la section métallique fixée à l'extérieur en plastique.

Étape 21 — Lecteur CD

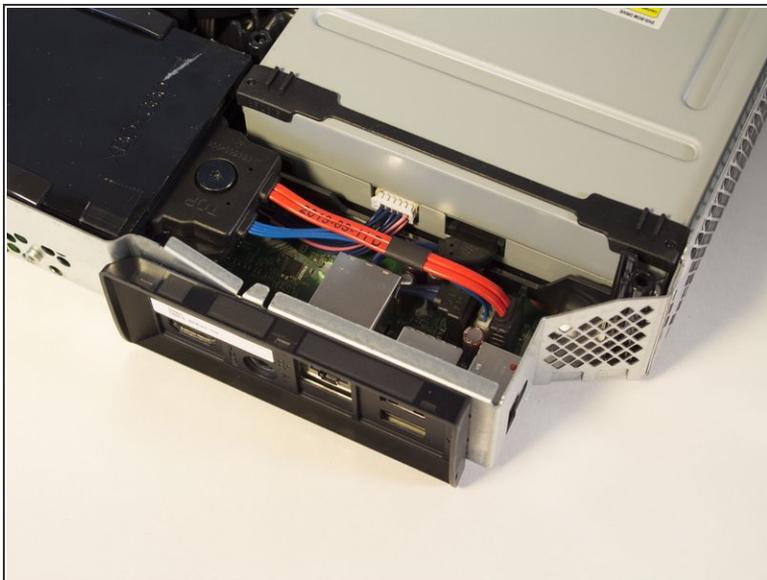

- Utilisez vos doigts pour débrancher le câble ruban bleu du lecteur de CD.

Étape 22

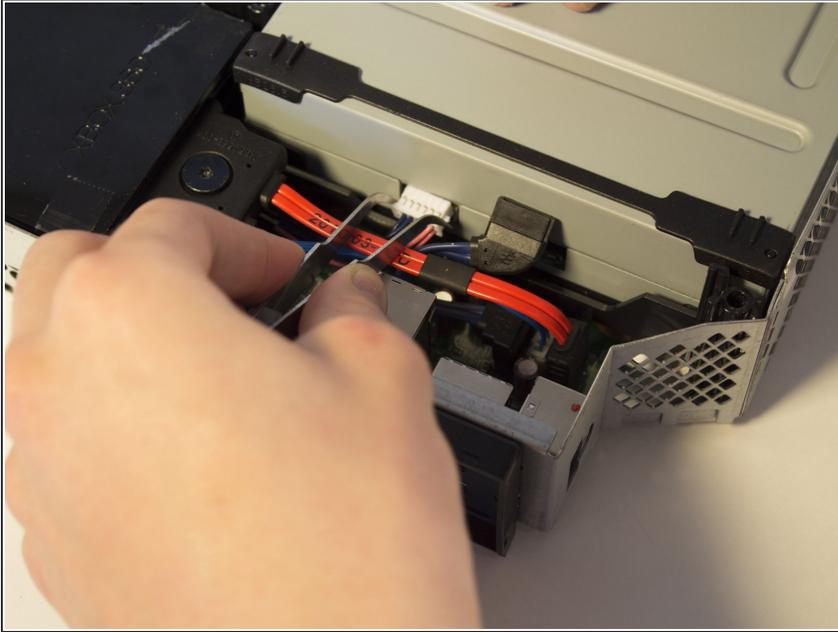



- Utilisez des pincettes pour débrancher les fils bleu et rose.

Étape 23



- Soulevez l'avant du lecteur de CD et sortez-le.

Étape 24 — Carte mère

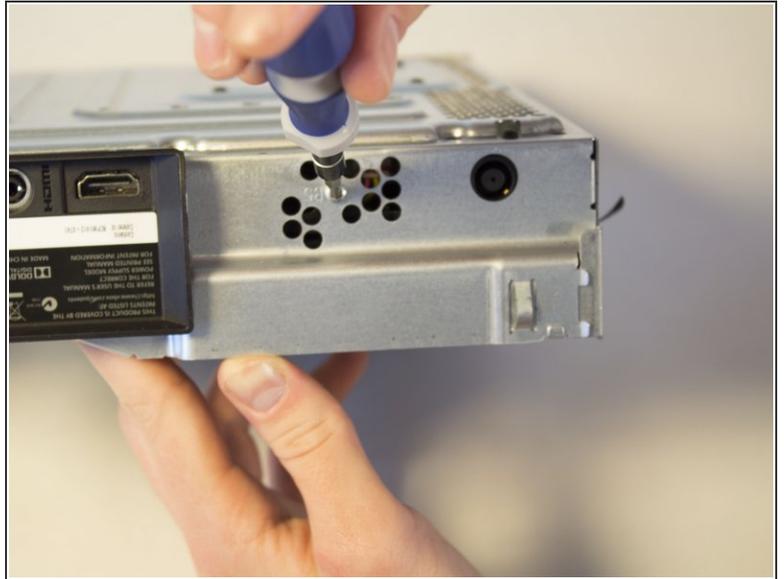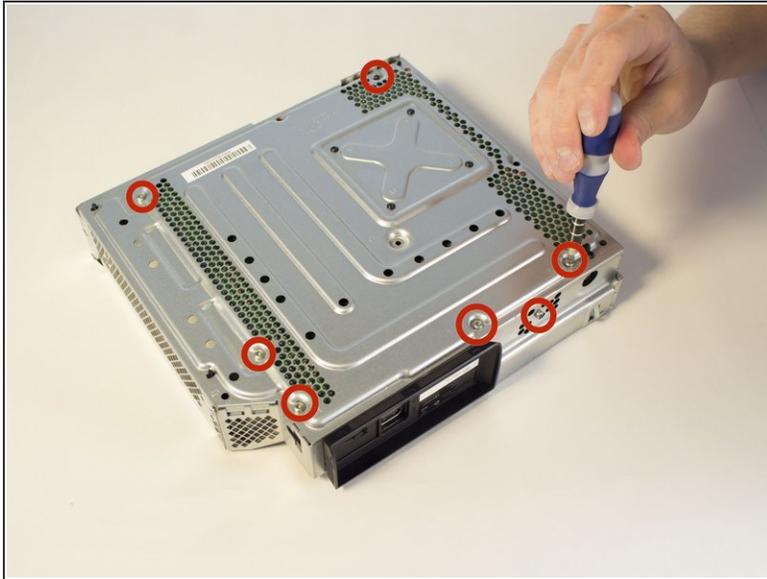

- Au bas de votre Xbox, prenez votre tournevis torx T9 et retirez toutes les vis de 11 mm marquées B1-7.
- N'oubliez pas de vis sur le côté de la Xbox à côté de la prise d'alimentation.

Étape 25




- Retournez la Xbox et retirez le bouclier en plastique du dissipateur de chaleur.

Étape 26



- Débranchez le câble rouge.
- Débranchez le câble bleu.
- Prenez l'ensemble du disque dur par le long bras en plastique et soulevez le tout.

Étape 27

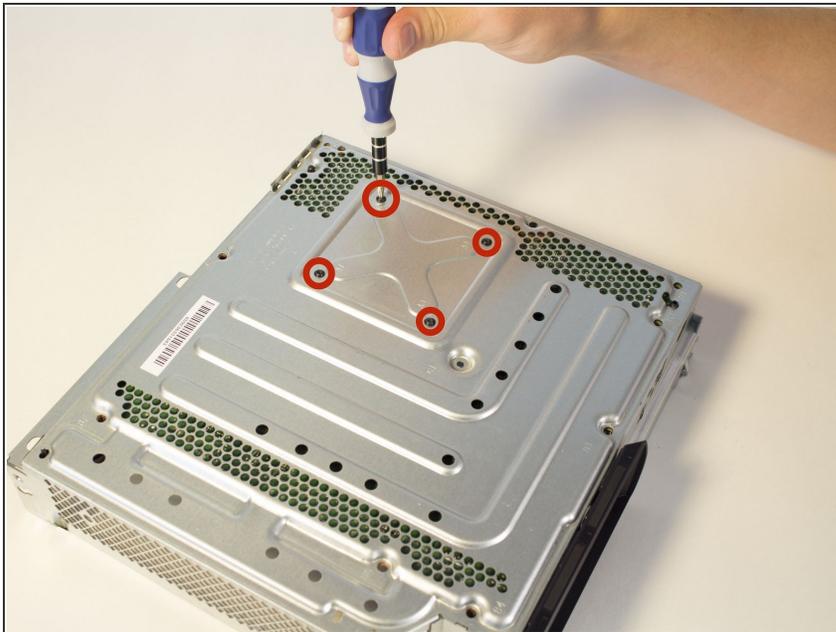

- Retournez la Xbox à l'arrière et prenez votre tournevis torx T10 et sortez les quatre dernières vis 6 mm marquées A1-4.

Étape 28



- Retour au sommet de la Xbox, retirez l'insert en métal et en plastique.

⚠ Placez deux doigts entre les rainures du corps en métal et de la carte mère et tirez légèrement vers le haut. Ne tirez pas sur le côté avec les prises telles que HDMI et Internet.

- Lorsque la carte mère apparaît, passez sur le côté gauche et continuez à tirer la carte mère vers le haut.
- Une fois que ce côté de la carte mère est sorti, retirez le reste de la carte mère du corps métallique.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.