


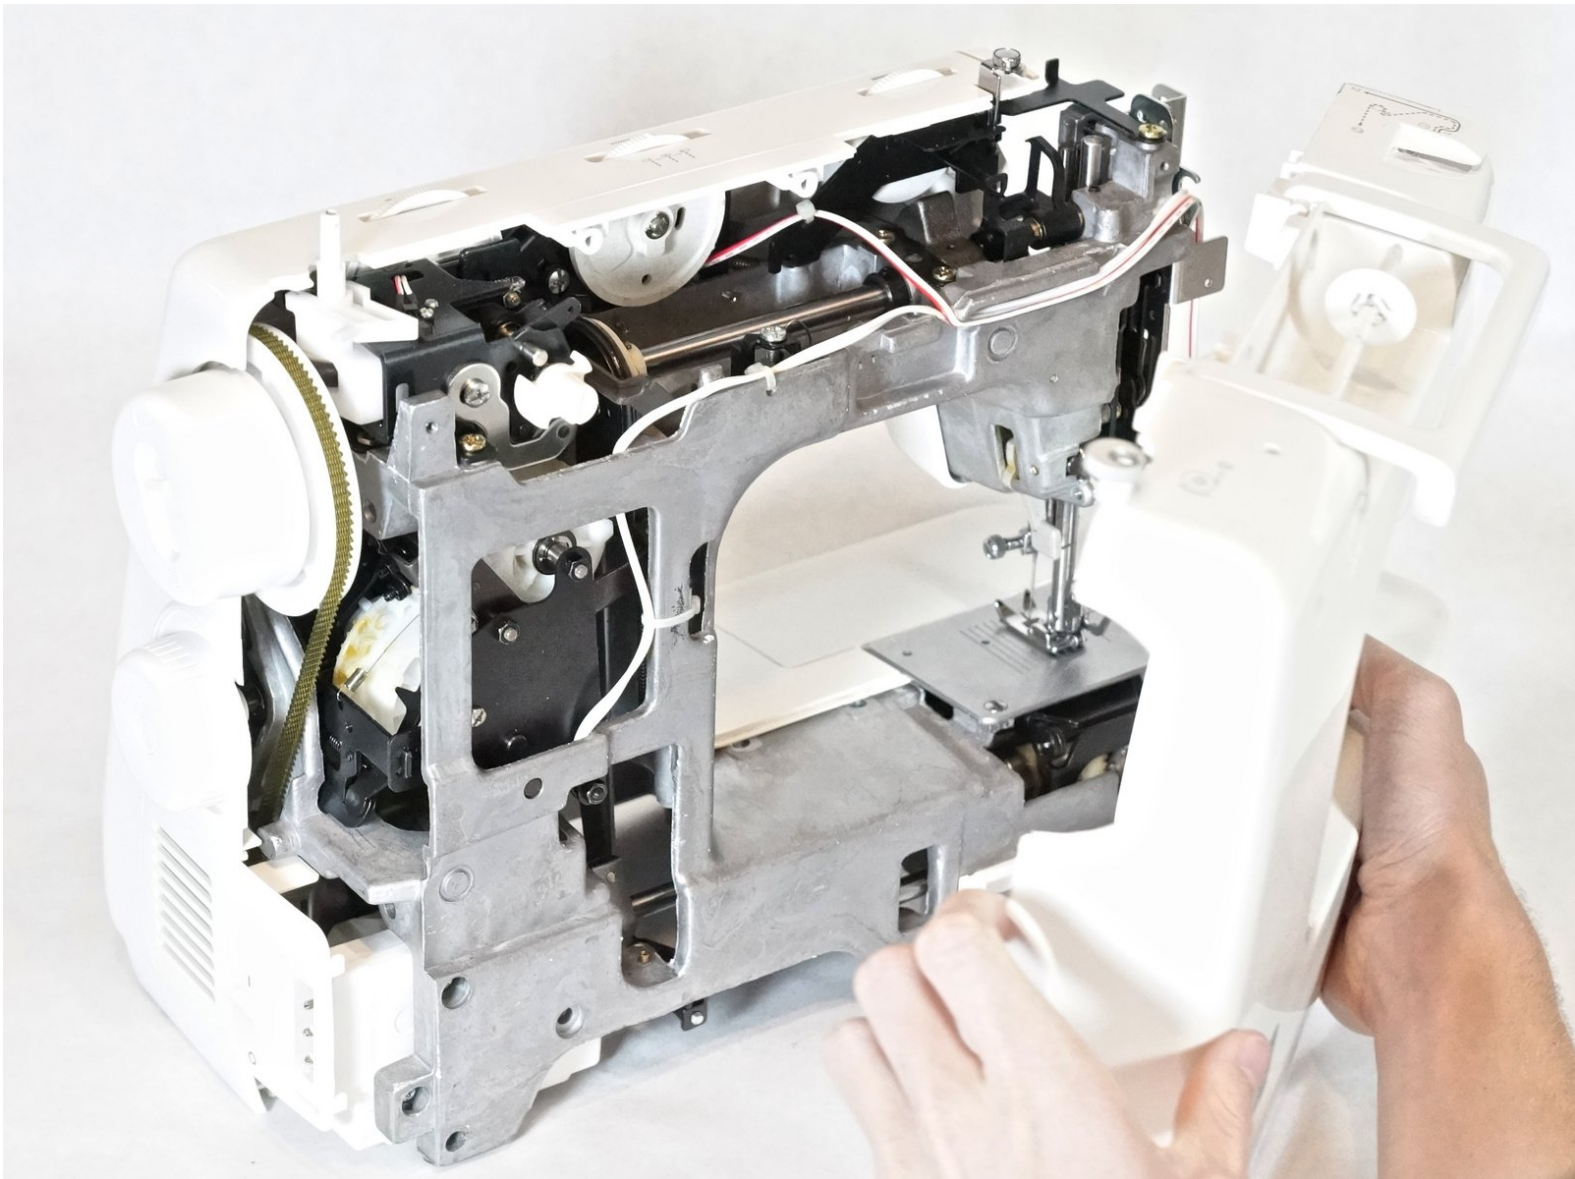

Démontage du panneau arrière du Brother XR-40

Dans cette étape, nous allons retirer le...

Rédigé par: Allison



INTRODUCTION

Dans cette étape, nous allons retirer le boîtier arrière de la machine à coudre. Ceci est nécessaire pour accéder aux composants internes de la machine.

OUTILS:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Panneau arrière




- Placez la machine sur une surface solide.
- Retirez la vis Phillips n ° 2 de 14 mm qui maintient le capot avant.

Étape 2



- Retirez les deux vis Phillips #2 de 14 mm et les deux vis Phillips #2 de 22 mm qui fixent le boîtier arrière.

Étape 3

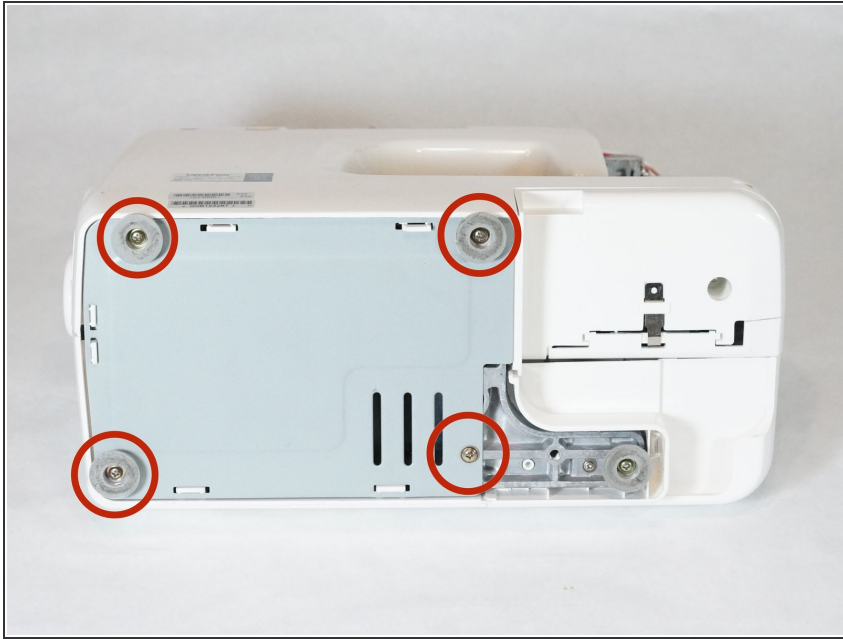


- Couchez la machine sur le côté.
- Retirez les quatre vis Phillips n ° 2 de 10 mm qui maintiennent le panneau inférieur en place.
- ❗ Les pieds se détacheront avec les vis.

Étape 4



- Retirez le panneau inférieur.

Étape 5

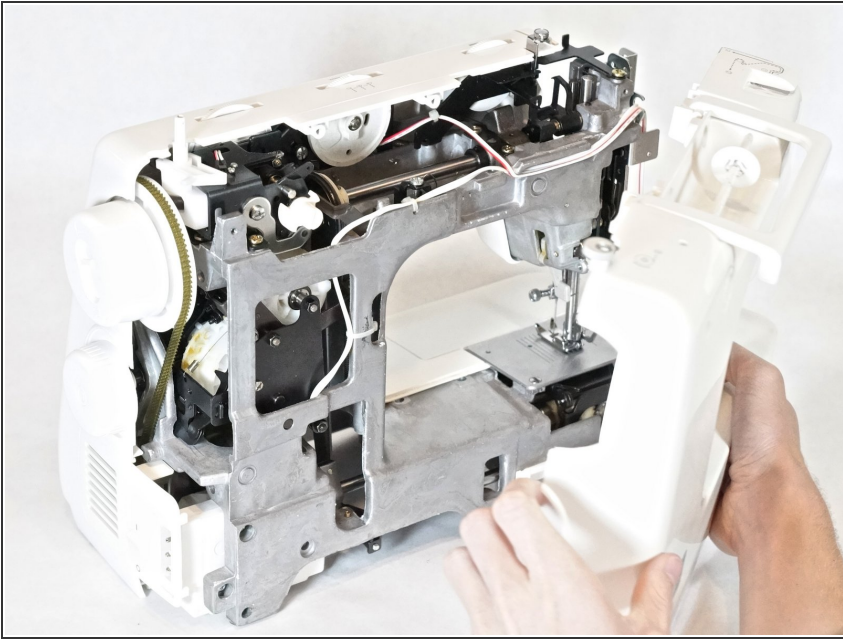

- Placez la machine debout.
- Retirez le carter arrière.
- ① Vous devrez peut-être remuer le panneau et tirer en même temps.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.