



# Remplacement de l'ensemble obturateur du Canon EOS 40D

Une erreur 99 est une erreur non spécifique qui signifie que l'appareil photo ne connaît pas ou n'a pas de code pour le problème.

Rédigé par: leggman7



## INTRODUCTION

Une erreur 99 est une erreur non spécifique qui signifie que l'appareil photo ne connaît pas ou n'a pas de code pour le problème. Dans mon cas, le volet roulant devait être remplacé. C'était un processus assez complexe pour un débutant comme moi.

Ce n'est pas un guide complet mais doit être utilisé conjointement avec le manuel de service Canon et les vidéos YouTube. J'espère que certaines des photos que j'ai prises en cours de route pourraient vous aider à identifier ou à vous souvenir du fonctionnement de chaque étape.

---

### OUTILS:

- [small philips screwdriver](#) (1)
- [Soldering Iron](#) (1)

## Étape 1 — Ensemble obturateur



- Obtenez le manuel de réparation Canon 40D
- Avoir un espace de travail propre et organisé. J'ai étiqueté les plateaux en plastique par numéro d'étape et mis tous les articles pour chaque étape dans un bac séparé.
- Regardez quelques vidéos Youtube sur ce processus

## Étape 2





- Décoller les poignées en caoutchouc

### Étape 3






- enlever la pièce avant

### Étape 4

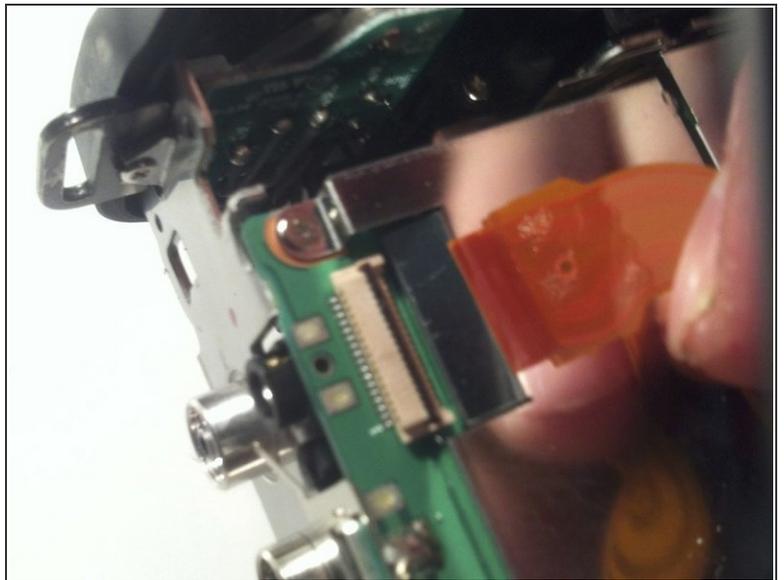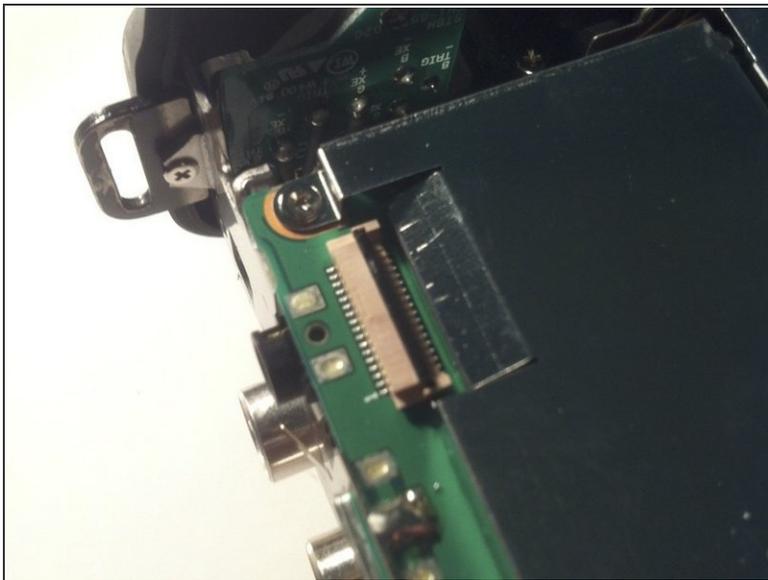


- décoller arrière
- les connecteurs se déconnectent en rabattant la languette noire / brune vers le haut et en faisant glisser la languette en plastique vers l'extérieur.

## Étape 5

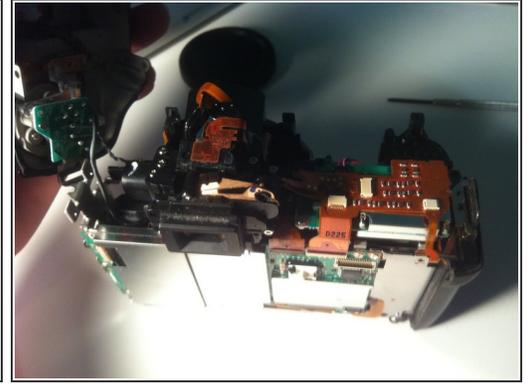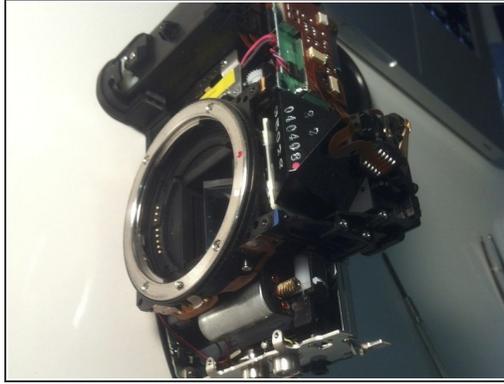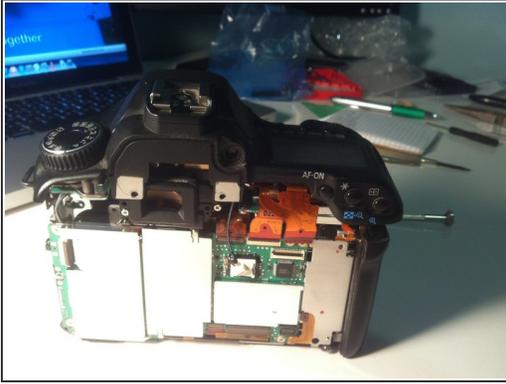


- Retirez le capot supérieur

## Étape 6

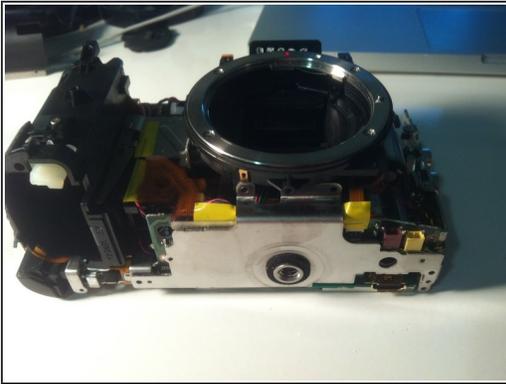


- enlever la plaque inférieure
- déconnecter et retirer le panneau inférieur

## Étape 7

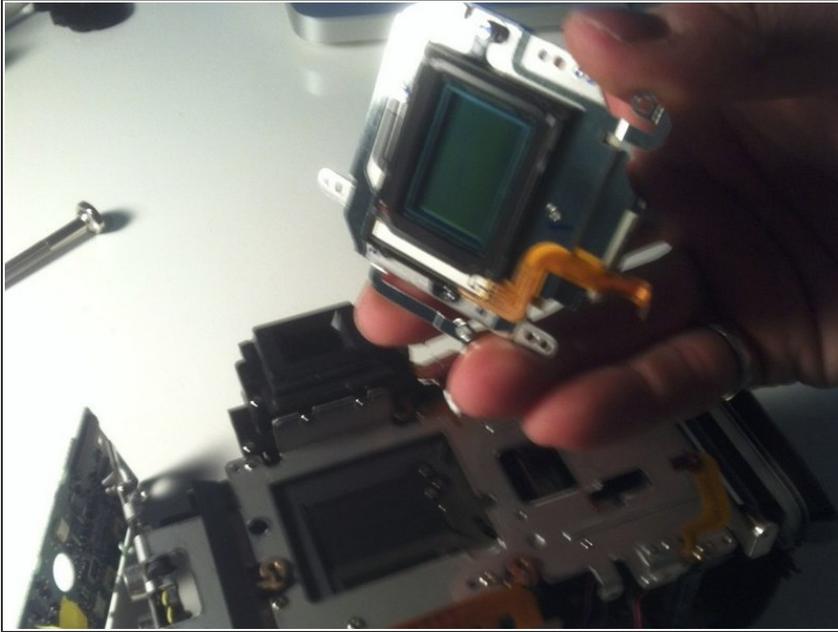

- supprimer l'assemblage CMOS

## Étape 8

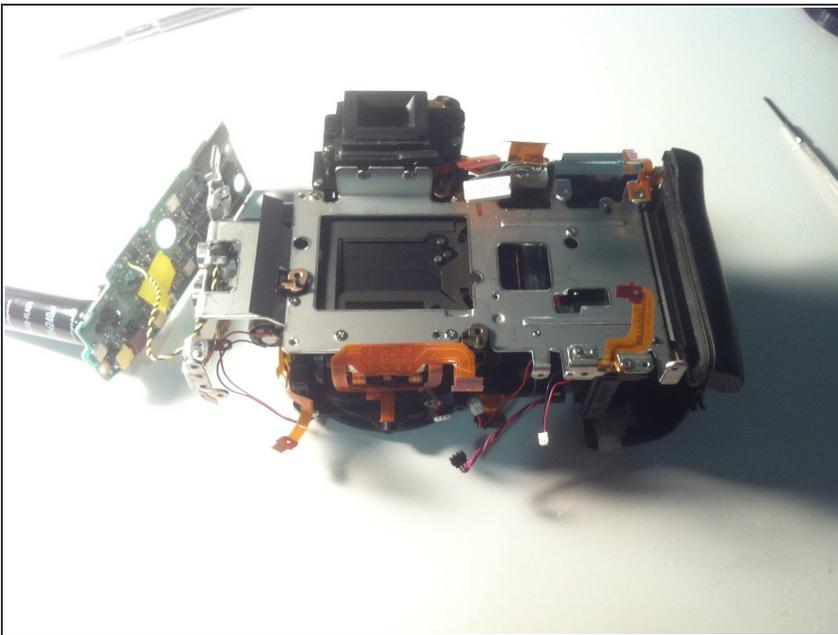

- retirer le dos en métal
- retirer et remplacer le volet roulant, en transférant des composants qui ne sont pas sur le nouveau

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.