




# Remplacement de la batterie du Samsung 500C ChromeBook


Rédigé par: Garrett Kissinger

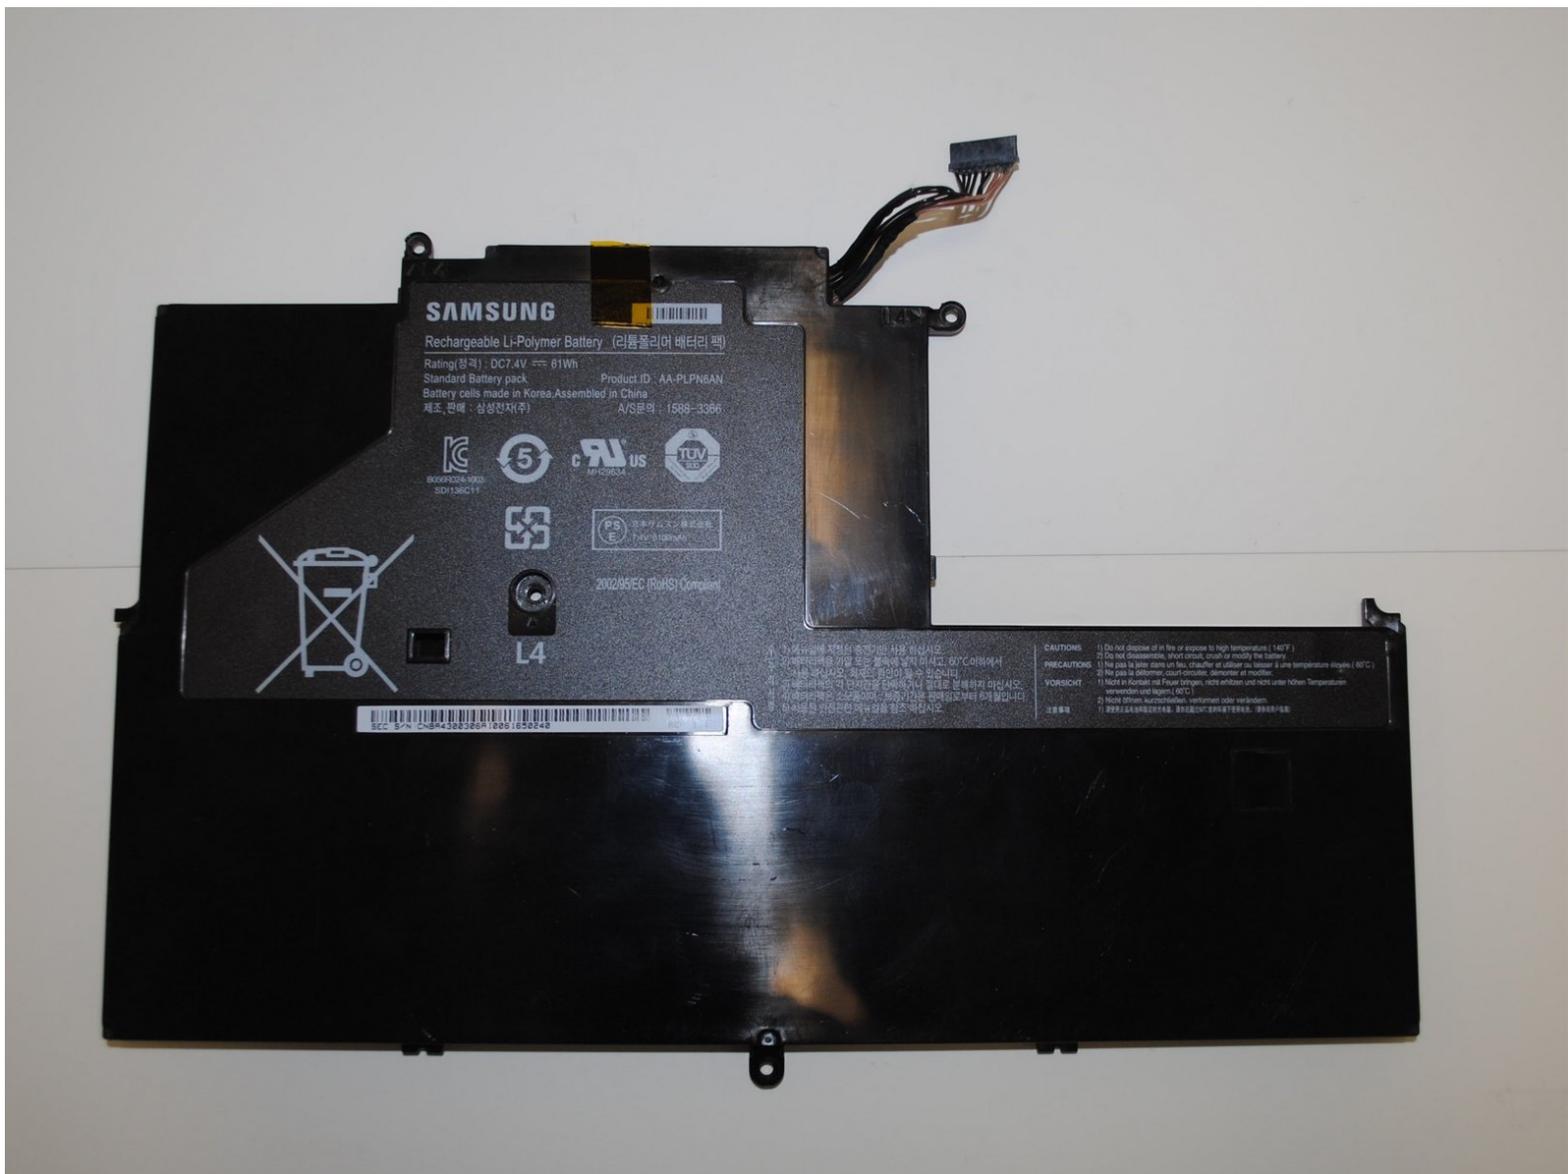

 **OUTILS:**

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie

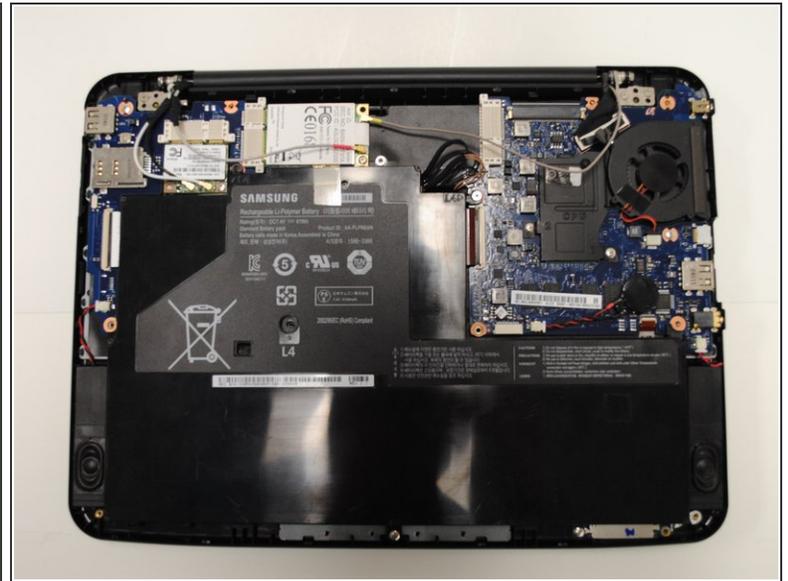

- Retirez le panneau arrière de l'appareil en retirant les sept vis situées sur le panneau arrière de l'appareil.
- Quatre des vis sont sous les pieds en caoutchouc, il faudra donc les enlever. Pour enlever les pieds, retirez-les avec le spudger.

## Étape 2



- Retirez les sept vis qui retiennent la batterie. On peut les voir entourés sur la photo.
- Une fois dévissé, soulevez la batterie. Un câble sera connecté à la batterie. Détachez ce câble de la carte et retirez la batterie.
- Fixez le câble de batterie de remplacement sur la carte et remontez-le. On peut le voir en surbrillance dans la photo 2.
- \*Remarque: lors de la réinsertion de la batterie, il est plus facile de commencer par le long terme, puis de laisser tomber l'autre côté.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.