


Démontage des composants d'alimentation de la batterie de la lampe de poche en caoutchouc translucide

Démontage de la lampe de poche translucide pour...


Rédigé par: Phillip Phung

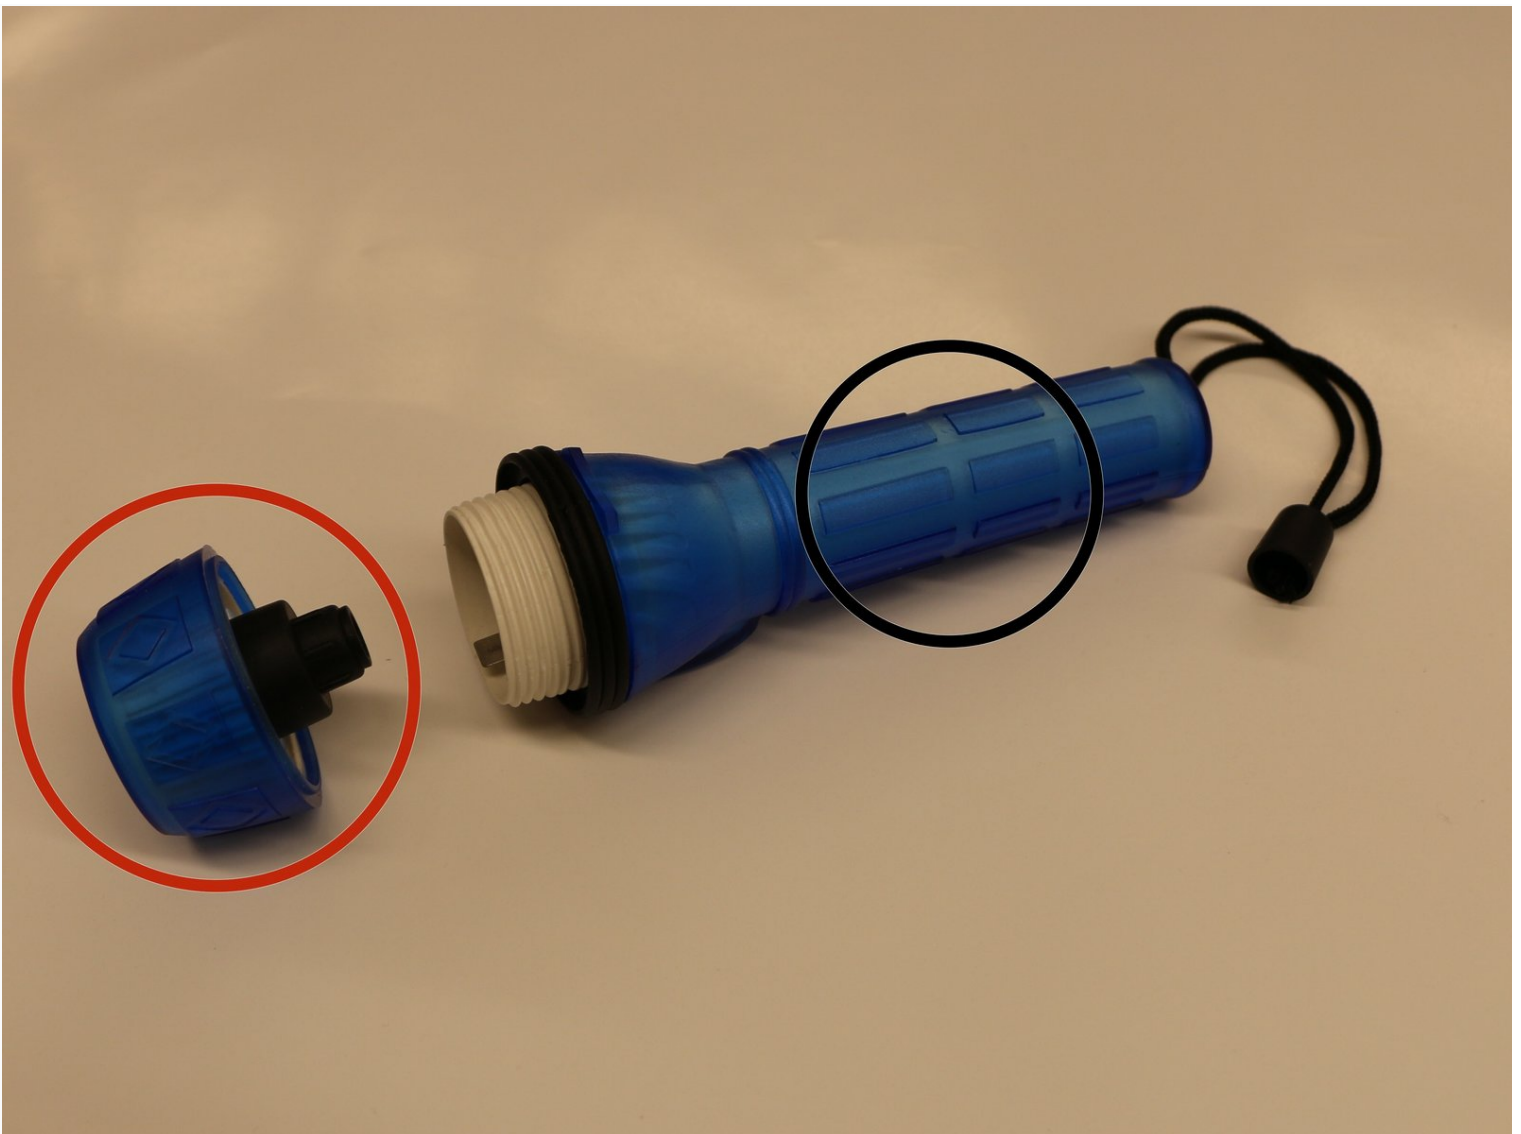

INTRODUCTION

Démontage de la lampe de poche translucide pour analyse ou des pièces de rechange.

Étape 1 — Démontage des composants d'alimentation de la batterie de la lampe de poche en caoutchouc translucide

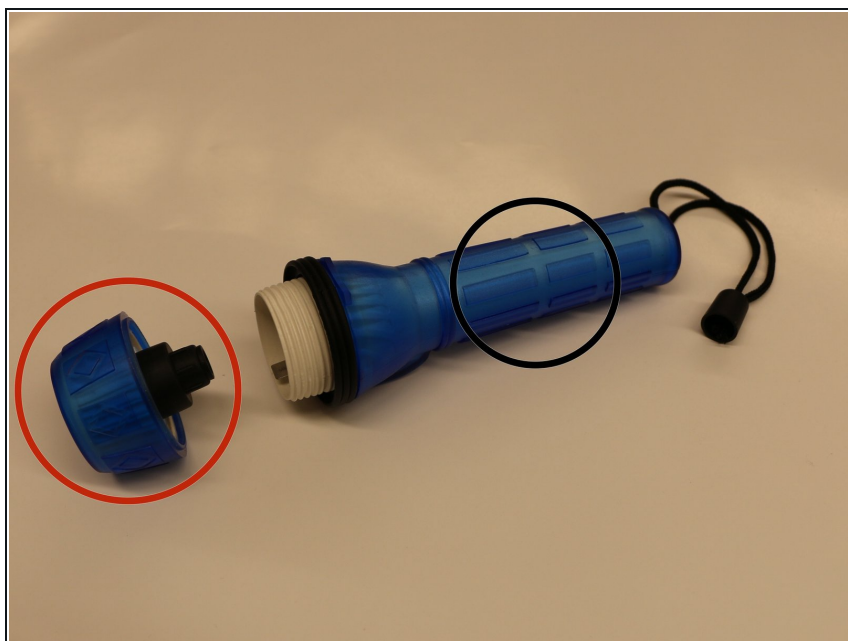


- Retirez le mécanisme d'éclairage du corps contenant la batterie. Tournez l'ampoule (cercle rouge) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre tout en tenant la base de la lampe de poche (cercle noir).

Étape 2



- Inclinez le corps de la lampe de poche jusqu'à ce que deux piles AA tombent. Stockez les éléments de la batterie.

Étape 3

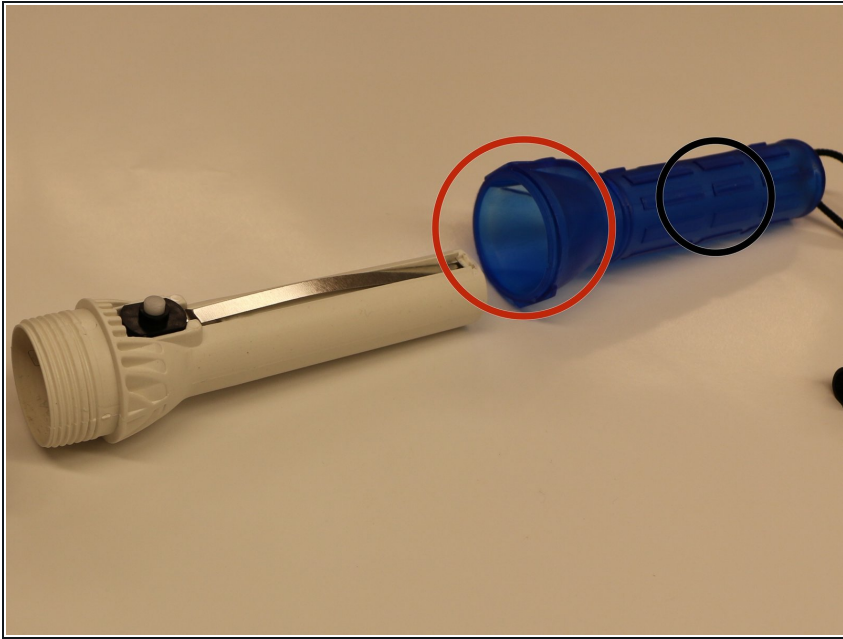



- Retirez le châssis en caoutchouc de la lampe de poche. Décollez d'abord le caoutchouc du côté de la batterie de la lampe de poche (cercle rouge). Saisissez le caoutchouc restant (cercle noir) et retirez le corps en plastique/métal dans le sens inverse de l'ouverture.

Étape 4




- Retirez d'abord les composants métalliques contenant l'interrupteur à bouton en pliant la pièce en forme d'arc. Retirez délicatement la pointe coupée comme indiqué.

Étape 5

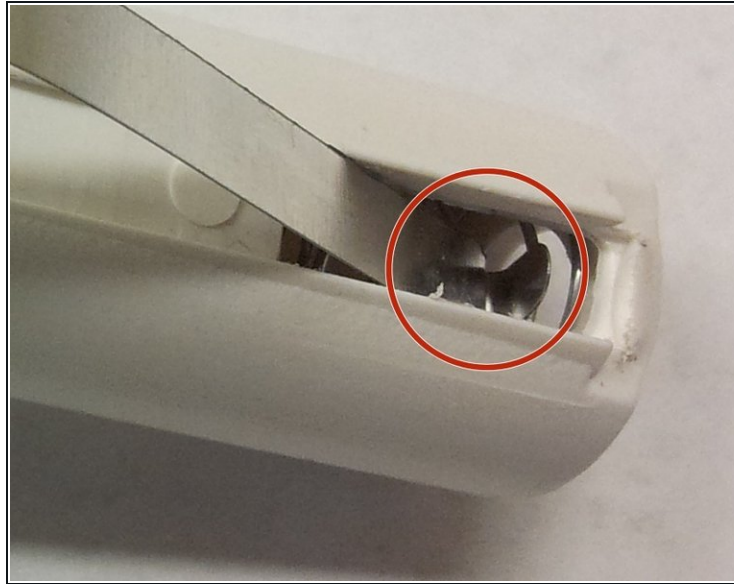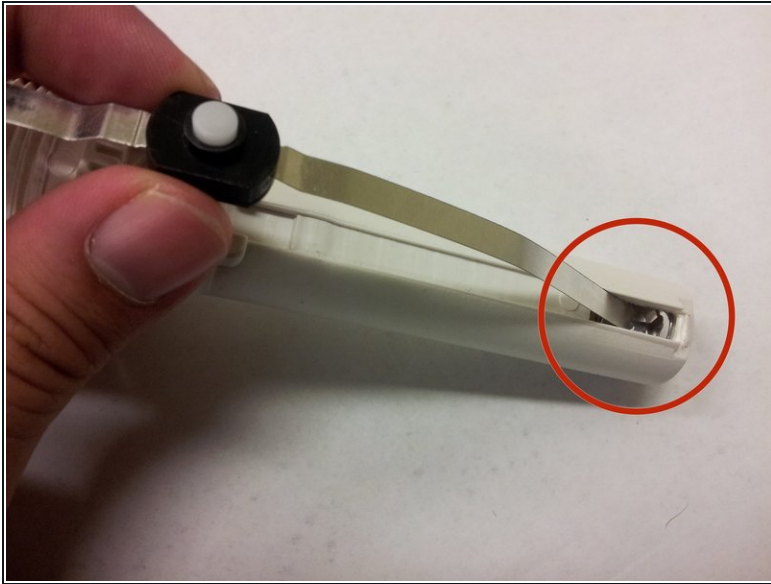


- À l'aide de la pointe libérée, détachez le bas de l'interrupteur métallique connecté au ressort de l'extrémité mise à la terre/négative où se trouvent les piles AA (cercle).
- Poussez l'extrémité métallique dans le trou carré afin que le clip se détache du ressort de la batterie (cercle). Retirez le reste du clip en évitant le ressort, afin que l'interrupteur métallique soit libéré du corps.

Étape 6

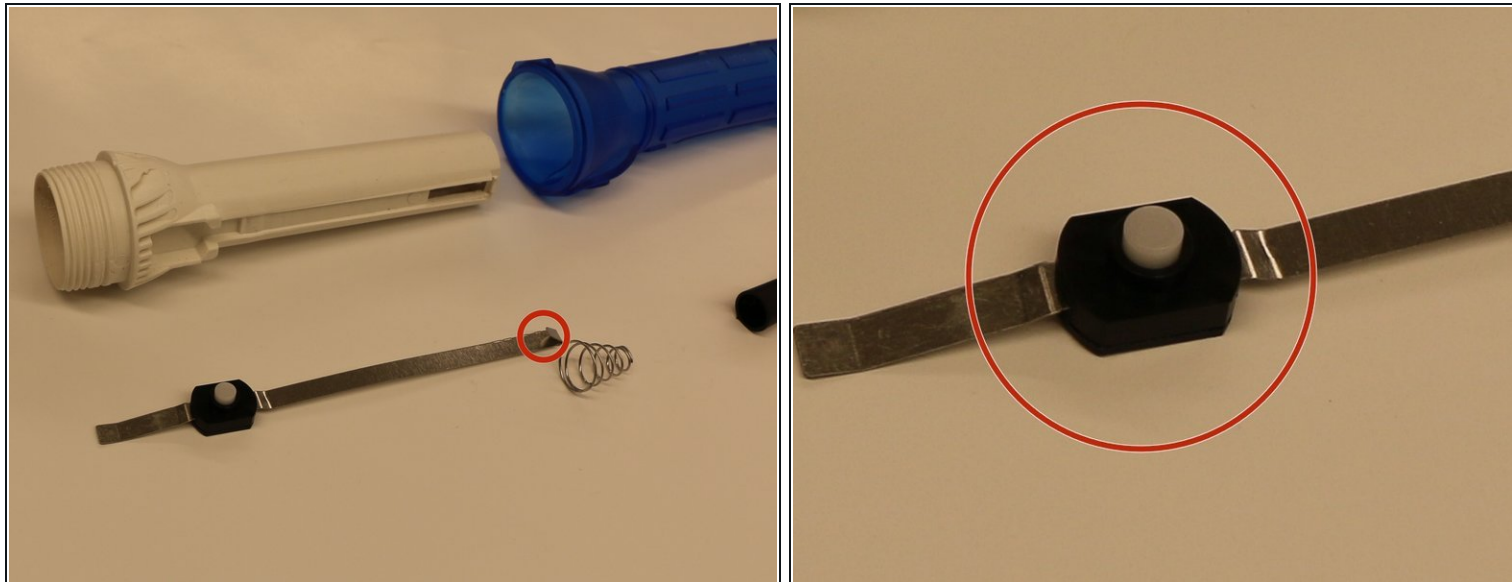


- Le ressort connecté à la base de la lampe de poche est retiré à l'aide de la pointe d'un interrupteur métallique (cercle) accroché et tiré dans l'ouverture.
- Démarrer le démontage de l'interrupteur de la batterie (cercle).

Étape 7

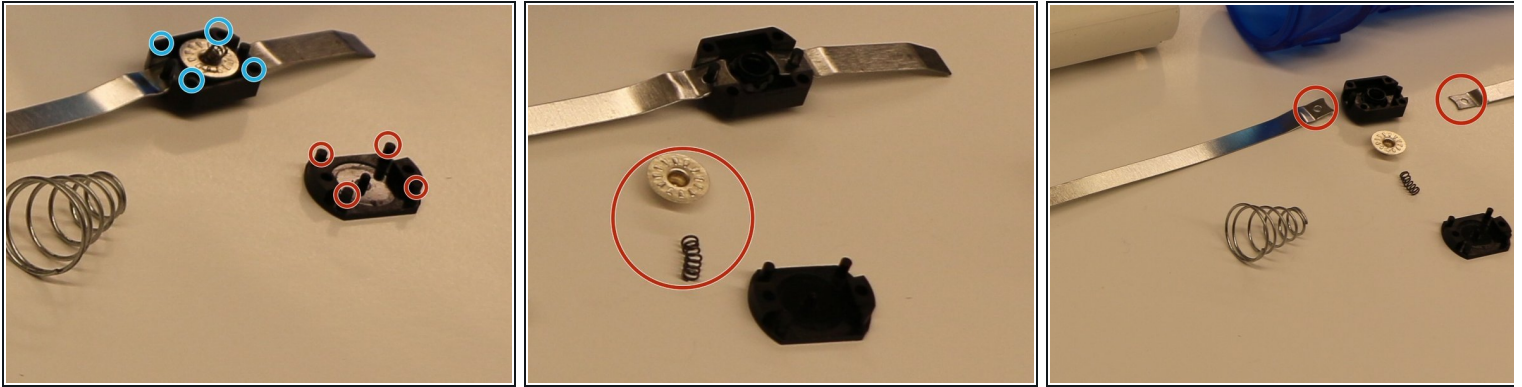

- Le démontage du mécanisme de l'interrupteur retire le bouton fixé au couvercle (cercle rouge) des rainures (cercle bleu) contenant les composants de l'interrupteur.
- Ensuite, retirez d'abord le ressort, puis la plaque de pression métallique rainurée qui contenait le ressort (cercle rouge) avec l'aide de la main.
- Enfin, retirez les connexions métalliques de l'interrupteur de la batterie en soulevant les trous (cercle rouge) de la pièce de confinement.

Étape 8

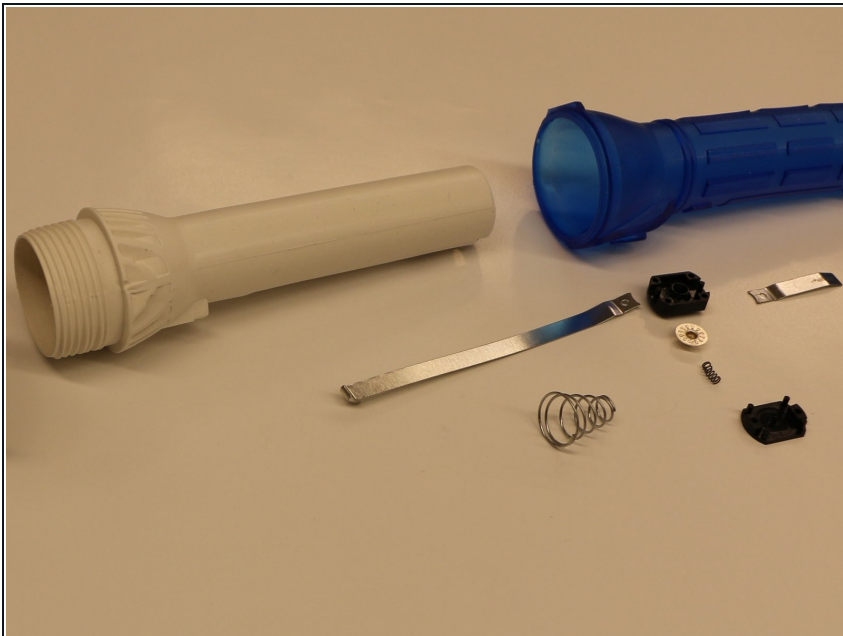

- Voici les composants de la batterie de la lampe de poche translucide complètement démontés.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.