




# Remplacement du bouton latéral de la souris sans fil Anker 2.4G

La souris sans fil Anker 2.4G est une souris...

Rédigé par: Andreas Apitz

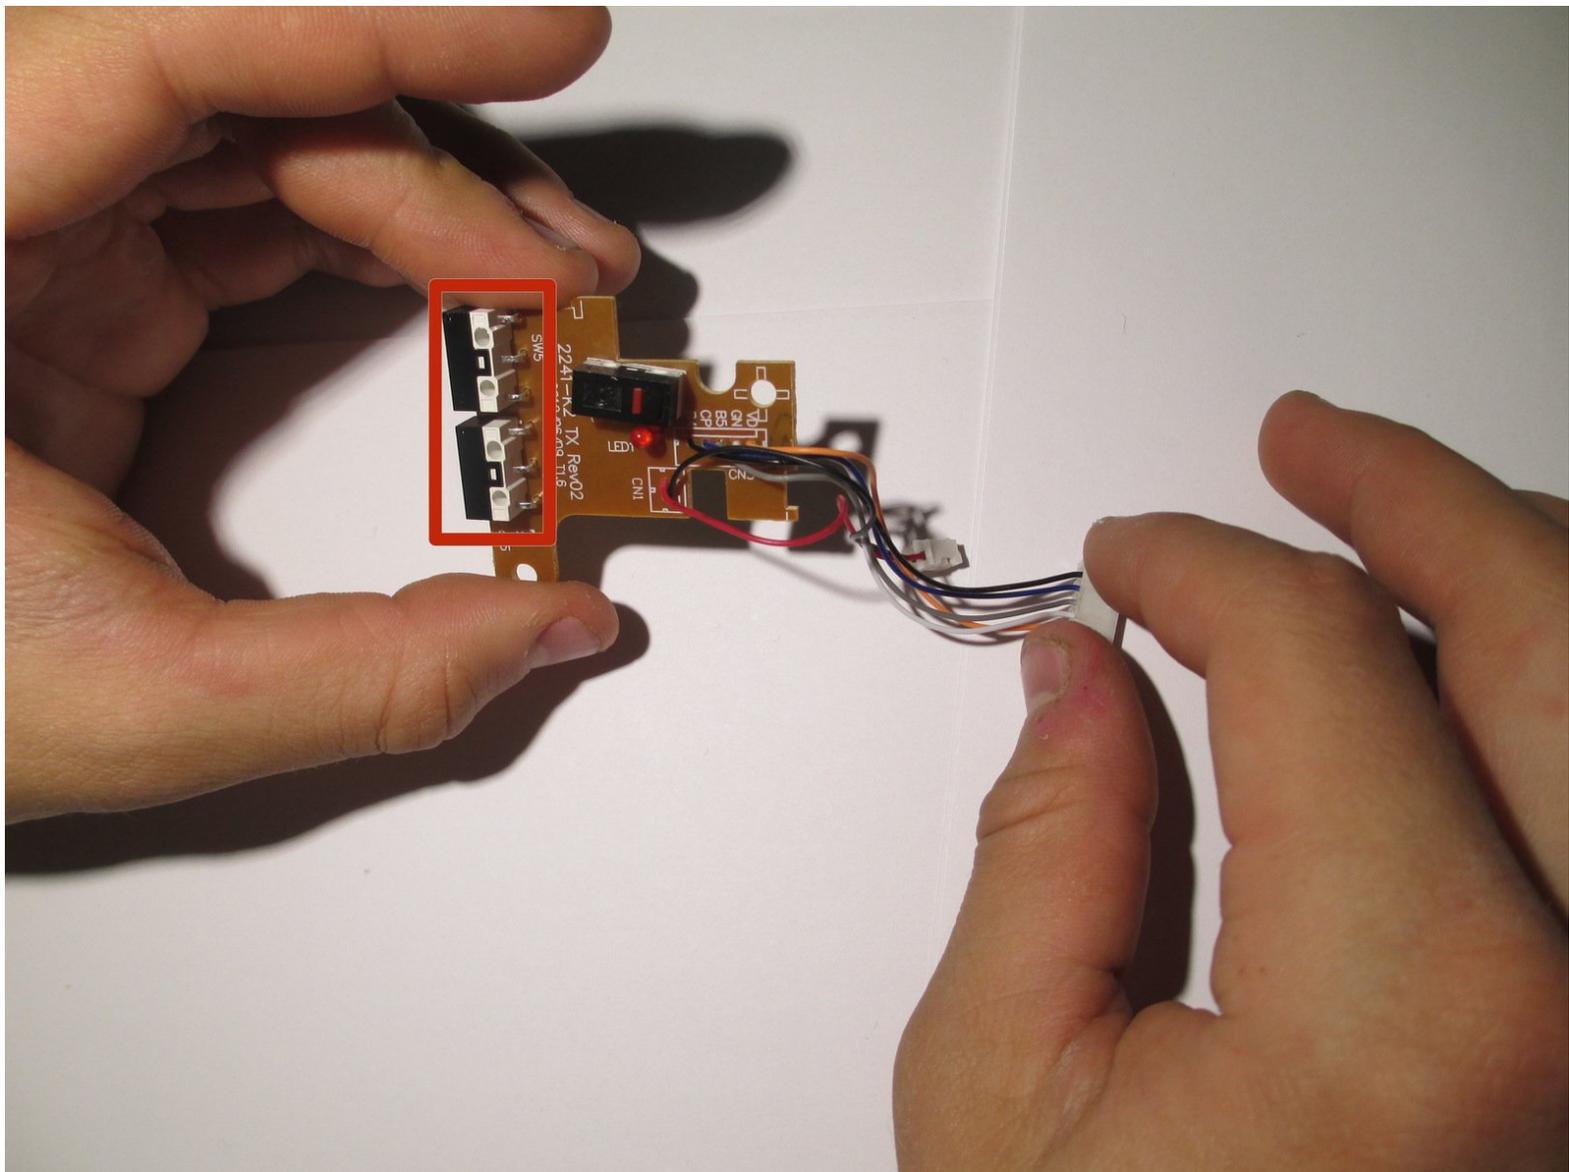

## INTRODUCTION


La souris sans fil Anker 2.4G est une souris ergonomique conçue pour offrir aux utilisateurs une navigation Web fluide et sans effort. Des boutons latéraux supplémentaires par le retrait du pouce inclus sur la souris augmentent la commodité de navigation. Ce guide détaille comment remplacer rapidement et facilement ces boutons latéraux.

---

### OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [Soldering Workstation](#) (1)
  - [Prying and Opening Tool Assortment](#) (1)
-

## Étape 1 — Bouton latéral

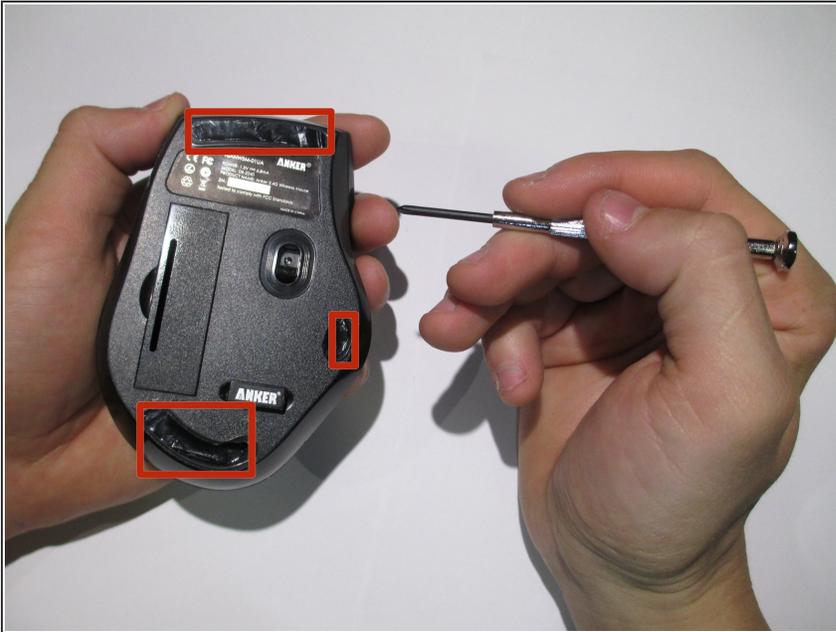

- Retournez la souris pour que le bas soit vers le haut.
- À l'aide d'un outil indiscret, décollez les autocollants noirs du bas de la souris.

## Étape 2



- À l'aide du tournevis Phillips #0, retirez les quatre vis du bas de la souris.

### Étape 3



- Séparez doucement les panneaux à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou d'un spudger.

**⚠ Risque d'endommagement de l'appareil :** dans les images fournies, un tournevis cruciforme n° 0 est utilisé pour ouvrir la souris. Il est important de noter que ce n'est pas la bonne procédure. Des dommages internes accidentels aux appareils peuvent survenir lors de l'utilisation d'outils de levier inappropriés.

### Étape 4



- Après avoir séparé les moitiés, retirez les fils du boîtier des connecteurs à sertir blancs pour séparer les boîtiers supérieur et inférieur de la souris.

**⚠ Risque d'endommagement de l'appareil :** tirez le plus possible sur le fil pour éviter de déchirer les fils.

## Étape 5




- Retirez les deux vis qui maintiennent la carte en place à l'aide d'un tournevis cruciforme #0.

## Étape 6



- Retirez la carte du boîtier et mettez-la de côté.

## Étape 7

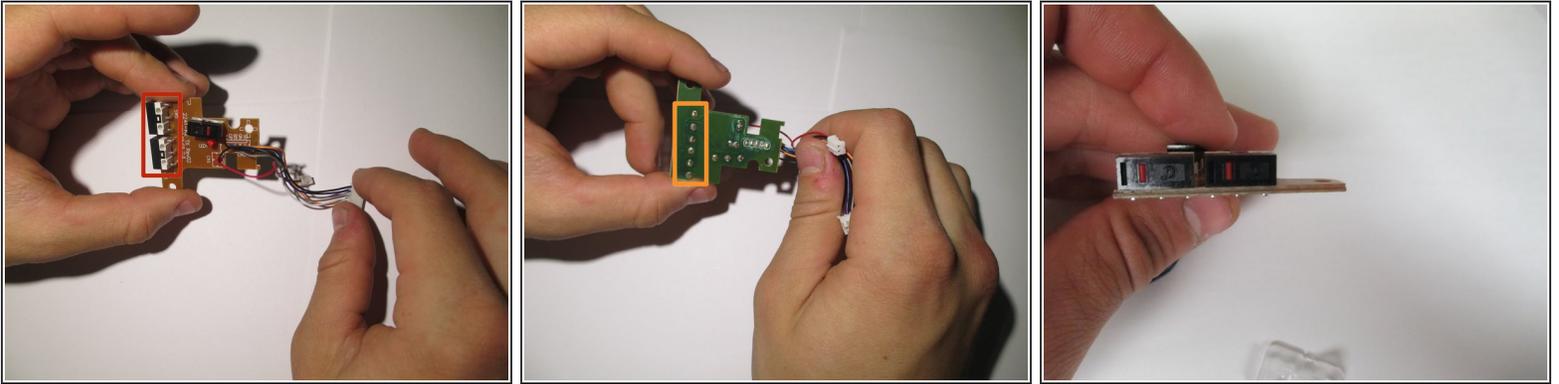

- À gauche en bas du plateau de couleur marron, il y a deux cases en noir et blanc. Ce sont les boutons latéraux.
- Retournez le plateau pour révéler la face verte.
- Dessoudez les six broches argentées pour déconnecter les boutons latéraux.
- Une fois dessoudé, retirez les anciens boutons latéraux.
- ☑ Ressoudez les broches des nouveaux boutons sur la carte.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.