




Remplacement de la LED de la souris sans fil Anker 2.4G

Ce guide montre comment remplacer la LED de la...

Rédigé par: Colin

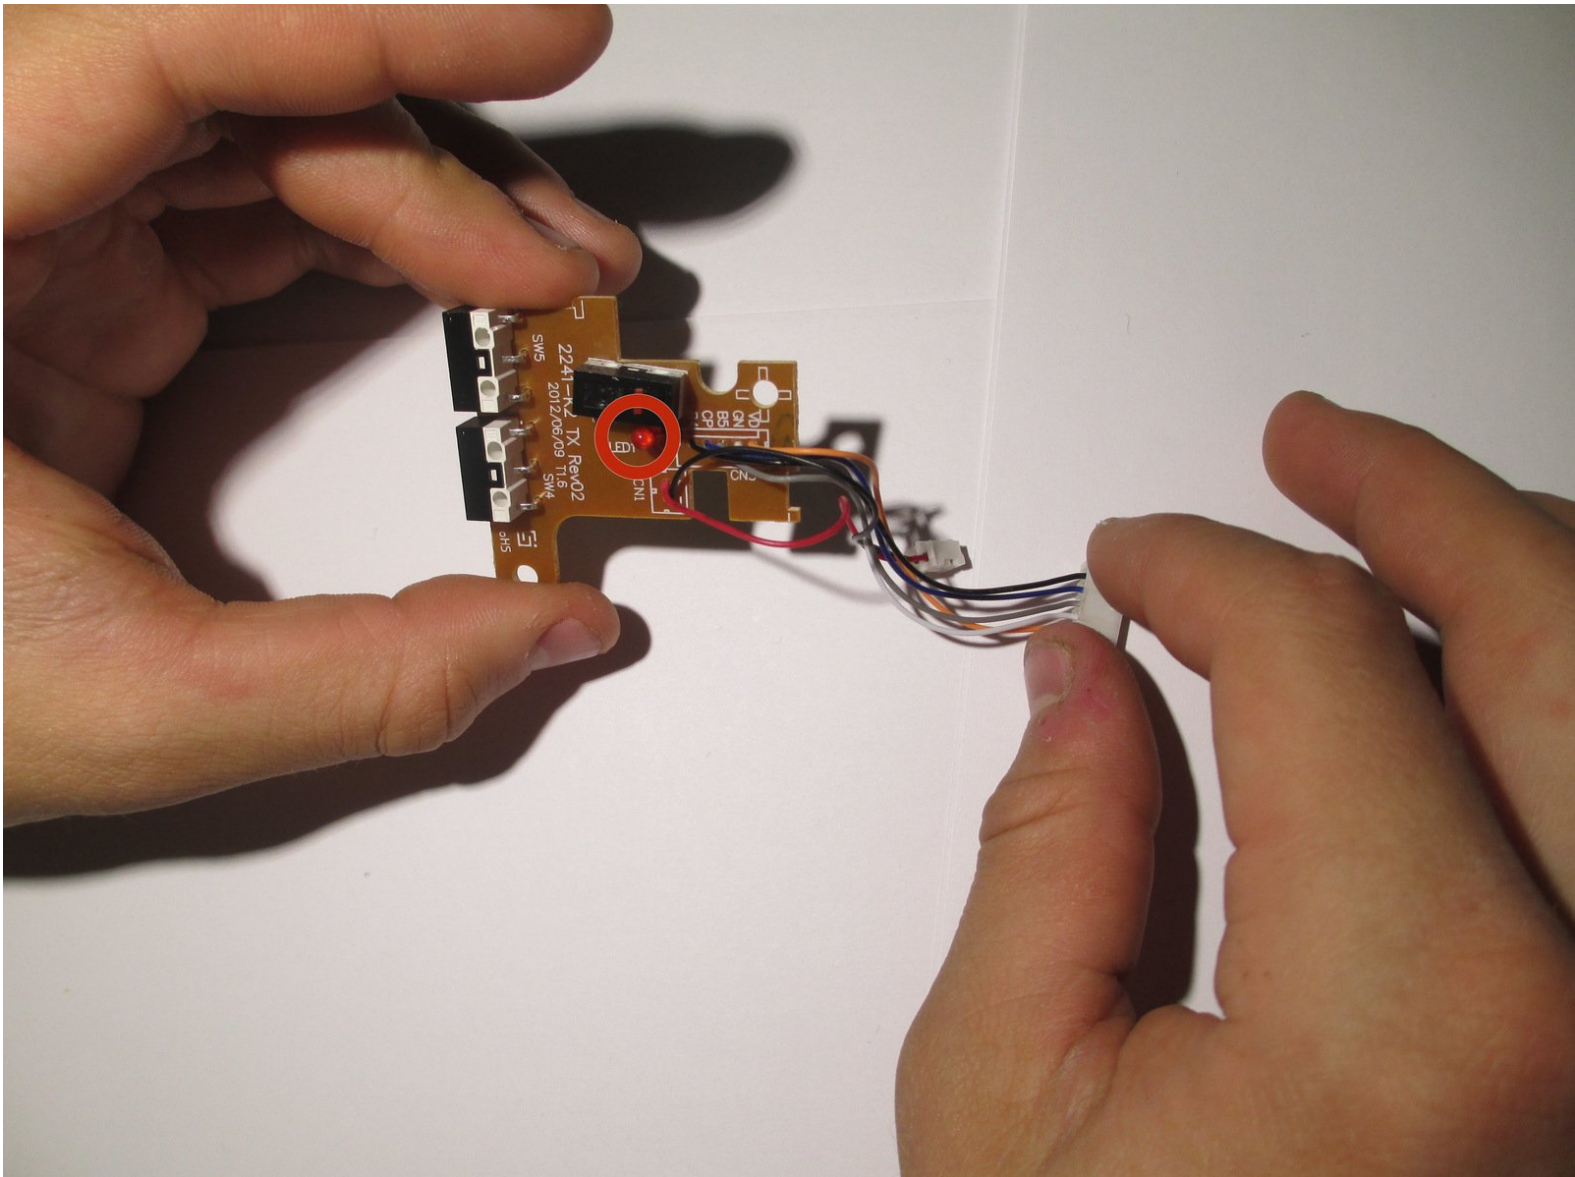

INTRODUCTION

Ce guide montre comment remplacer la LED de la souris sans fil Anker 2.4G. La souris cessera de fonctionner si la LED à l'intérieur cesse de fonctionner. Au lieu de jeter un produit qui fonctionne principalement, remplacez simplement la LED et remettez la souris en marche.



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [Soldering Workstation](#) (1)
- [Desoldering Braid](#) (1)



PIÈCES:

- [L.E.D.](#) (1)

Étape 1 — LED



- Utilisez un spudger pour retirer délicatement les autocollants pour révéler l'emplacement des quatre vis.

Étape 2



- Retirez les quatre vis pour continuer.

Étape 3



- Soulevez le centre de la souris à l'aide d'un spudger pour séparer le boîtier supérieur et inférieur des cartes.

Étape 4



- Retirez les fils des embases à sertir blanches. Cela séparera les unités de logement supérieure et inférieure de la souris.


⚠ Tirez le plus loin possible sur le fil, mais veillez à ne pas déchirer les fils.

Étape 5




- Prenez le boîtier supérieur de la souris et retirez les deux vis qui maintiennent la carte en place.

Étape 6

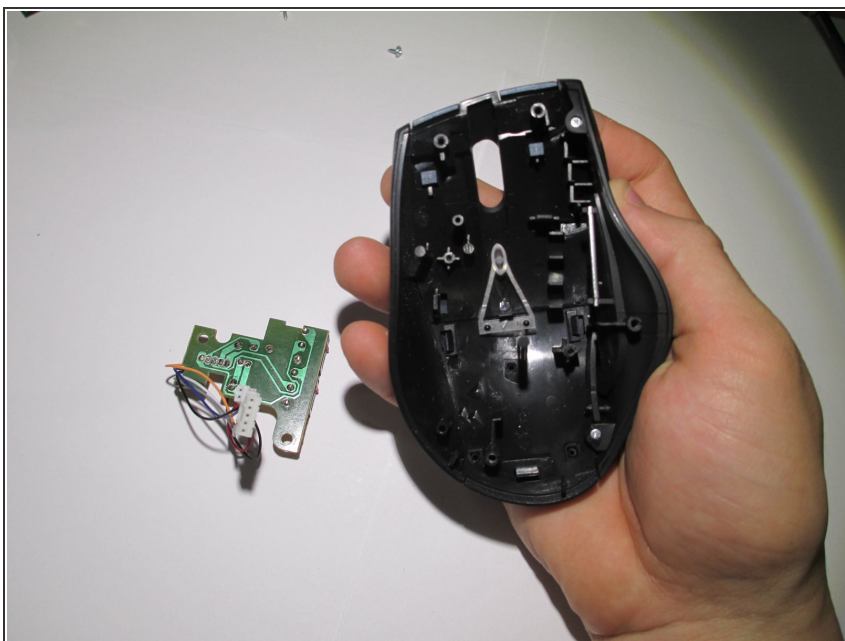

- Retirez délicatement le circuit imprimé de la souris.

Étape 7

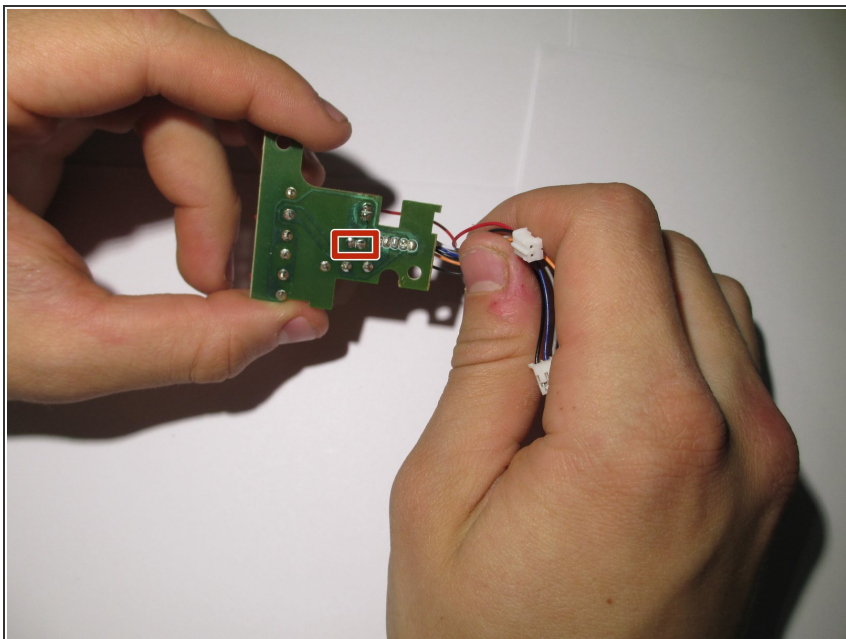

- Pour retirer la LED, retournez la carte et dessoudez les fils.
- ☑ Remplacez la LED par une nouvelle LED et ressoudez en place.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.