


# Comment nettoyer la molette de défilement de la souris sans fil Anker 2.4G

Avez-vous déjà trouvé votre molette de...

Rédigé par: Colin

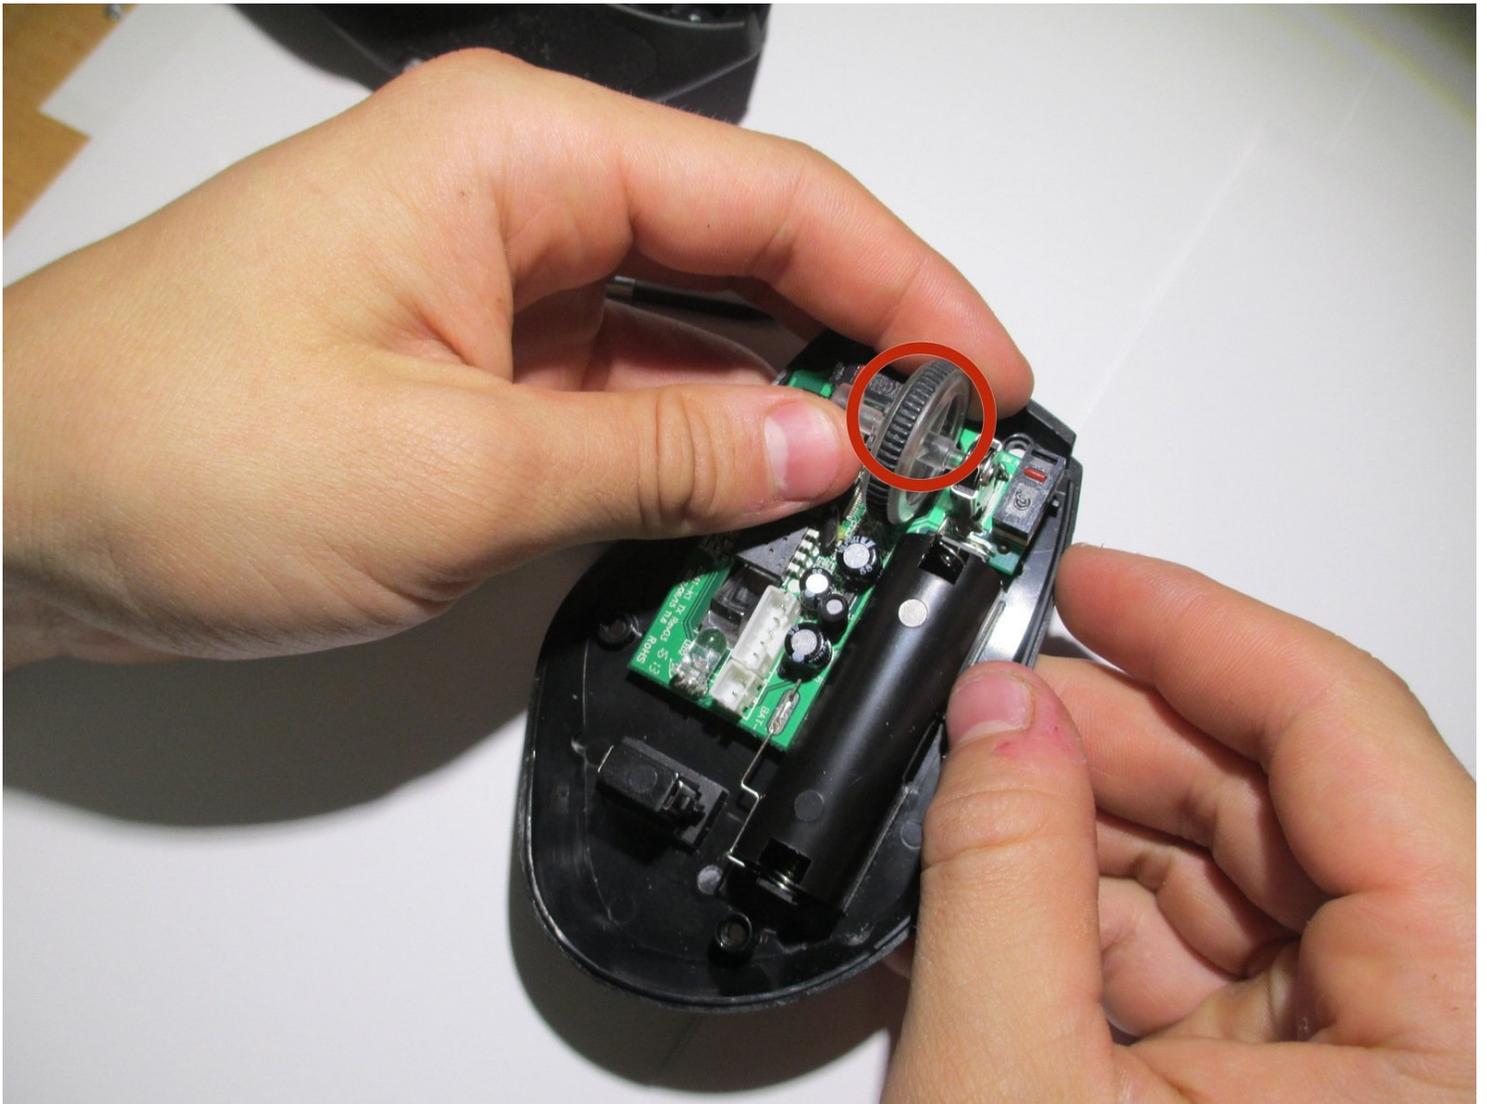

# INTRODUCTION

Avez-vous déjà trouvé votre molette de défilement bloquée souvent ? Vous devriez peut-être nettoyer cette roue poussiéreuse et sale pour vous aider à gagner cet avantage dans les jeux, vous rendre plus efficace dans vos documents de travail, et bien plus encore !

## Outils:


Q-Tips (1)

Scotch tape (1)

*Optional to replace stickers*

Phillips 0 Screwdriver (1)

## Étape 1 — Comment nettoyer la molette de défilement de la souris sans fil Anker 2.4G

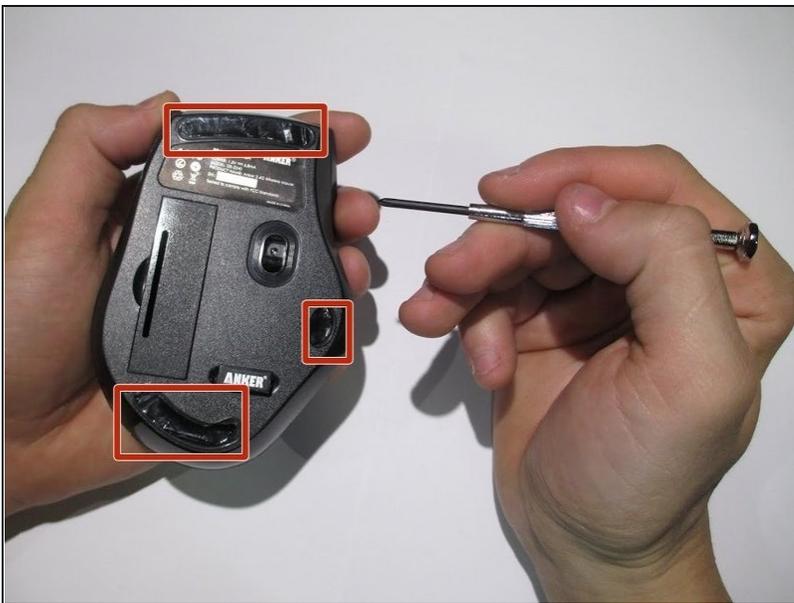

- Utilisez un tournevis cruciforme #0 pour retirer les autocollants qui cachent les vis.
- ⓘ L'autocollant peut ou non coller sur la souris après avoir terminé le nettoyage. Vous pouvez utiliser du ruban adhésif transparent pour remplacer les autocollants.

## Étape 2



- Retirez les quatre vis avec un tournevis cruciforme #0.

## Étape 3



- Utilisez une spatule (spudger) pour faire levier le long du joint central de la souris.
- Ouvrez le boîtier extérieur de la souris.



## Étape 4



- Retirez les fils des embases à sertir blanches afin de séparer les boîtiers supérieur et inférieur de la souris.

⚠ Tirez sur les fils aussi doucement que possible pour vous assurer qu'ils ne se cassent pas.

## Étape 5

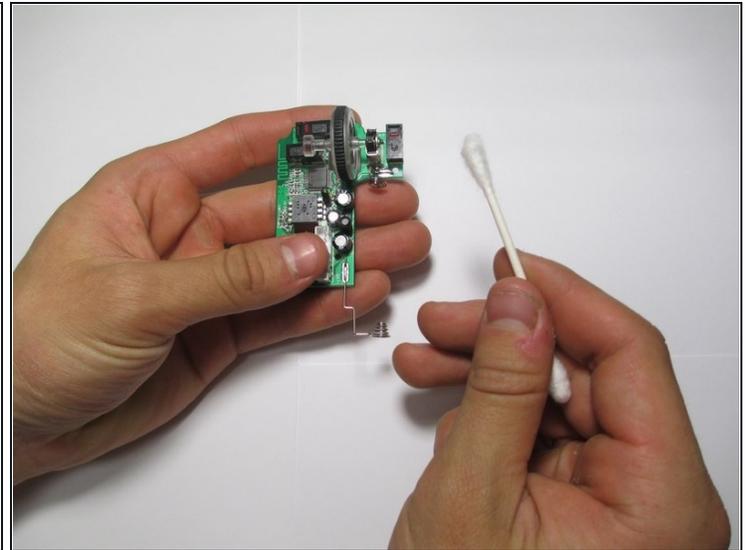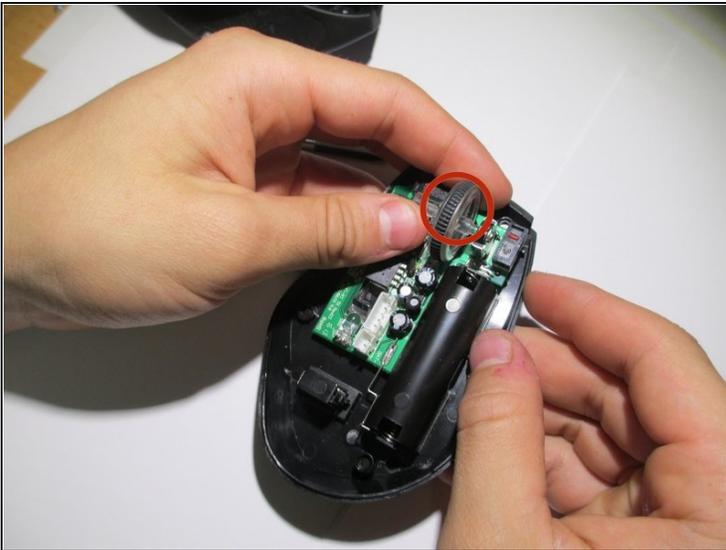

- Prenez un coton-tige et retirez légèrement toute saleté ou débris autour des broches de connexion de la molette de défilement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.