


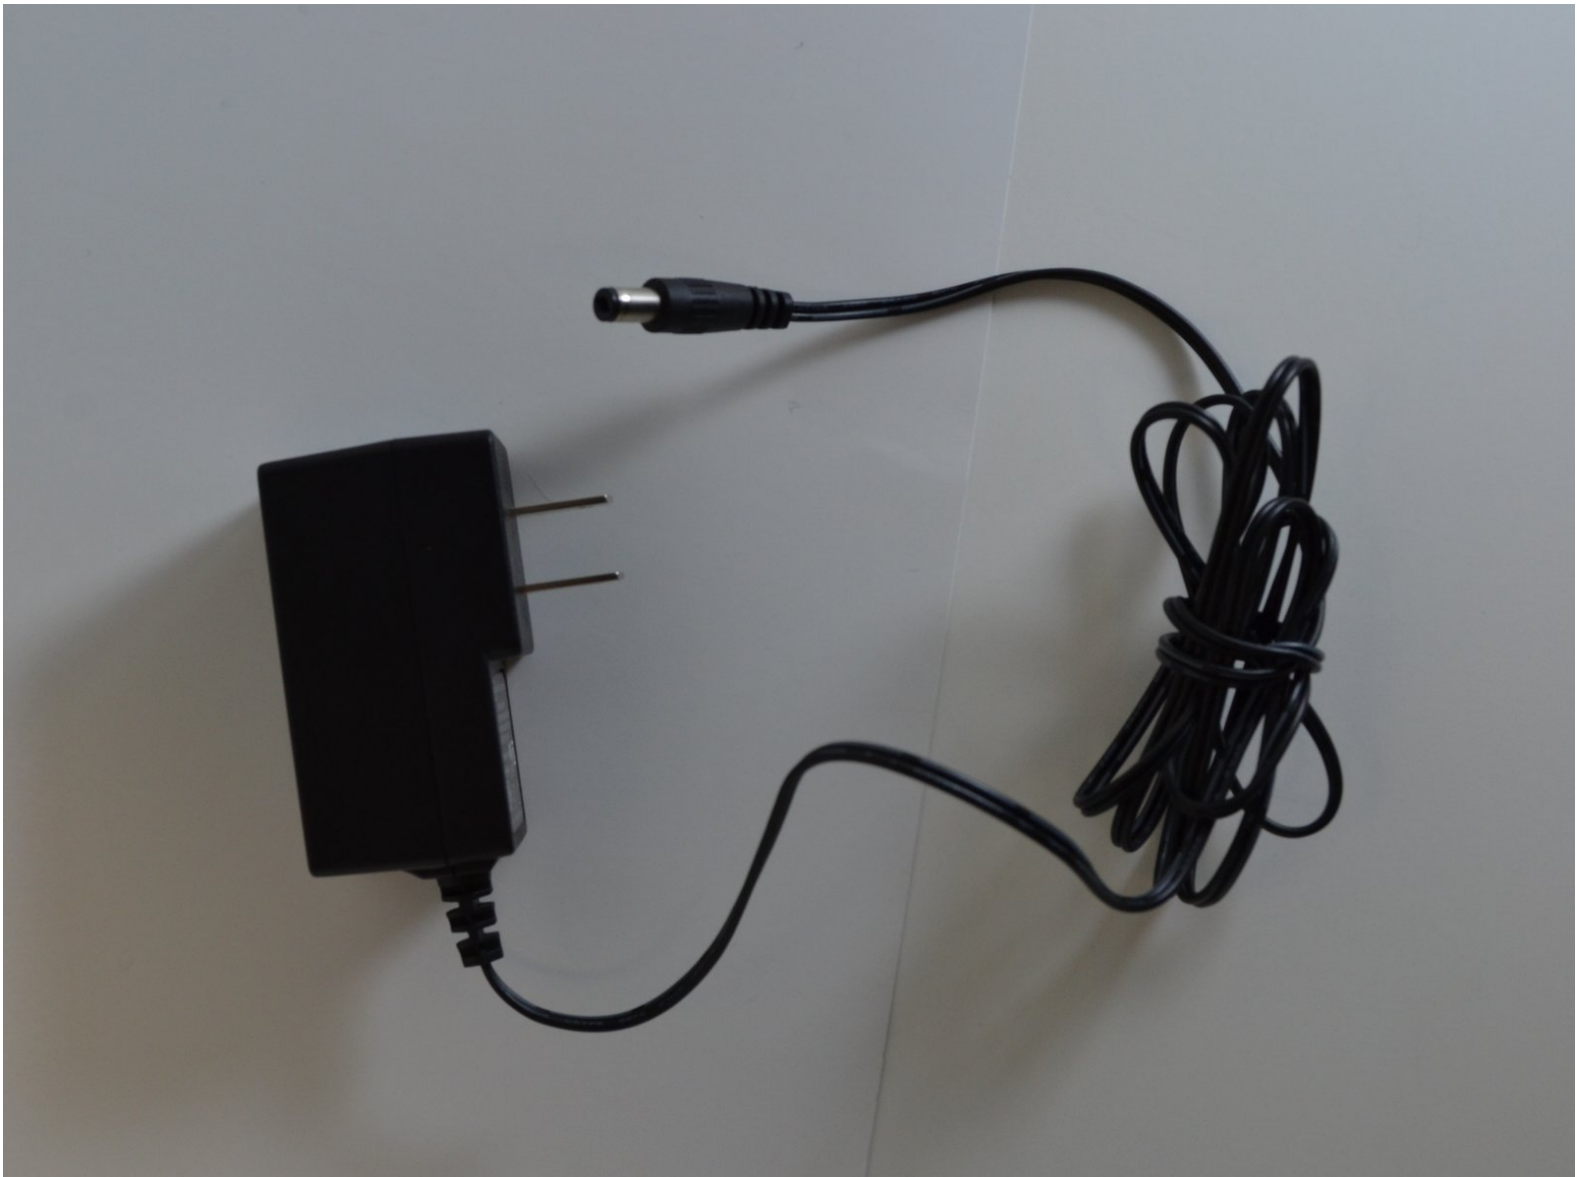

Remplacement de l'adaptateur secteur du routeur Linksys E1200

Il peut arriver un moment où le cordon ou...

Rédigé par: Tahisha Hicks



INTRODUCTION

Il peut arriver un moment où le cordon ou l'adaptateur secteur tombe en panne, soit en raison d'une utilisation générale, soit d'une panne à vie.

Cela peut nécessiter une coupe et une soudure, alors soyez prêt à annuler potentiellement votre garantie.

Cela peut également être utilisé pour d'autres appareils, car le principe est le même.



OUTILS:




- [Soldering Workstation](#) (1)
 - [Heat Shrink Tubing Assortment](#) (1)
 - [Safety Glasses](#) (1)
 - [Leather Work Gloves](#) (1)
-

Étape 1 — Adaptateur secteur




- Prenez note de l'étiquetage des fils. Chaque fil a une bande ou un texte. Lorsque vous alignez les fils après la coupe, il est essentiel que vous conserviez Stripe avec Stripe et Text with Text. Le non-respect de cette consigne entraînera des dommages à l'appareil.

Étape 2

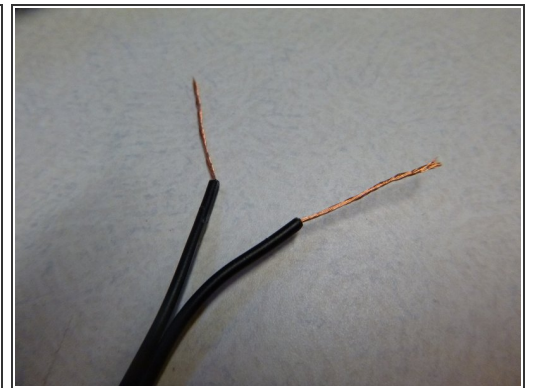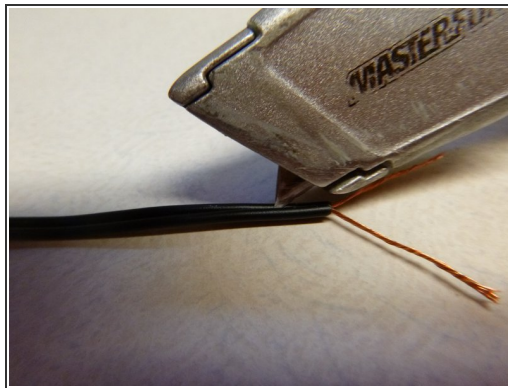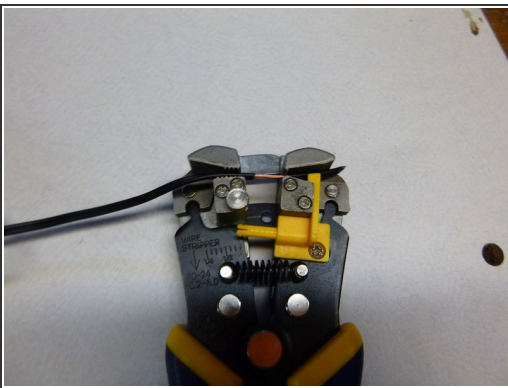

- Commencez par couper le fil.
- Dénudez le fil.
- Séparez les deux moitiés de chaque fil et divisez les deux avec un couteau utilitaire. N'allez pas trop loin ! Vous aurez besoin d'espace supplémentaire pour superposer le thermorétractable avant que la soudure ne soit terminée.

Étape 3

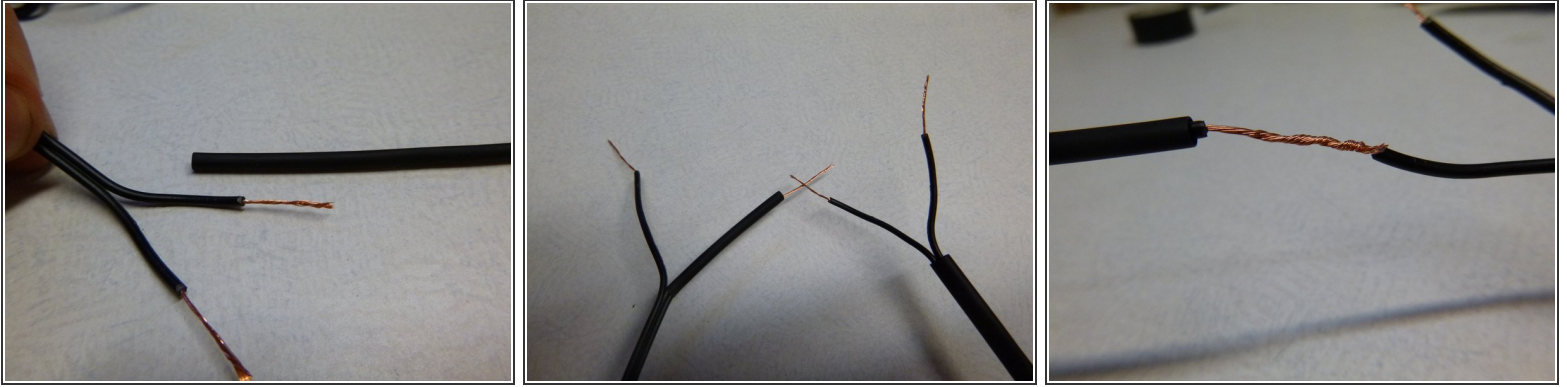


- Tordez les brins individuels ensemble pour faire une seule queue de cochon.
- Superposez avec le fil correspondant (étape 1) et torsadez-les ensemble, mais pas avant de glisser sur le HeatShrink.

Étape 4



- Tirez la séparation des fils suffisamment loin sur au moins un côté pour permettre au thermorétractable de glisser sur l'isolation des fils.
- Maintenant la soudure. Placez le fer préchauffé sur les fils sur une surface résistante à la chaleur et ignifuge. Assurez-vous que le thermorétractable n'est pas à proximité du fer à souder.
- Laissez chauffer quelques secondes (le cuivre est un excellent conducteur de chaleur), puis touchez l'extrémité de la soudure au fil. S'il est entièrement chauffé, il devrait s'écouler facilement dans le joint.

Étape 5

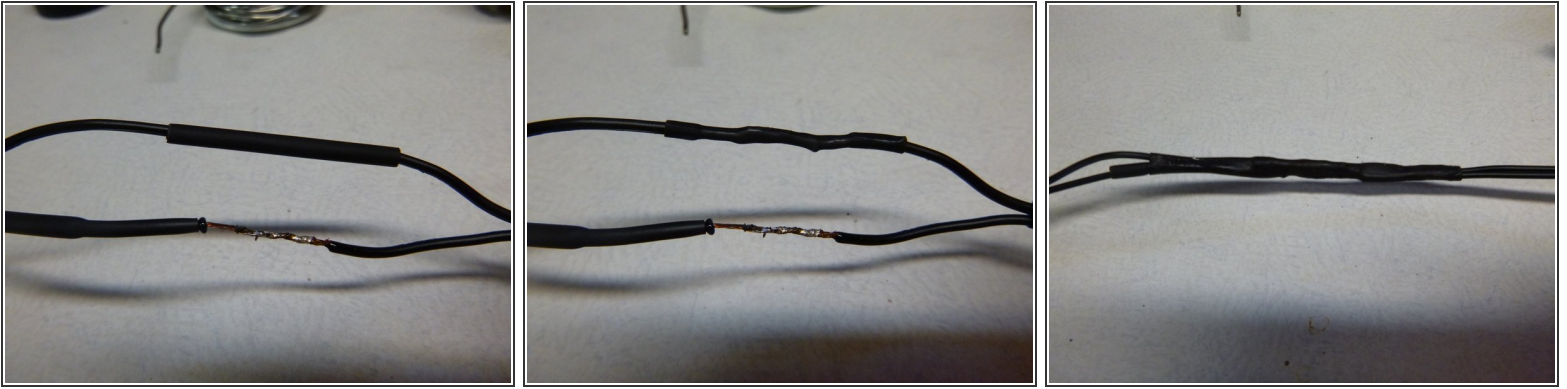

- Pour protéger le travail de soudure, vous devrez faire glisser le film rétractable sur le patch, puis le chauffer afin qu'il agrippe le fil en toute sécurité. Vous pouvez utiliser un pistolet à air chaud ou le côté plat d'un fer à souder. Attention à ne pas le laisser brûler !
- Répétez l'opération pour l'autre fil. Répétez l'opération pour la gaine globale.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.