


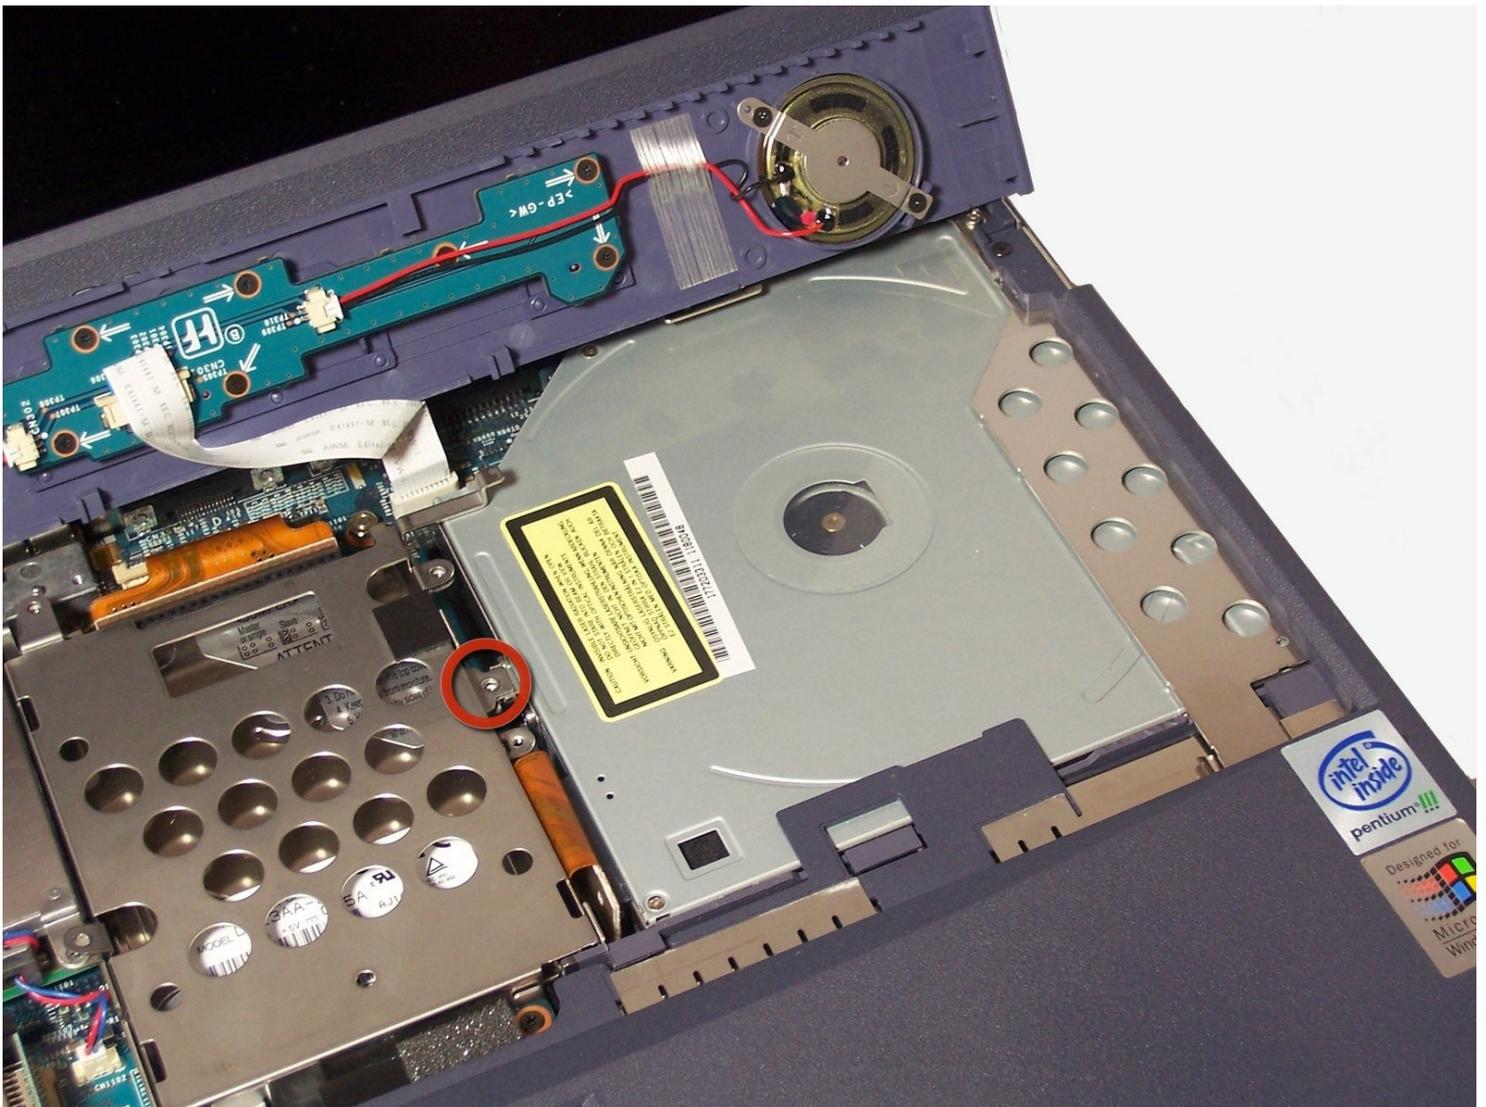

# Remplacement du lecteur CD/DVD du Sony Vaio PCG-F420

Remplacer le lecteur de CD/DVD implique de...

Rédigé par: Andrew Quayle



## INTRODUCTION

Remplacer le lecteur de CD/DVD implique de retirer d'abord le clavier, puis une vis le libèrera du châssis. Puis, débrancher simplement la nappe de connexion et tirer le lecteur.

### OUTILS:

Anti-Static Wrist Strap (1)

Phillips #00 Screwdriver (1)

Tweezers (1)

## Étape 1 — Batterie



- La batterie est située du côté gauche de l'ordinateur portable comme indiqué par le cercle en rouge.

## Étape 2



- Tirez le couvercle en plastique vers le bas (indiqué par la flèche sur le couvercle), puis faites-le pivoter vers le haut pour révéler le compartiment de la batterie.
- La batterie peut maintenant être retirée en la tirant.

## Étape 3 — Clavier



- Utilisez votre tournevis cruciforme n° 00 pour dévisser la petite vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cette vis est destinée aux prises jack audio/vidéo situées sur le côté gauche de l'ordinateur portable.

## Étape 4




- Cela libèrera le cache entre le clavier et l'écran. Faites-le glisser doucement vers la droite et soulevez-le.
- ⓘ Ne soulevez et ne tirez pas excessivement le cache, car des fils y sont reliés.
- ⓘ Assurez-vous de ne pas tirer le clavier trop fort, car il y a des fils qui y sont reliés. Ces fils seront traités à la prochaine étape.

## Étape 5




- Soulevez le cache et posez-le contre l'écran pour qu'il ne soit pas gênant pour la suite de la procédure.
- Retirez la petite vis située au-dessus de la touche F6 du clavier. Placez la vis dans un récipient pour éviter de la perdre.

## Étape 6

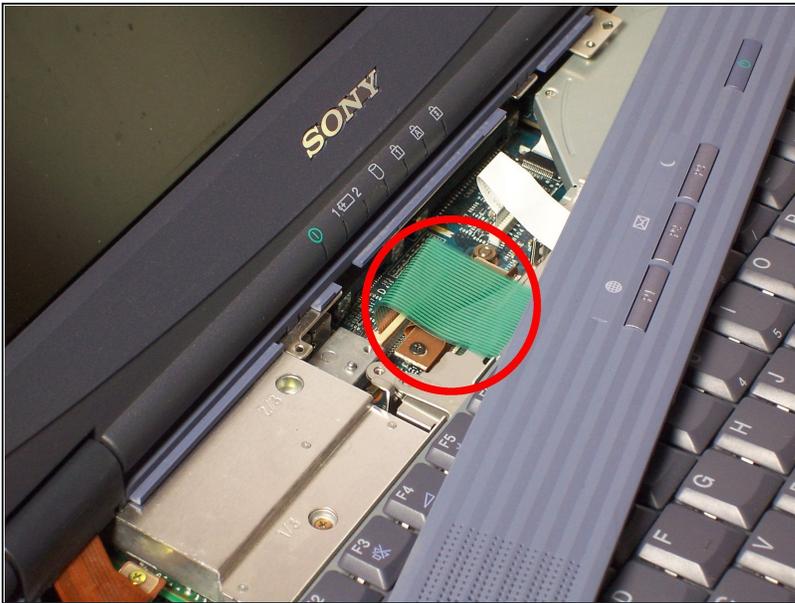

- Trouvez la nappe d'interconnexion verte entourée en rouge sur l'image. C'est ce qui relie le clavier à la carte-mère.

## Étape 7

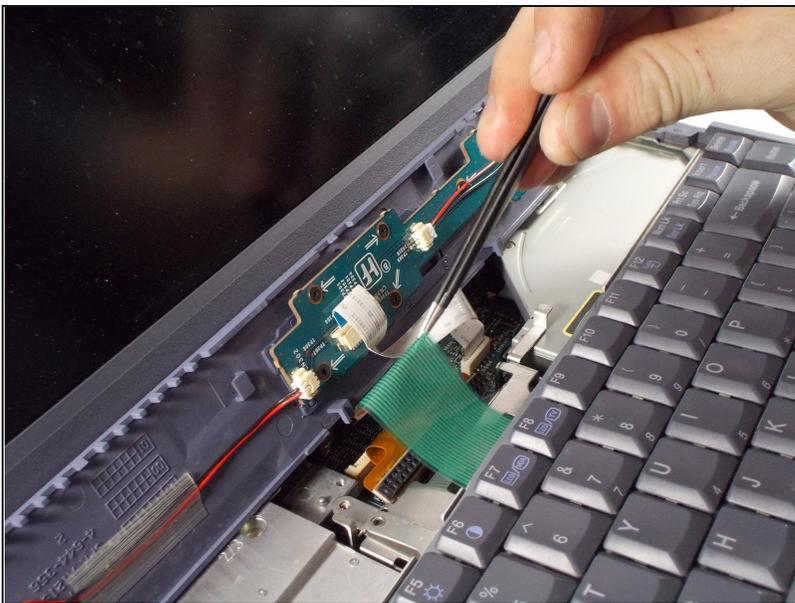

- Pour débrancher la nappe d'interconnexion, utilisez une paire de pinces pour soulever la barre blanche près du connecteur de la carte mère. Ne soulevez que légèrement la nappe d'interconnexion pour la débrancher de la carte mère.

## Étape 8




- Vous pouvez maintenant tirer sur la nappe d'interconnexion et elle se détachera de la carte mère.

## Étape 9




- Votre clavier est maintenant détaché en toute sécurité. Vous pouvez effectuer les réparations ou remplacements nécessaires à partir d'ici.

## Étape 10 — Lecteur CD/DVD

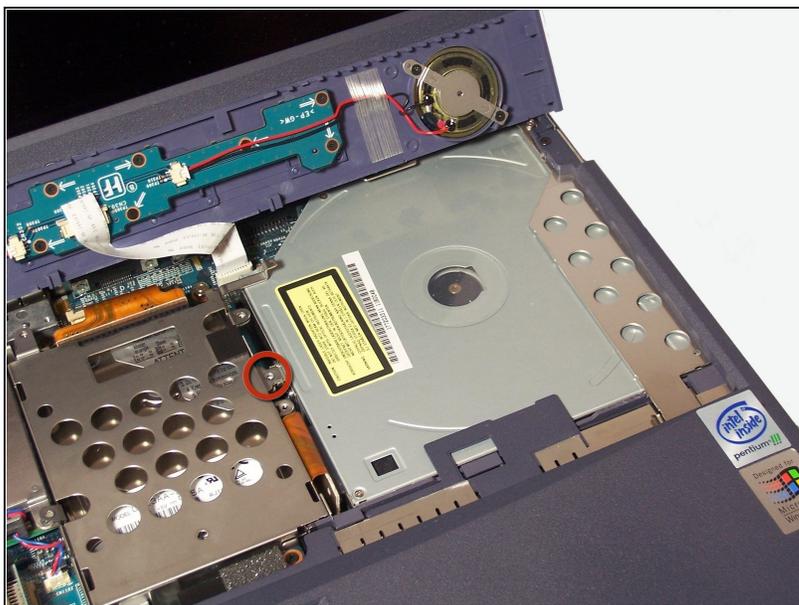

- Après avoir retiré le clavier, dévissez (à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00) la vis entourée qui maintient le lecteur de CD/DVD.

## Étape 11

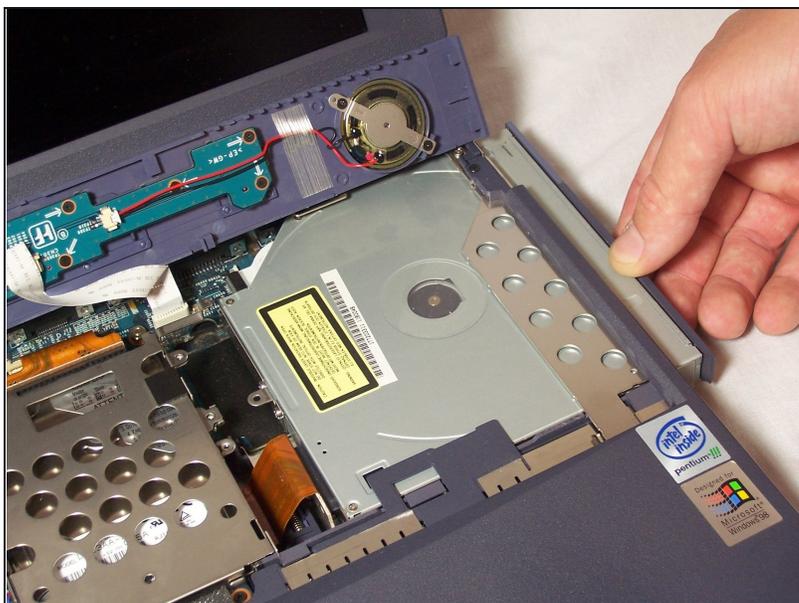


- Après avoir dévissé le lecteur de CD/DVD, faites glisser légèrement le lecteur hors du châssis de l'ordinateur, comme montré. Faites attention à ne pas arracher la nappe d'interconnexion.

## Étape 12



- Débranchez avec précaution la nappe d'interconnexion du lecteur de CD/DVD. Utilisez vos doigts si possible, si vous ne le pouvez pas, utilisez une pincette pour détacher le harnais. Veillez à ne pas plier les broches du connecteur.

## Étape 13

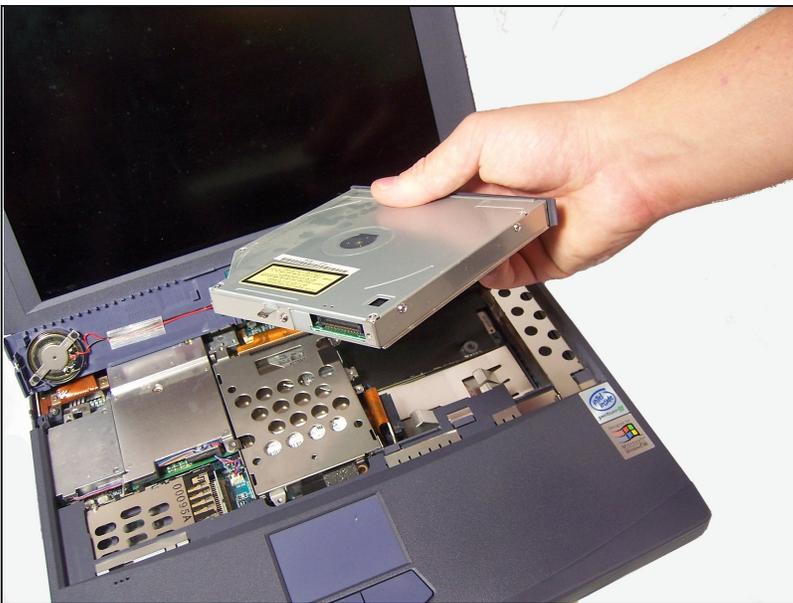

- Après avoir débranché la nappe d'interconnexion, vous pouvez maintenant faire glisser le lecteur de CD/DVD hors de l'ordinateur. Vous pouvez maintenant réparer ou remplacer votre lecteur de CD/DVD.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.