




Démontage du boîtier arrière du Sony Cyber-shot DSC-W5

Rédigé par: Thomas

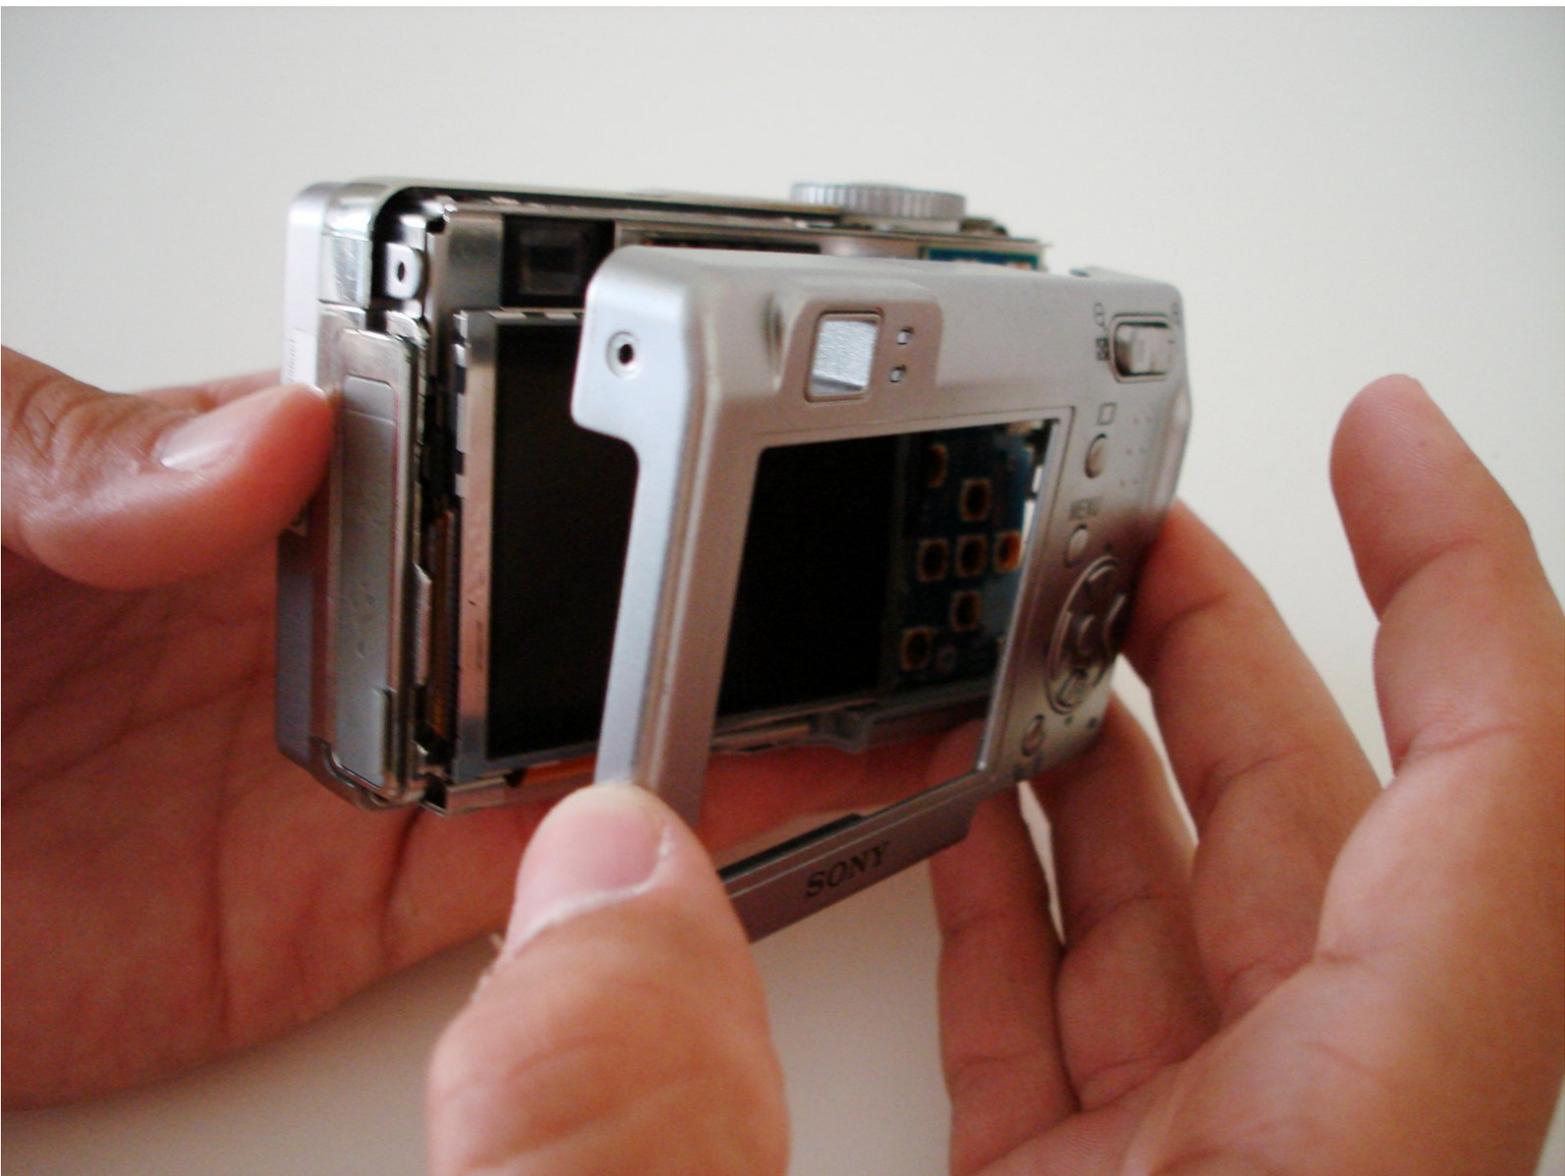


INTRODUCTION

Nous retirerons la coque arrière, ou le boîtier, de l'appareil photo pour accéder aux composants internes, notamment le haut-parleur, l'écran LCD, l'objectif et la carte mère.

OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage du boîtier arrière du Sony Cyber-shot DSC-W5

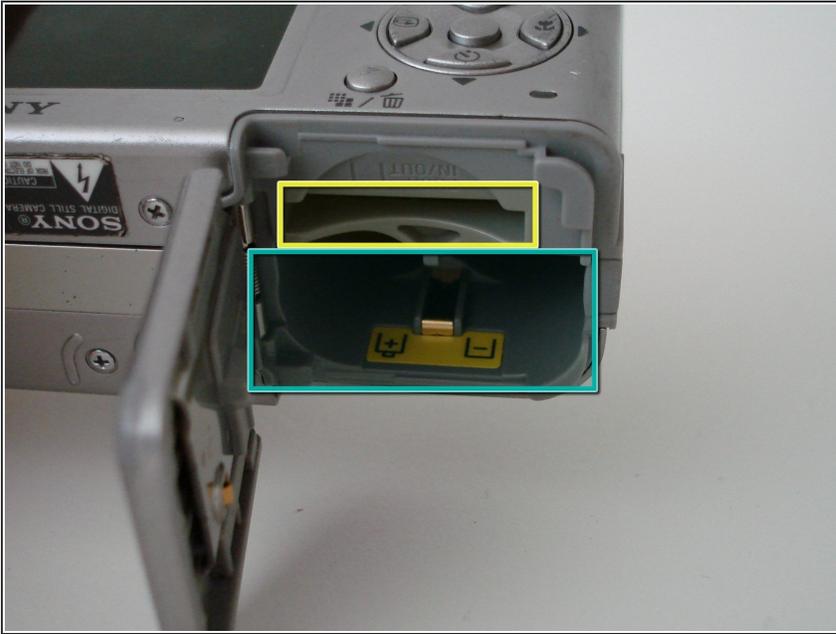

- Retirez le Memory Stick Pro de l'emplacement du lecteur de carte sous l'appareil photo.
- Retirez les deux piles.


Étape 2

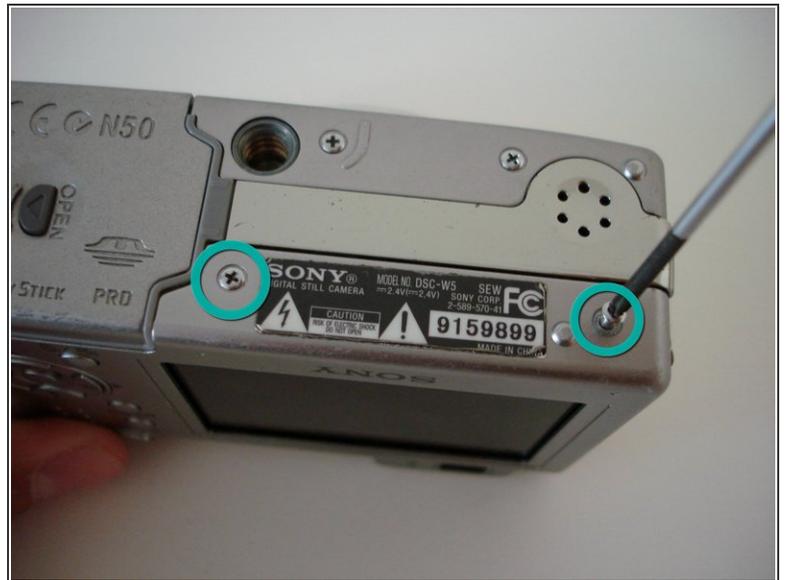

- Retirez la seule vis visible des deux côtés de la caméra.
- Retirez les deux vis adjacentes à l'étiquette d'avertissement, qui se trouve sous la caméra.

i Ne retirez **PAS** les quatre vis du bas.

Étape 3

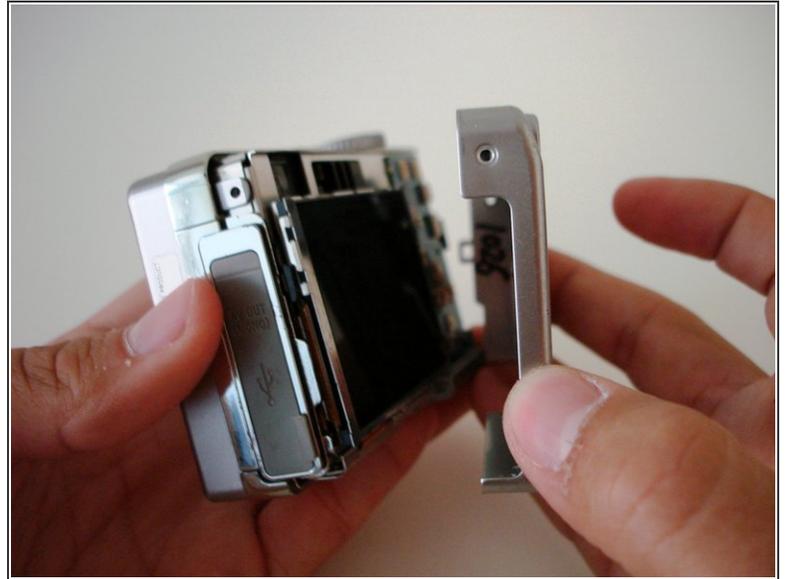

- Retirez délicatement le couvercle arrière de l'appareil photo.
- ⓘ La première fois que le boîtier est retiré, il sera rigide. Soyez patient et secouez doucement le couvercle d'avant en arrière jusqu'à ce qu'il glisse librement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.