



Démontage du Alcatel One Touch Fierce

Démolir un Alcatel One Touch Fierce endommagé par l'eau de Metro PCS.

Rédigé par: Jonathan Ruiz



**ALCATEL
ONE TOUCH
FIERCE**

TEARDOWN

INTRODUCTION

Démolir un Alcatel One Touch Fierce endommagé par l'eau de Metro PCS.

OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [iSesamo Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage du Alcatel One Touch Fierce



- Phillips # 000 est fortement recommandé. Comme vous pouvez le voir, je suis trop fauché pour l'équivalent iFixit.
- L'iSesamo est également toujours à portée de main.

Étape 2



- Il s'agit de la variante Metro PCS du téléphone dans une belle couleur argent métallique.
- L'avant de cet appareil particulier est endommagé par l'eau et les empreintes digitales endommagées.

Étape 3



- Avec le dos en plastique enlevé.
- **NE PAS ENLEVE**
- Défi accepté

Étape 4



- Le deuxième couvercle est retiré.
Nous avons maintenant un meilleur aperçu des composants.

Étape 5



- La batterie. Ne dure pas très longtemps.

Étape 6




- L'appareil photo 5MP situé à l'arrière du téléphone.

Étape 7



- La carte fille contient le port Micro USB

Étape 8

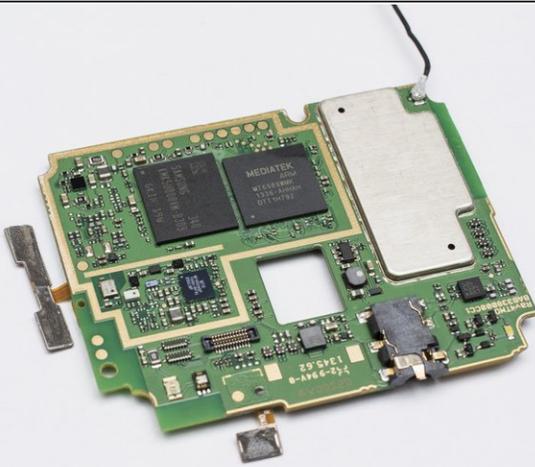


- Le PCB principal

Étape 9



- La caméra VGA située à l'avant du téléphone.

Étape 10

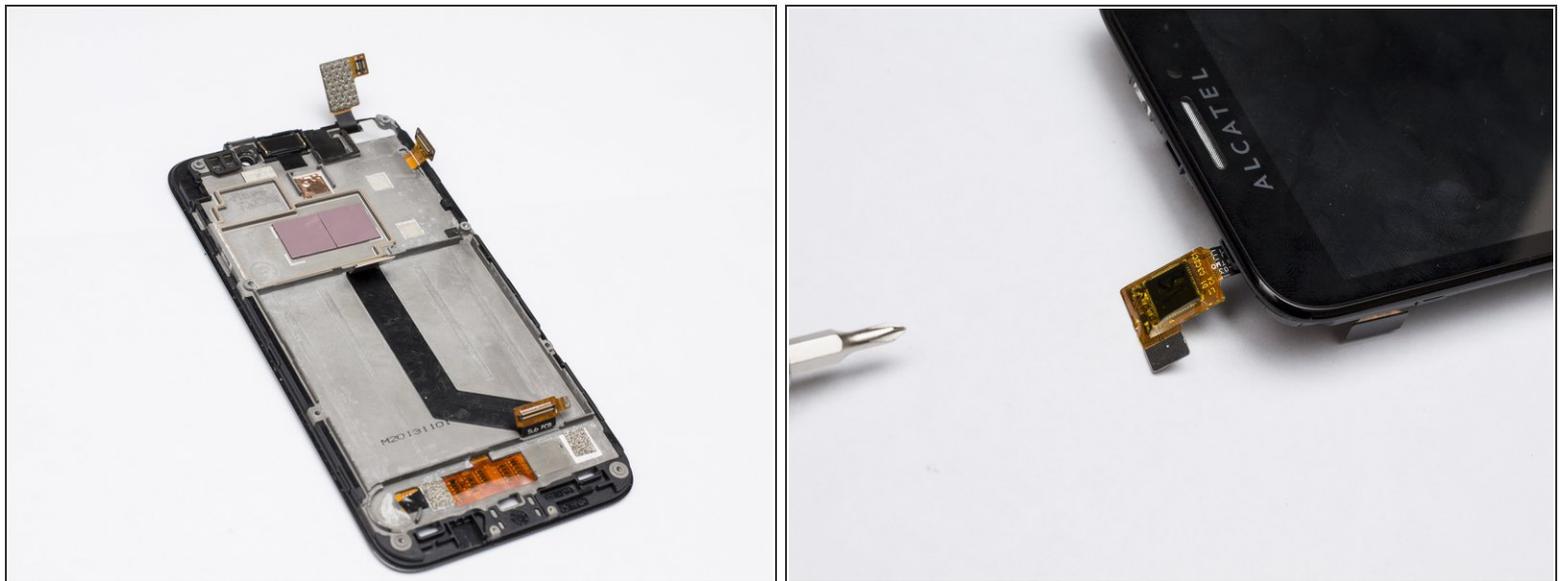



- Les restes du panneau avant

Étape 11



- Essayer de retirer l'assemblage du panneau avant.
- Il semblait avoir un peu d'adhésif.
- Heureusement, j'ai une bonne quantité de choix disponibles.
- Oh non, je crois que j'entends des craquements...

Étape 12 — Tirer ...

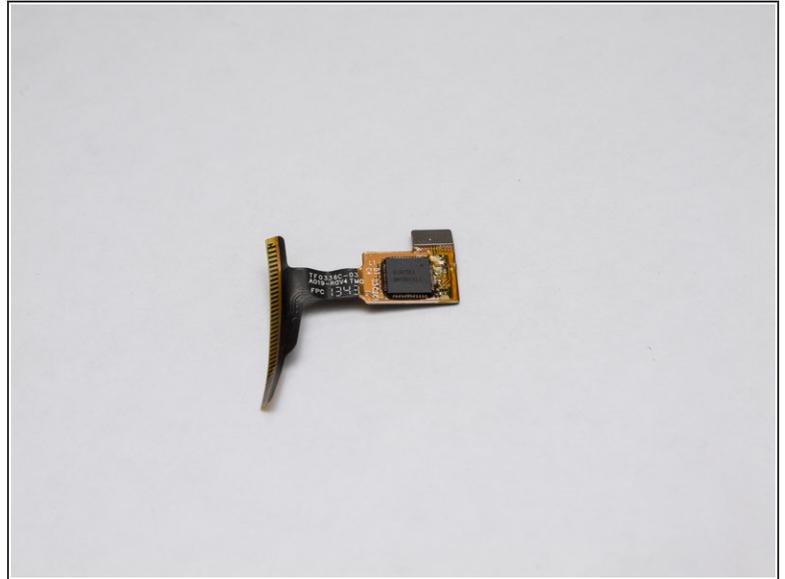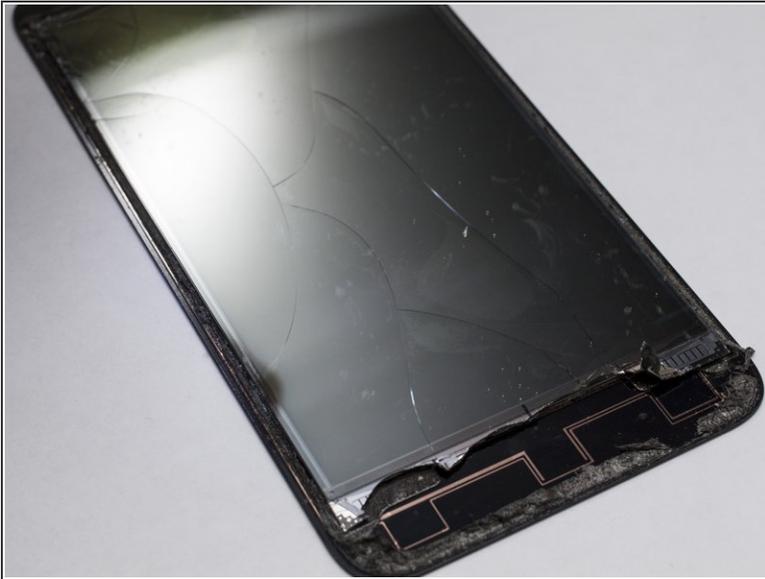

- Zut! J'ai tout vu venir.
- Pour éviter cela, utilisez un pistolet thermique pour desserrer la colle...pas trop de chaleur cependant.

Étape 13



- J'ai maintenant un téléphone fonctionnel sans écran LCD.