




Démontage de la coque externe du Flip Video

Rédigé par: Elizabeth

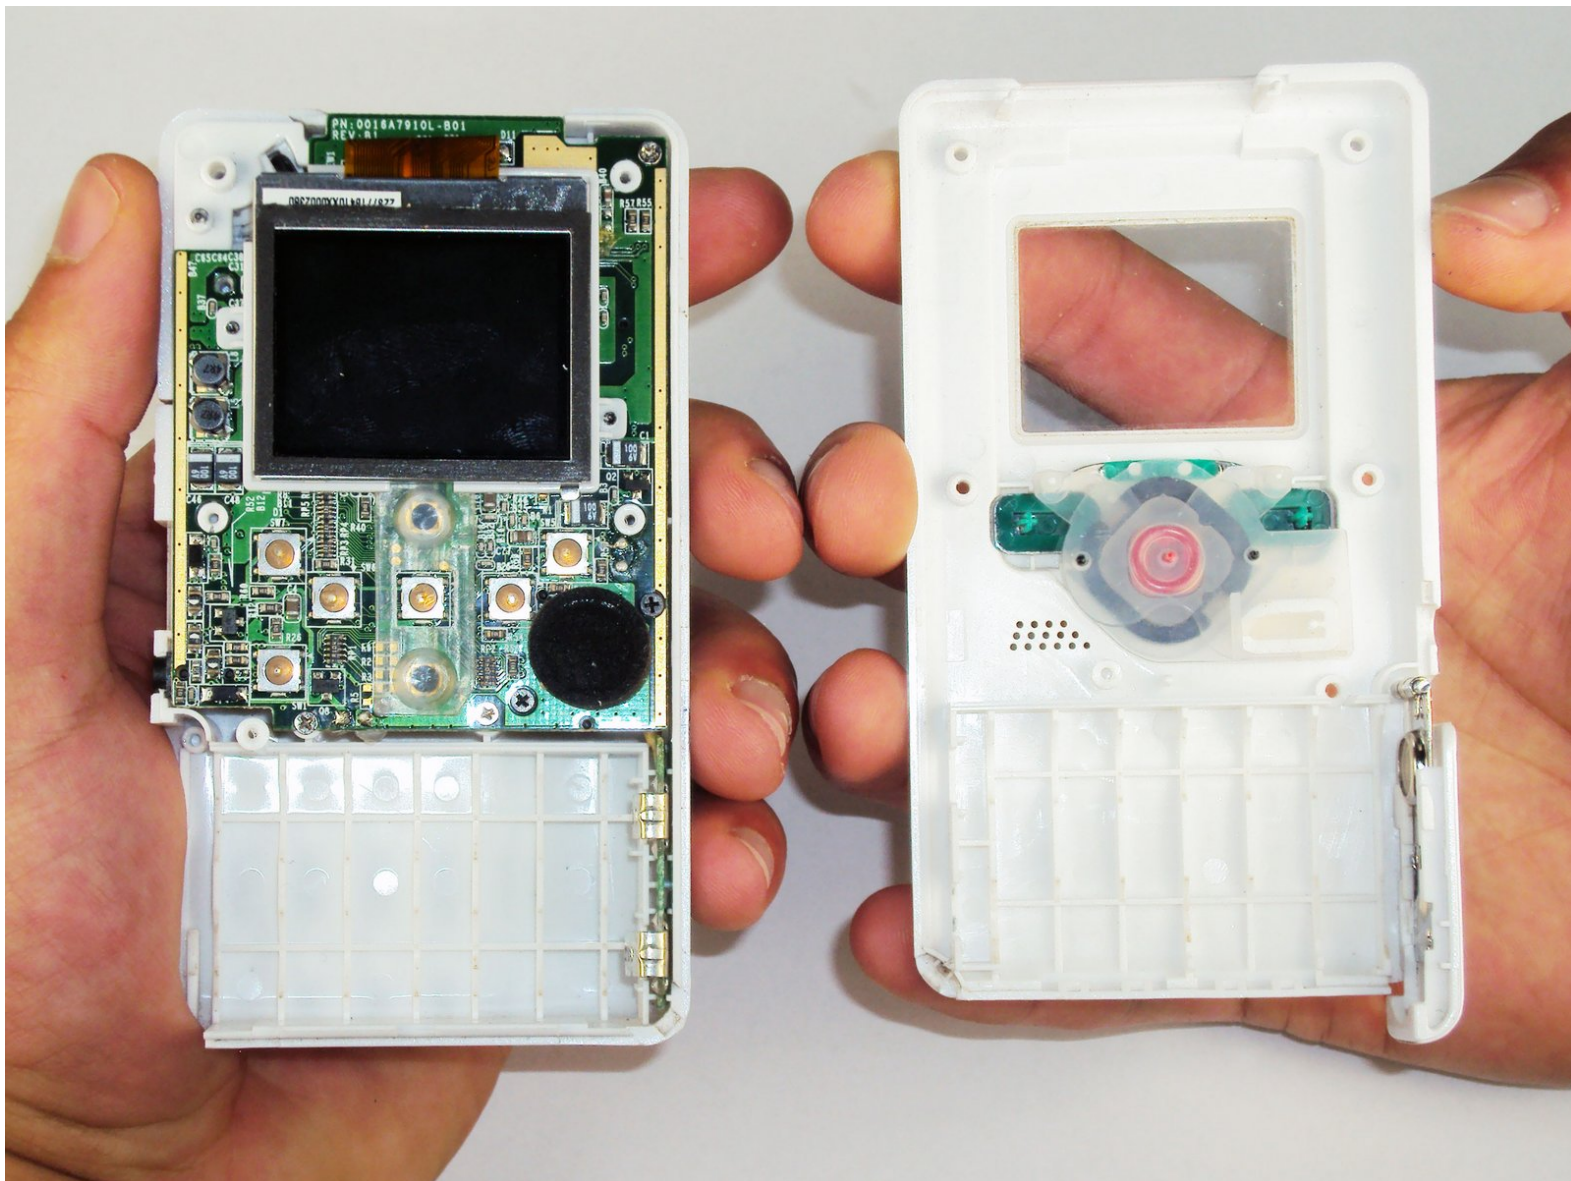

INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment ouvrir la coque extérieure de votre Flip Video.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage de la coque externe du Flip Video




- ✦ Éteignez l'appareil et retirez les piles.
- Retirez l'autocollant métallique sous l'écran LCD avec une spatule.
- i Cela peut nécessiter une grande force pour faire levier sur l'autocollant collé.

Étape 2



- Retirez les 4 bouchons à vis gris avec le spudger. Ceux-ci recouvrent les têtes de vis et protègent de la saleté ou de la saleté.

Étape 3

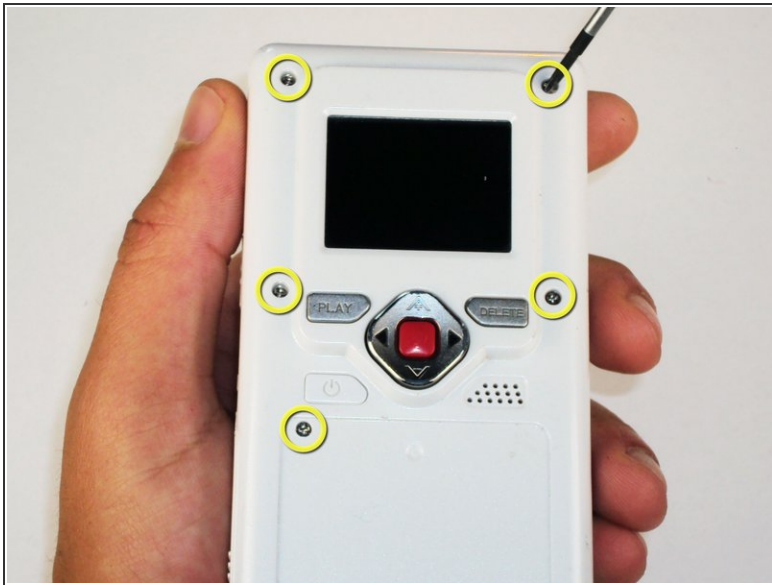


- Retirez les 5 vis de 10 mm à l'aide du tournevis cruciforme n ° 00. Ceux-ci relient l'arrière de la coque extérieure à l'avant de la coque extérieure.

Étape 4



- Ouvrez le couvercle de la batterie. Cela peut être fait en appuyant doucement et en faisant glisser la batterie vers le bas.

Étape 5

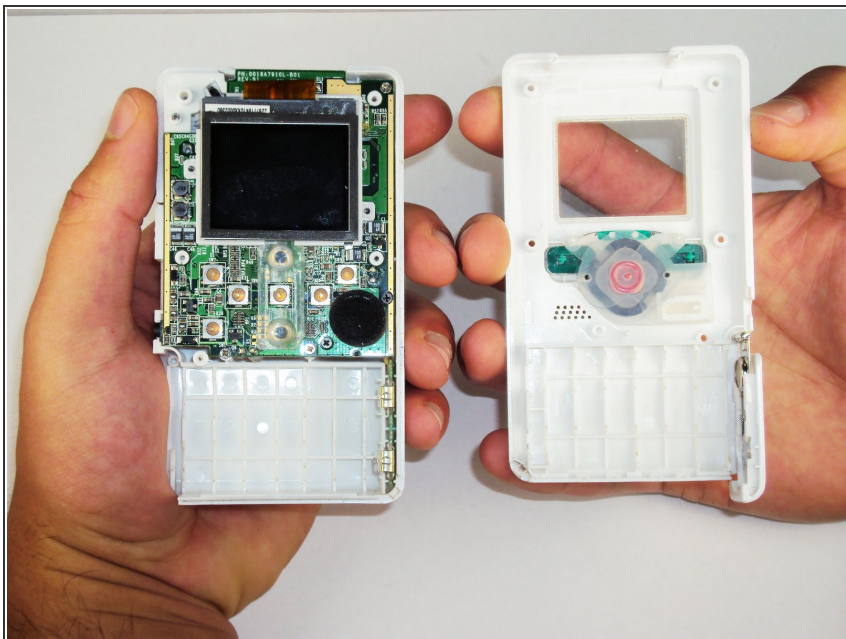

- Utilisez le spudger pour séparer les coques extérieures.
- Le spudger doit être inséré entre les moitiés de coque pour séparer les bords.
- Travaillez lentement autour de l'extérieur pour séparer les moitiés.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.