


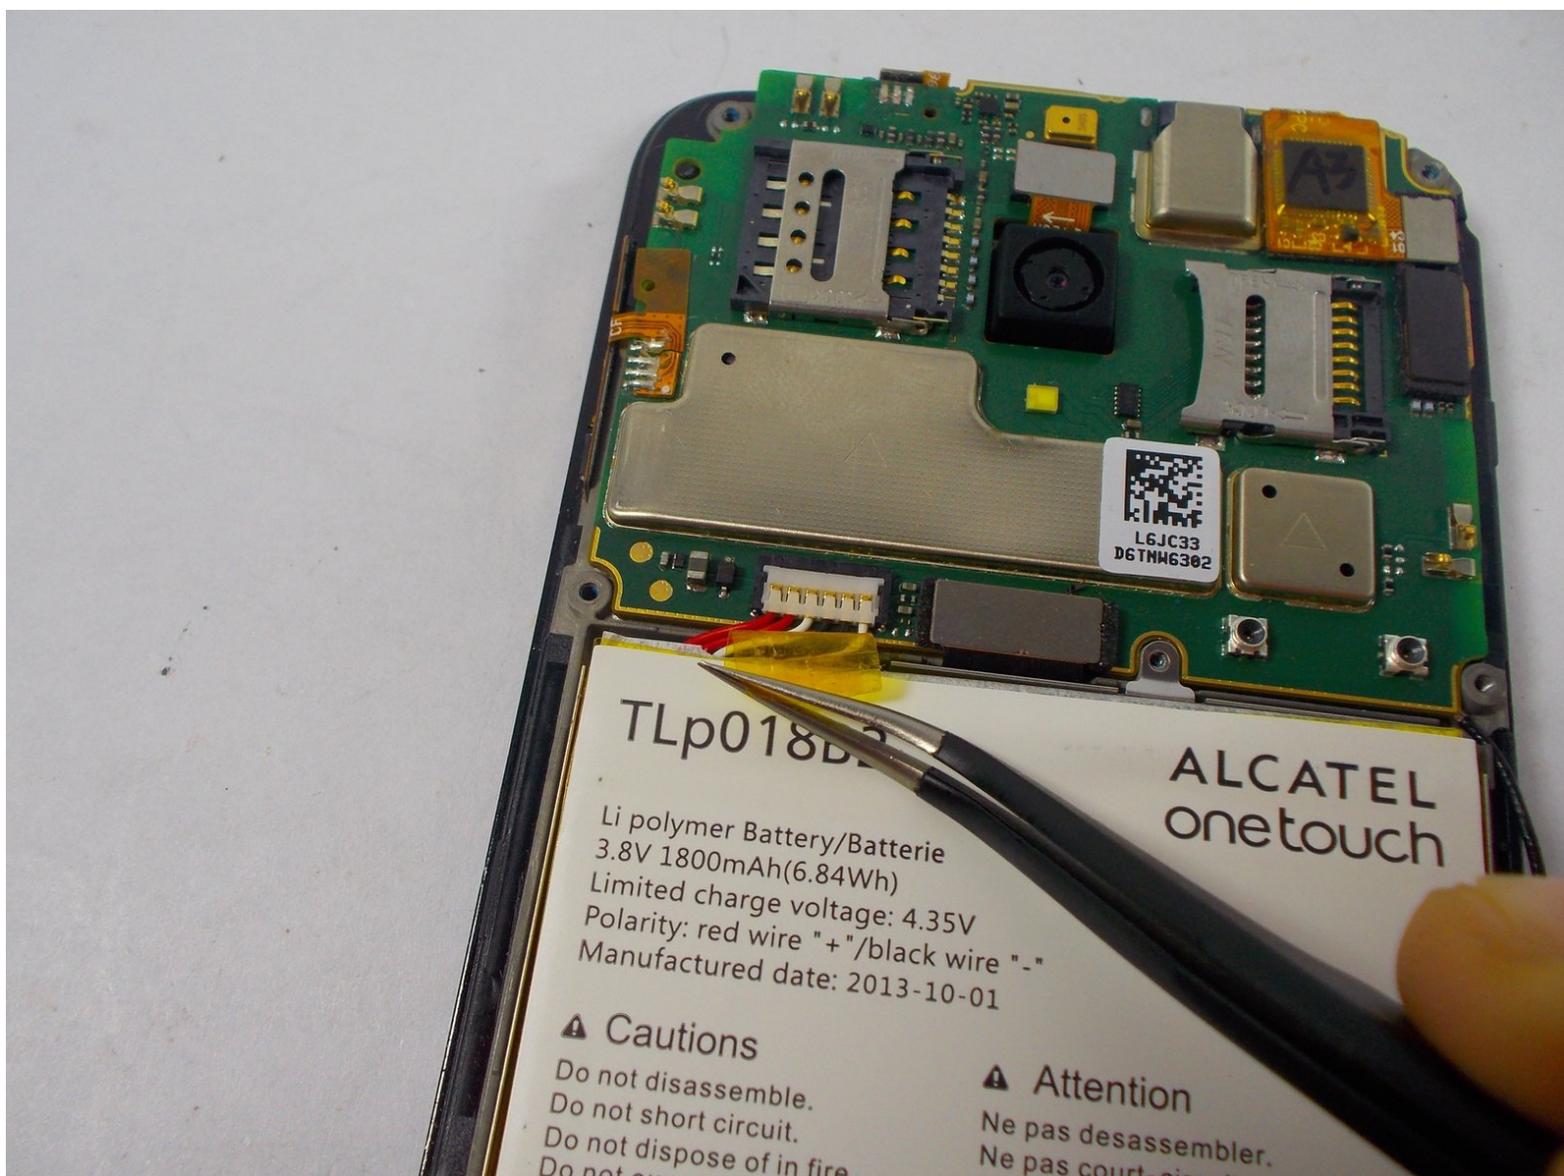

# Remplacement de la batterie du Alcatel One Touch Fierce

Un guide très simple vous montrant comment remplacer la batterie de ce téléphone.

Rédigé par: Jonathan Ruiz



---

## INTRODUCTION

Un guide très simple vous montrant comment remplacer la batterie de ce téléphone.

---

### OUTILS:


- [iFixit Opening Tool](#) (1)
  - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier arrière



- Faites levier avec un outil d'ouverture en plastique, ou votre ongle, dans la fente dans le coin inférieur gauche du téléphone.
- Soulevez la coque arrière par le coin le plus proche du divot et retirez-la du téléphone.

## Étape 2 — Châssis central

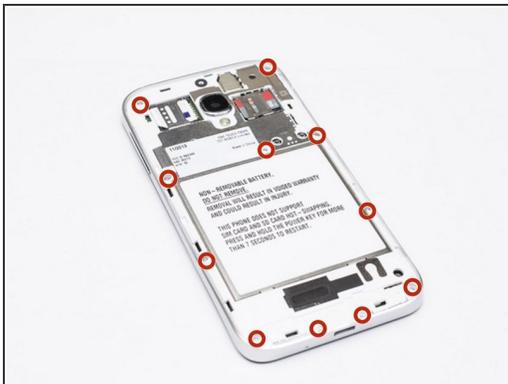

- Retirez les 11 vis cruciformes #000.
- Le châssis central doit se soulever sans résistance.

## Étape 3 — Batterie



- Utilisez la pointe d'une spatule pour retirer le ruban jaune recouvrant le connecteur de la batterie.
- Utilisez une pince à épiler pour retirer le connecteur de la batterie de son port.

**⚠ Attention à ne pas arracher la batterie de sa connexion.**

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.