




Remplacement de la carte mère du Samsung SCH-A670

Rédigé par: Nathan Brink

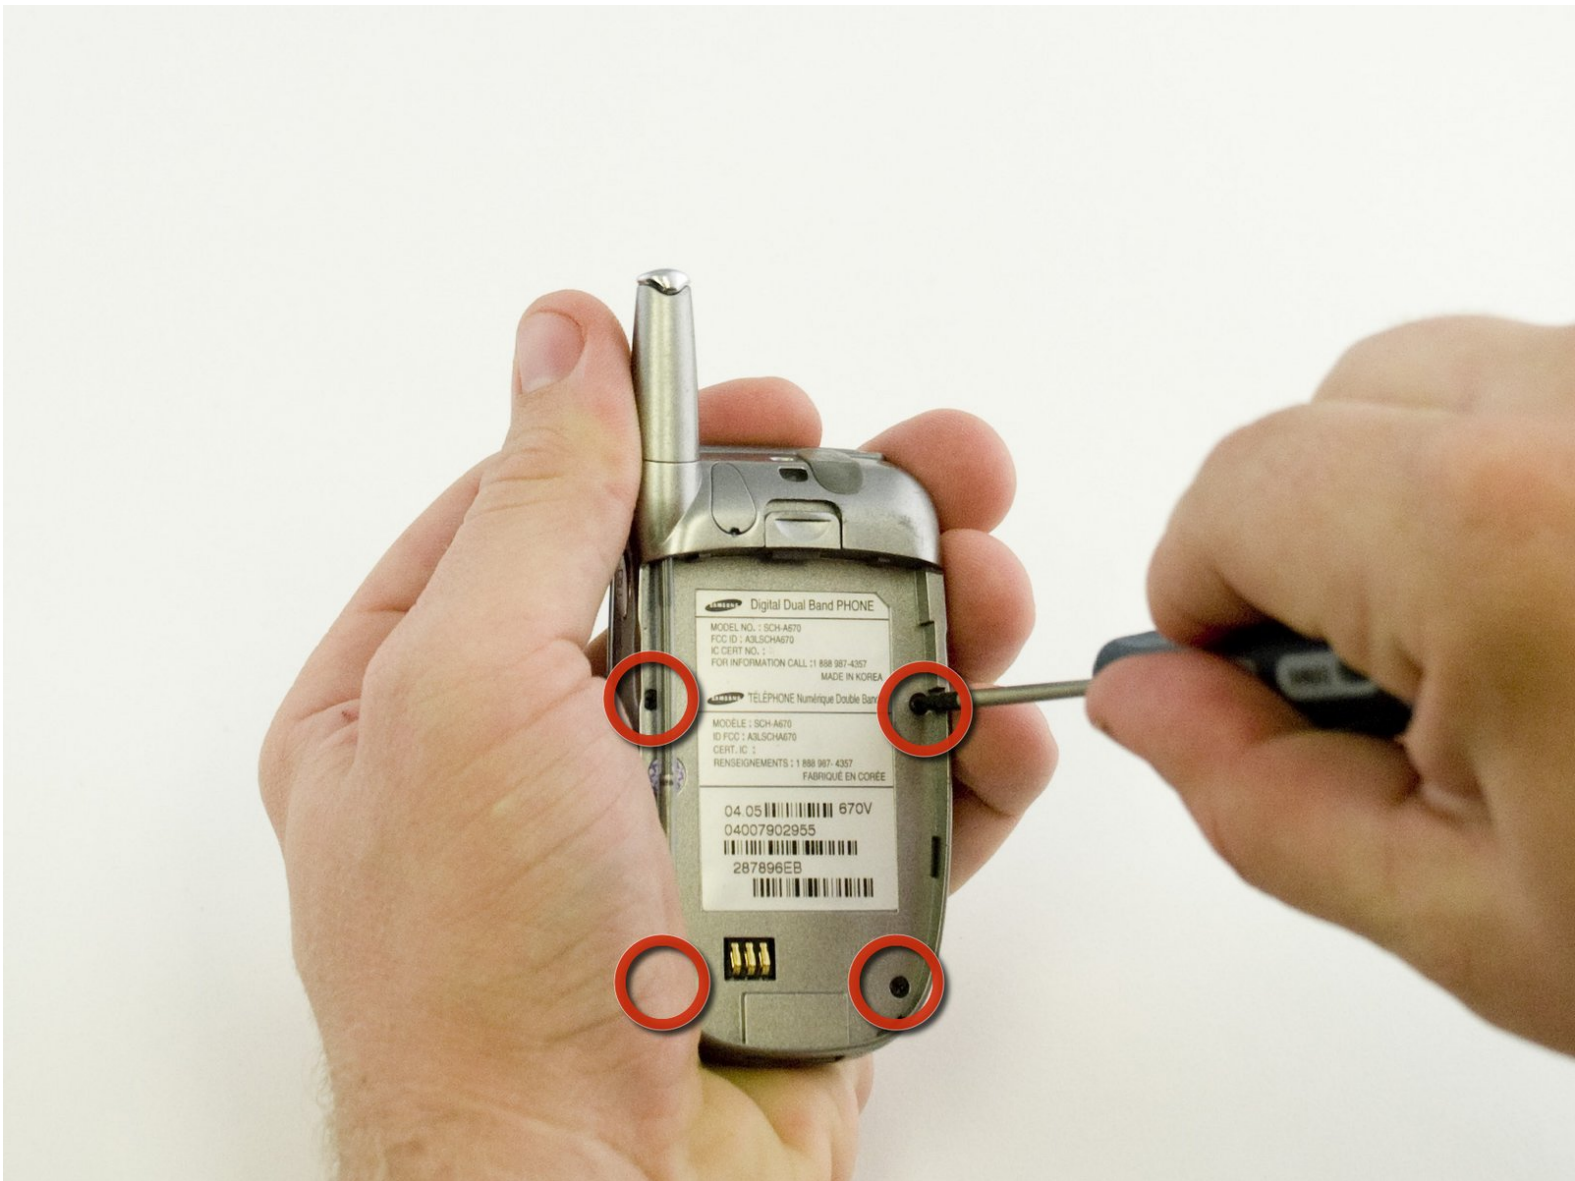

INTRODUCTION

Il peut s'avérer nécessaire de remplacer la carte logique de ce téléphone afin de corriger un problème. Suivre ce guide rendra l'enlèvement assez facile.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Push Pin](#) (1)
-

Étape 1 — Batteries




- Faites glisser le loquet à l'arrière du téléphone.

Étape 2



- Retirez la batterie.

Étape 3 — Carte mère

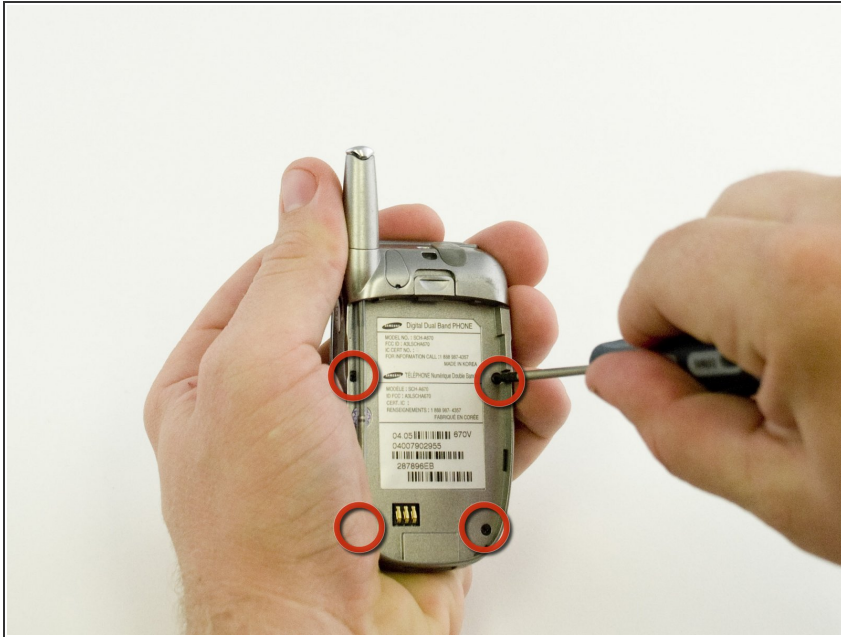

- Après avoir retiré la batterie, retirez les quatre petites vis cruciformes à l'aide d'un tournevis Phillips # 0.

Étape 4




- En utilisant une punaise, soulevez le petit couvercle en plastique du boîtier près de la base de l'antenne.

Étape 5




- Avec un tournevis Phillips n ° 0, retirez la vis que vous venez de découvrir.

Étape 6

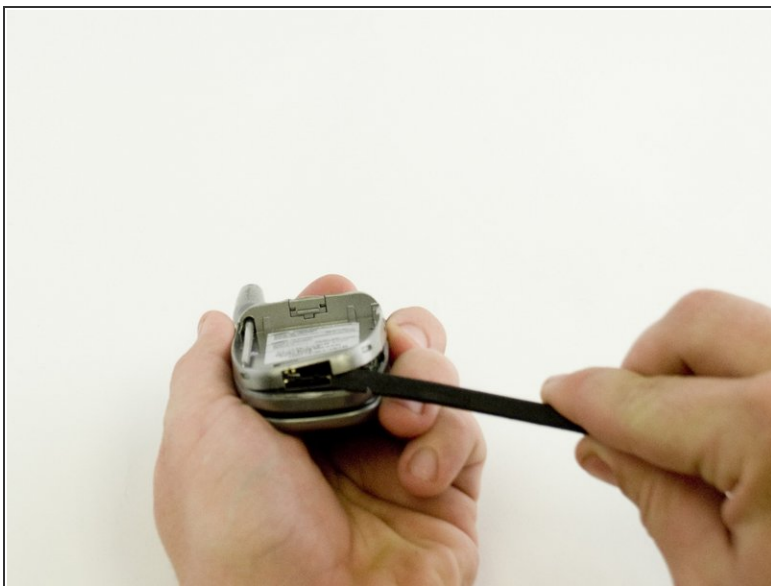


- À l'aide du spudger, soulevez soigneusement le boîtier en commençant près du port de chargement. Facilitez l'affaire ouverte.
- Ensuite, débranchez le petit connecteur d'alimentation près du haut du téléphone.

Étape 7

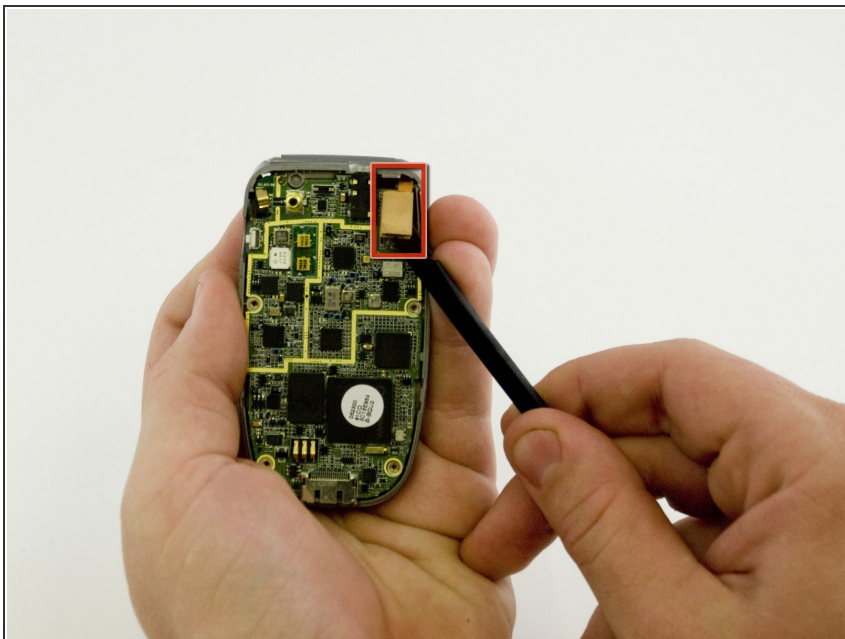

- Soulever doucement le connecteur de type ruban avec le spudger.

Étape 8

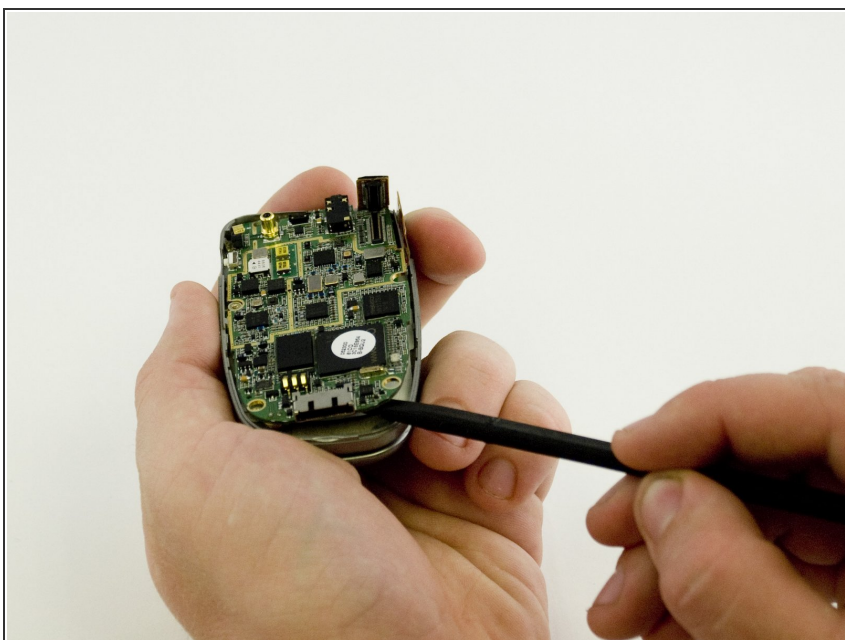

- Soulever soigneusement la carte logique du boîtier avec le spudger.