


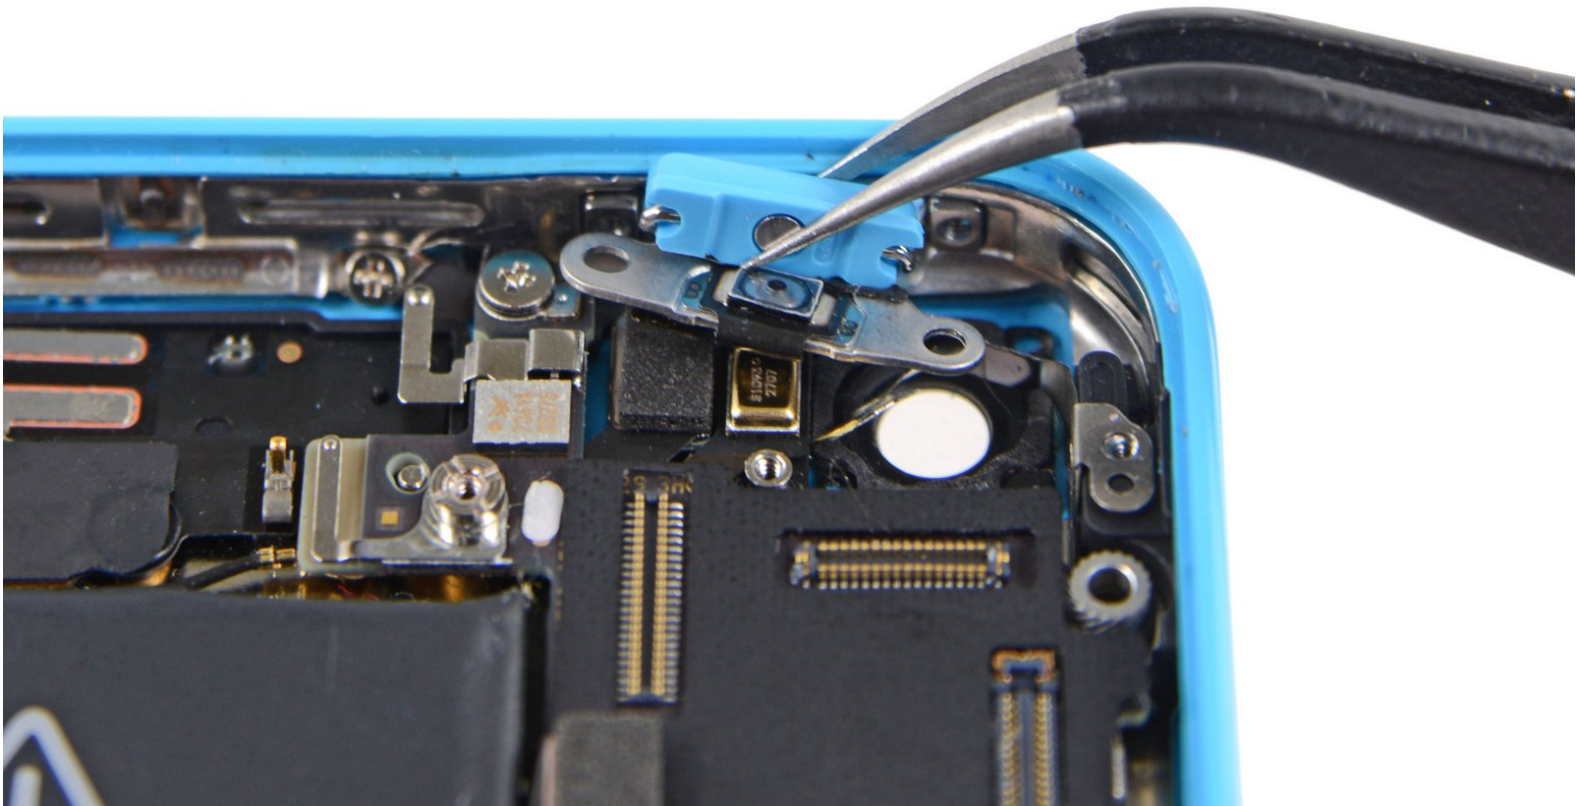

# Remplacement du bouton marche/arrêt de l'iPhone 5c

Retirez le bouton marche/arrêt de votre iPhone 5c.

Rédigé par: Andrew Optimus Goldheart



# INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour retirer le bouton marche/arrêt/veille de votre iPhone 5c.



## OUTILS:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [2.5 mm Flathead Screwdriver](#) (1)



## PIÈCES:

- [iPhone 5c Case Button Set](#) (1)
- [iPhone 5c Power Button](#) (1)

## Étape 1 — Scotcher la vitre de l'écran



- Si la vitre de votre écran est fissurée, utilisez un adhésif pour éviter de l'endommager davantage ou de vous blesser lors de la réparation.
- Appliquez des bandes d'un ruban adhésif transparent se chevauchant sur l'écran de votre iPhone jusqu'à ce qu'il soit entièrement recouvert.
- ⓘ Le ruban adhésif permet de retenir les éclats de verre et de maintenir l'intégrité de la structure lorsque l'écran sera soulevé.

⚠ Portez des lunettes de protection pour protéger vos yeux d'un éventuel bris de verre lors de la réparation.

## Étape 2 — Retrait des vis Pentalobe



⚠ Avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée.

- Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
- Retirez les deux vis Pentalobe 3,8 mm des deux côtés du connecteur de charge Lightning.

### Étape 3 — Début de la procédure d'ouverture iSclack



**i** Les deux prochaines étapes vous montrent comment utiliser [l'iSclack](#), un outil spécialement conçu pour ouvrir votre iPhone 5c en toute sécurité que nous recommandons à tous ceux qui effectuent des réparations sur des iPhone 5, 5s ou 5c plus d'une fois. **Si vous n'utilisez pas d'iSclack, passez directement à [l'étape 5](#).**


- Serrez les poignées de l'iSclack et séparez ainsi les deux mâchoires avec les ventouses.
- Posez la partie inférieure de votre iPhone entre les deux ventouses contre la jauge de profondeur en plastique.
  - Positionnez la ventouse supérieure juste au dessus du bouton home.
- Ouvrez les poignées pour fermer les mâchoires de l'iSclack. Centrez les ventouses et posez-les fermement sur le dessus et le dessous de l'iPhone.

## Étape 4 — Fin de la procédure d'ouverture iSclack



- Tenez bien votre iPhone et serrez les poignées de l'iSclack pour séparer les ventouses et enlever la vitre du boîtier arrière.
- L'iSclack est conçu pour ouvrir suffisamment votre iPhone en toute sécurité, sans risquer d'endommager les nappes de l'écran.
- ⓘ Décollez les deux ventouses de votre iPhone.
- **Sautez les trois prochaines étapes et continuez à [l'étape 8](#).**

## Étape 5 — Procédure d'ouverture manuelle

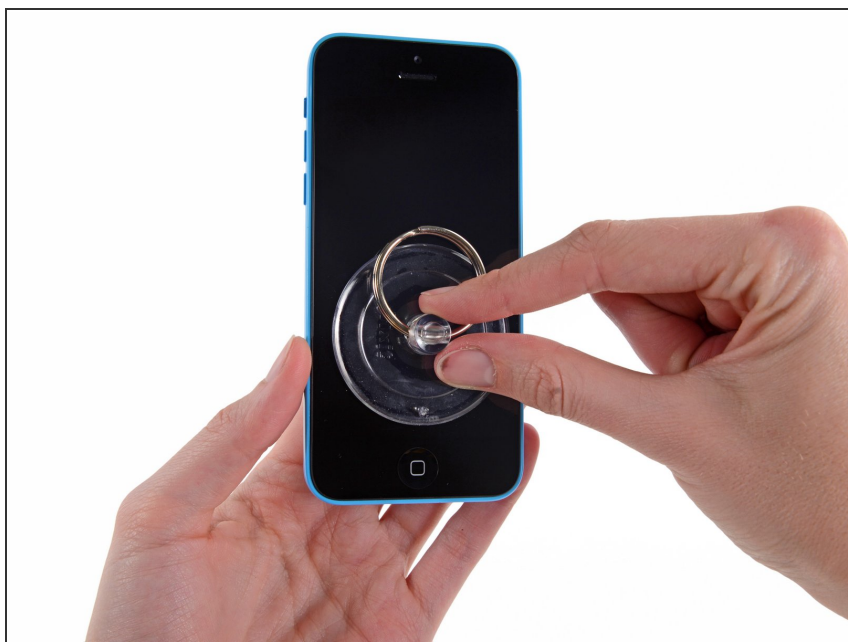

- Posez une ventouse sur la vitre, juste au-dessus du bouton home.
- ⓘ Assurez-vous que la ventouse adhère bien à la vitre.

## Étape 6 — Commencer à soulever l'ensemble du panneau frontal



- i Assurez-vous que la ventouse adhère bien au panneau frontal.
  - Tout en tenant l'iPhone avec une main, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
- i Prenez votre temps et tirez de façon ferme et continue. L'écran tient beaucoup mieux que la plupart des composants.
  - A l'aide d'un outil en plastique, commencez à pousser le boîtier délicatement vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.
- i Il y a plusieurs clips qui attachent le panneau frontal au boîtier, il vous faudra probablement utiliser la ventouse et l'outil en plastique pour libérer le panneau frontal.

## Étape 7



- Tirez sur le bouton en plastique pour relâcher la pression interne de la ventouse.
- Décrochez la ventouse de l'écran.

## Étape 8 — Ouverture du téléphone



- Soulevez la partie de l'écran avec le bouton home pour pouvoir accéder aux connecteurs près de la partie supérieure de l'iPhone.
- Ouvrez l'écran à un angle de 90° par rapport au boîtier et calez-le contre un support pendant que vous travaillez.
  - A la rigueur, une canette fermée peut vous dépanner.
- Rajoutez un élastique pour bien maintenir l'écran lorsque vous travaillez. Ceci évite de forcer inutilement sur les nappes.

## Étape 9



- Retirez les deux vis cruciformes #000 de 1,6 mm qui attachent le cache métallique du connecteur de la batterie à la carte mère.

## Étape 10



- Retirez le cache métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.


## Étape 11 — Déconnexion du connecteur de la batterie



- A l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier pour enlever le connecteur de batterie de la carte mère.

⚠ Faites attention de faire levier seulement sur le connecteur de batterie et **non pas** sur la prise sur la carte mère. Si vous faites levier sur la prise ou la carte même, vous risquez de casser le connecteur ou d'endommager les composants se trouvant juste à côté sur la carte.

## Étape 12

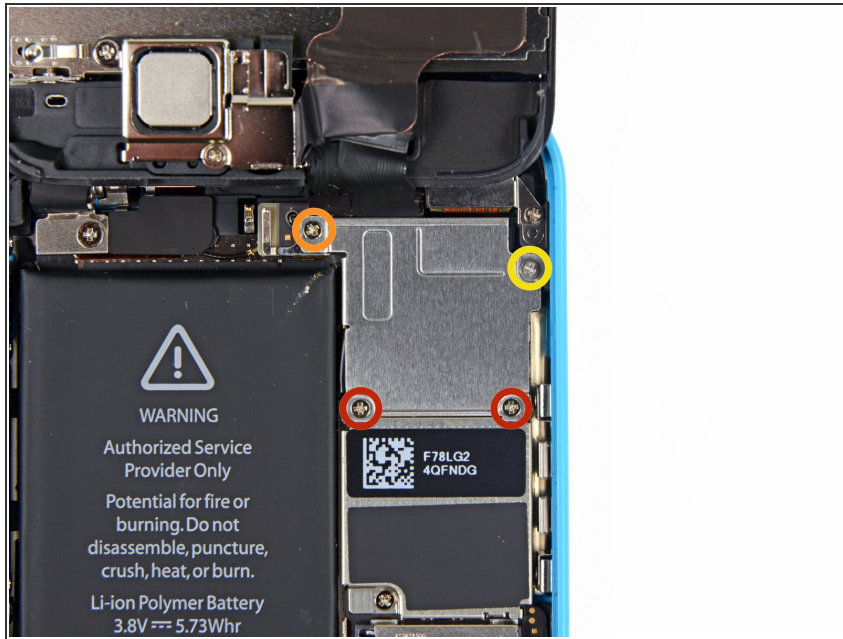


- Retirez les vis cruciformes #000 suivantes qui attachent le cache de la nappe d'écran à la carte mère :
  - Deux vis de 1,3 mm
  - Une vis de 1,7 mm
  - Une vis de 3,25 mm

⚠ Il est particulièrement important de ne pas mélanger les vis pour le remontage. Si vous mettez accidentellement la vis de 3,25 mm ou de 1,7 mm dans le trou en bas à droite, vous risquez d'endommager la carte mère, ce qui peut entraîner une défaillance au niveau du démarrage du téléphone.

⚠ Évitez de trop serrer les vis. Ne forcez surtout pas si une vis ne rentre pas, c'est probablement que vous n'avez pas pris la bonne taille.

## Étape 13

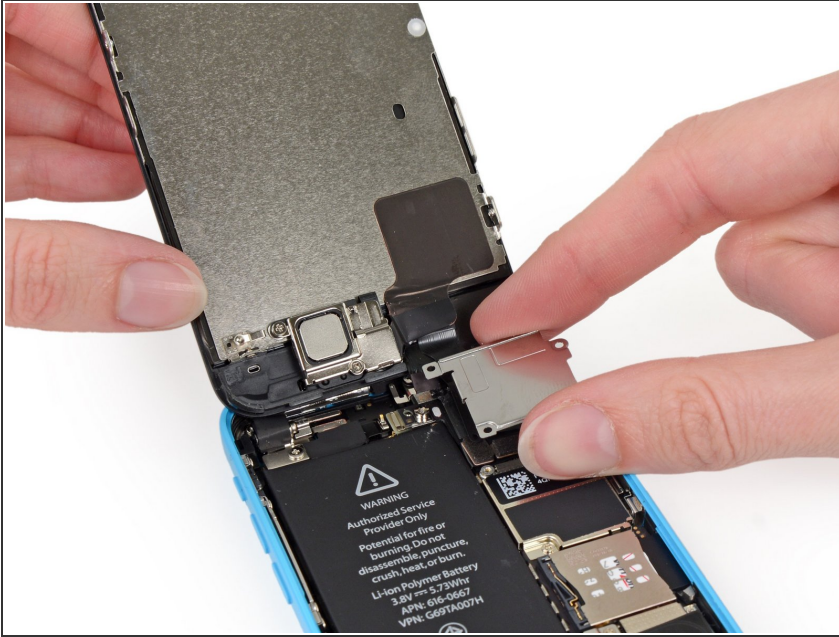


- Retirez le cache de la nappe d'écran de la carte mère.

## Étape 14 — Déconnexion des nappes du panneau frontal




- A l'aide d'un outil en plastique ou de votre ongle, déconnectez le connecteur de la nappe de la caméra avant et du capteur.
- ⚠️ Faites très attention de ne faire levier **que** sur le connecteur et non pas sur la prise sur la carte mère.

## Étape 15

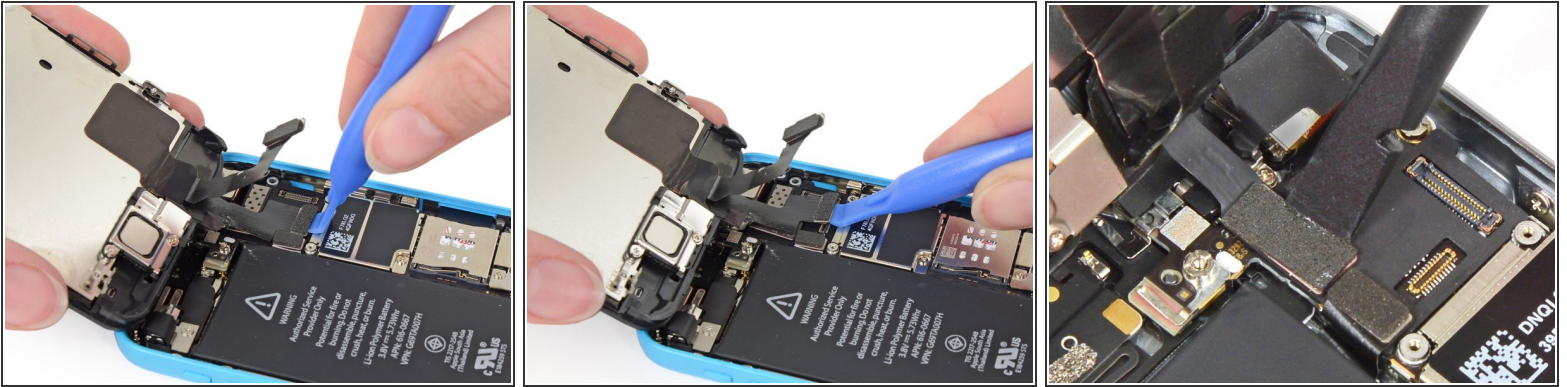


- Assurez-vous que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou reconnecter les nappes de cette étape.
  - À l'aide d'un outil en plastique ou d'un ongle, déconnectez le connecteur de la nappe de l'écran LCD.
- ⚠** Puisque les connecteurs de l'écran LCD et du numériseur font partie d'un ensemble, faire levier sur le connecteur de l'écran LCD devrait déconnecter les deux connecteurs. Vérifiez que les deux nappes sont complètement déconnectées avant de retirer l'écran.
- 🔧** Lors du remontage de votre téléphone, la nappe de l'écran LCD peut s'enlever de son connecteur. Une mauvaise connexion peut causer un écran noir ou des lignes blanches. Si c'est le cas, reconnectez la nappe et débranchez puis rebranchez votre téléphone. La meilleure façon de le faire est de déconnecter puis reconnecter la batterie.

## Étape 16 — Séparation du panneau frontal et du boîtier arrière

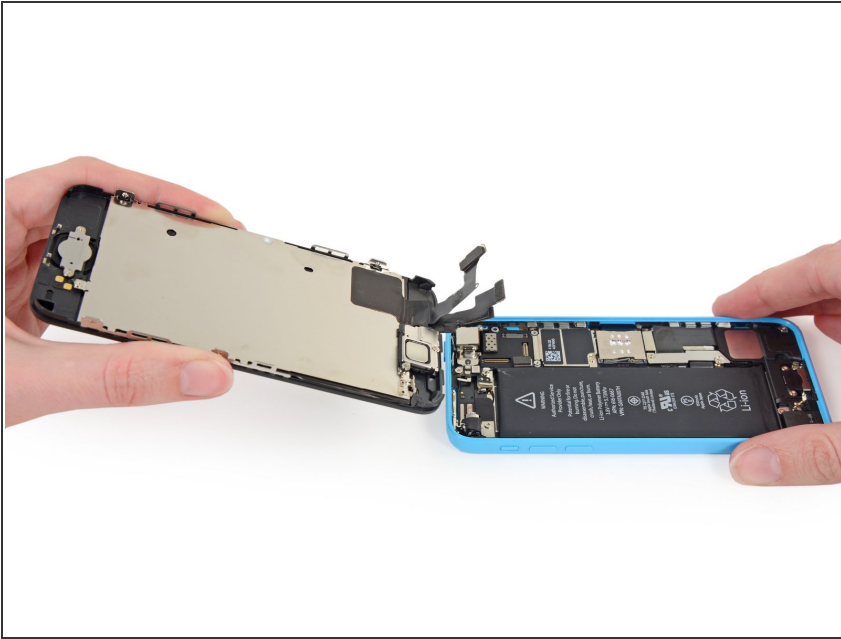


- Enlevez le panneau frontal complet du boîtier arrière.

## Étape 17 — Caméra arrière

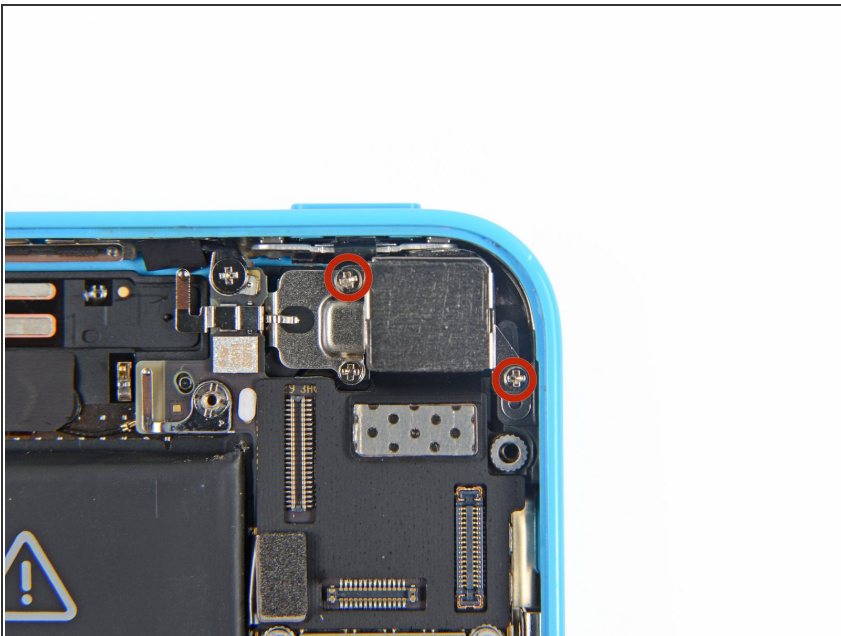

- Retirez les deux vis cruciformes #000 de 1,5 mm fixant la caméra arrière au boîtier arrière.

## Étape 18

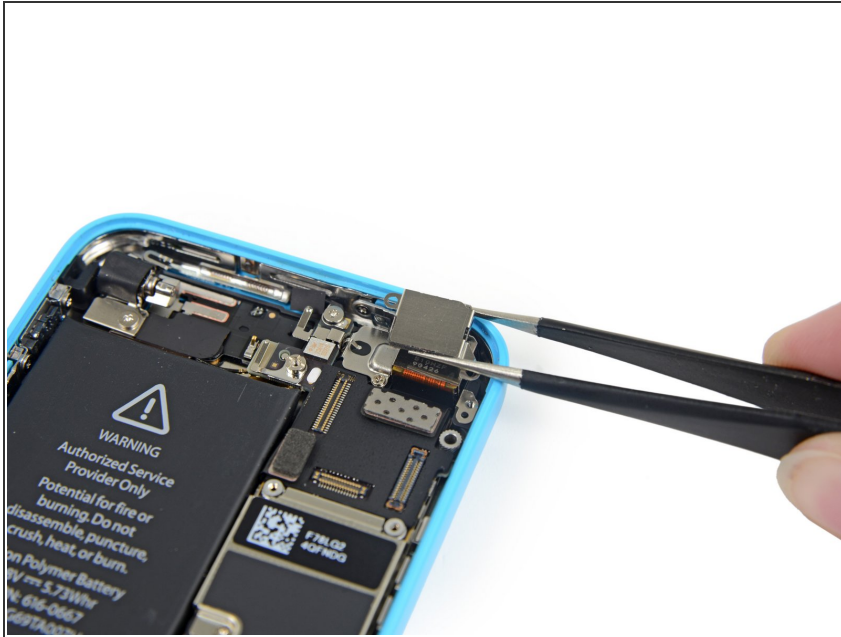

- Retirez le support de la caméra arrière de l'iPhone.

## Étape 19




- A l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la caméra arrière pour l'enlever de la carte mère.

## Étape 20




- Retirez la caméra arrière de l'iPhone.

## Étape 21 — Bouton marche/arrêt

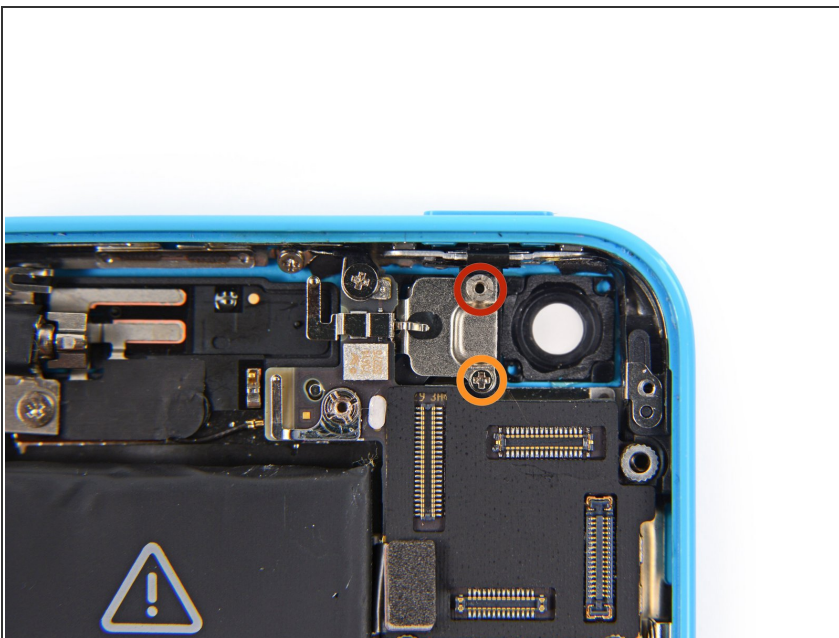


- Retirez les vis suivantes fixant le support de montage supérieur sur le boîtier arrière:
- Vis d'entretoise de 3,0 mm
  - ⓘ Utiliser un tournevis à tête plate de 2,5 mm pour cette vis.
- Une vis de 1.5 mm Phillips # 000

## Étape 22

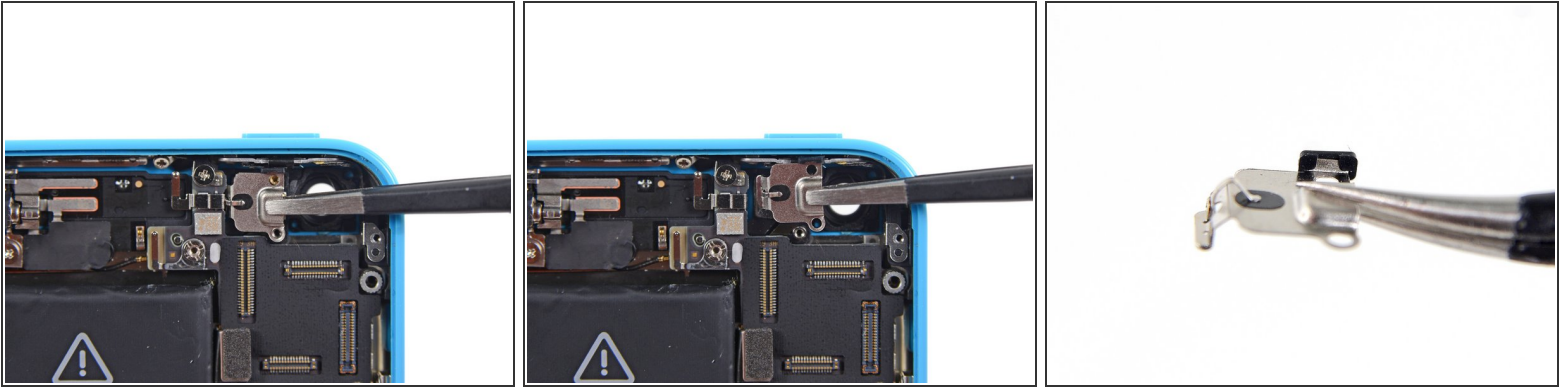


- Retirez le support de contact supérieur de l'étui arrière.
- Un petit pare-chocs en caoutchouc peut tomber du haut du support - prenez soin de ne pas le perdre.

## Étape 23

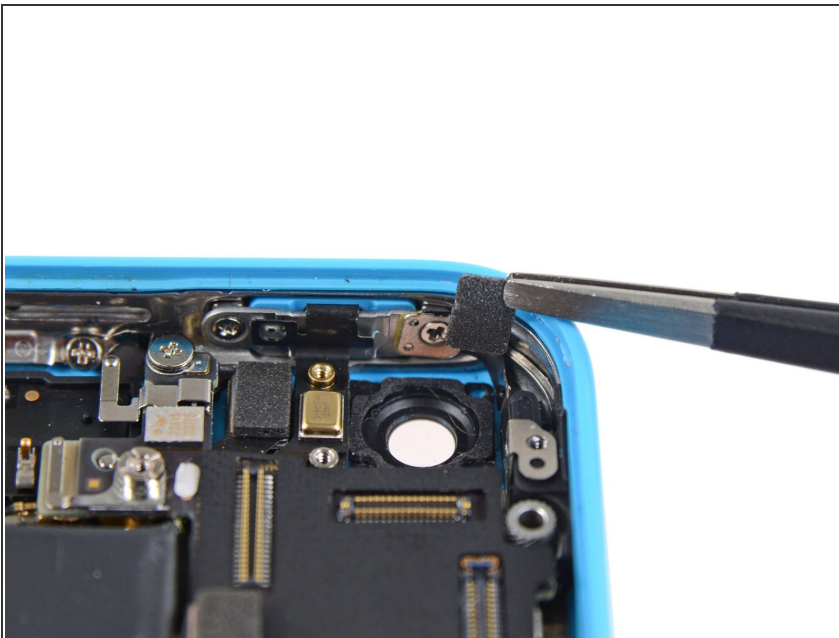


- Retirez la petite bande de mousse de l'intérieur de la cavité des caméras arrière.

## Étape 24

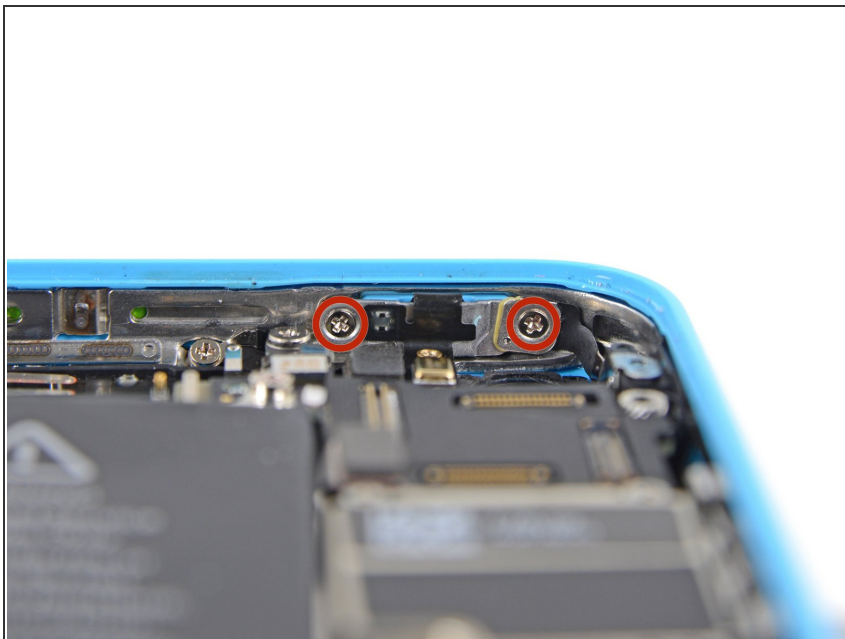

- Retirez les deux vis Phillips # 000 de 1,4 mm fixant le support de bouton d'alimentation / sommeil.

## Étape 25

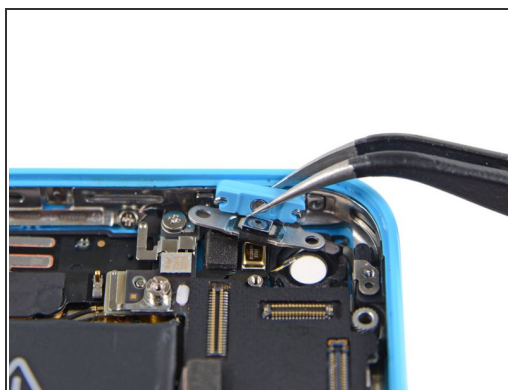

- Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour replier doucement le support de bouton de mise en veille / arrêt du haut du boîtier arrière.
- Utilisez une pincette pour saisir et retirer le bouton.
  - ☑ Pour le remontage, notez l'orientation: la barre métallique doit être alignée avec le bas du bouton. Vérifiez si votre bouton d'accueil a la charnière métallique, sinon vous devrez le transférer de votre bouton d'accueil actuel.
- ❗ Si vous ne pouvez pas retenir le bouton d'alimentation de l'intérieur du boîtier, utilisez un spudger pour l'enfoncer légèrement de l'extérieur.

Ce document a été créé le 2021-02-10 02:55:35 AM (MST).

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.