



Remplacement des haut-parleurs internes du Samsung 500C ChromeBook

Un guide pour remplacer les haut-parleurs internes de l'ordinateur portable.


Rédigé par: Garrett Kissinger



 **OUTILS:**


- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Haut-parleur internes

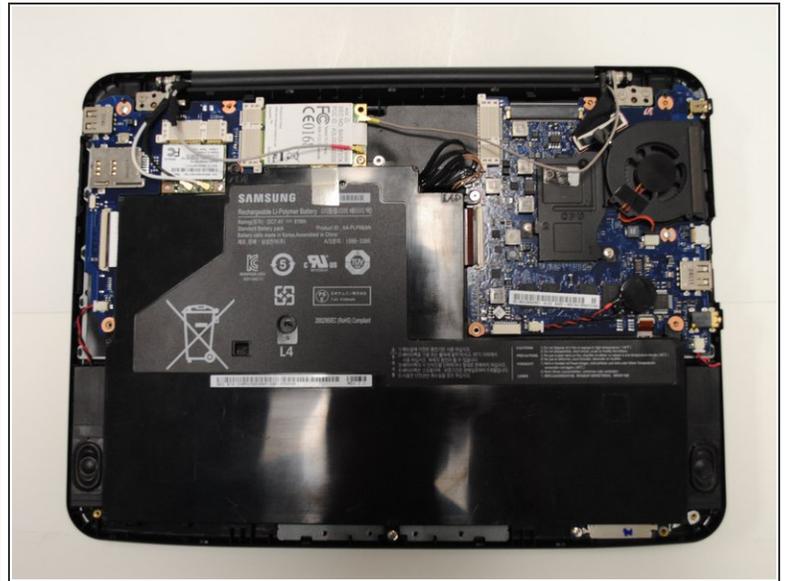

- Retirez le panneau arrière de l'appareil en retirant les sept vis situées sur le panneau arrière de l'appareil.
- Quatre des vis sont sous les pieds en caoutchouc, il faudra donc les enlever. Pour enlever les pieds, retirez-les avec le spudger.

Étape 2

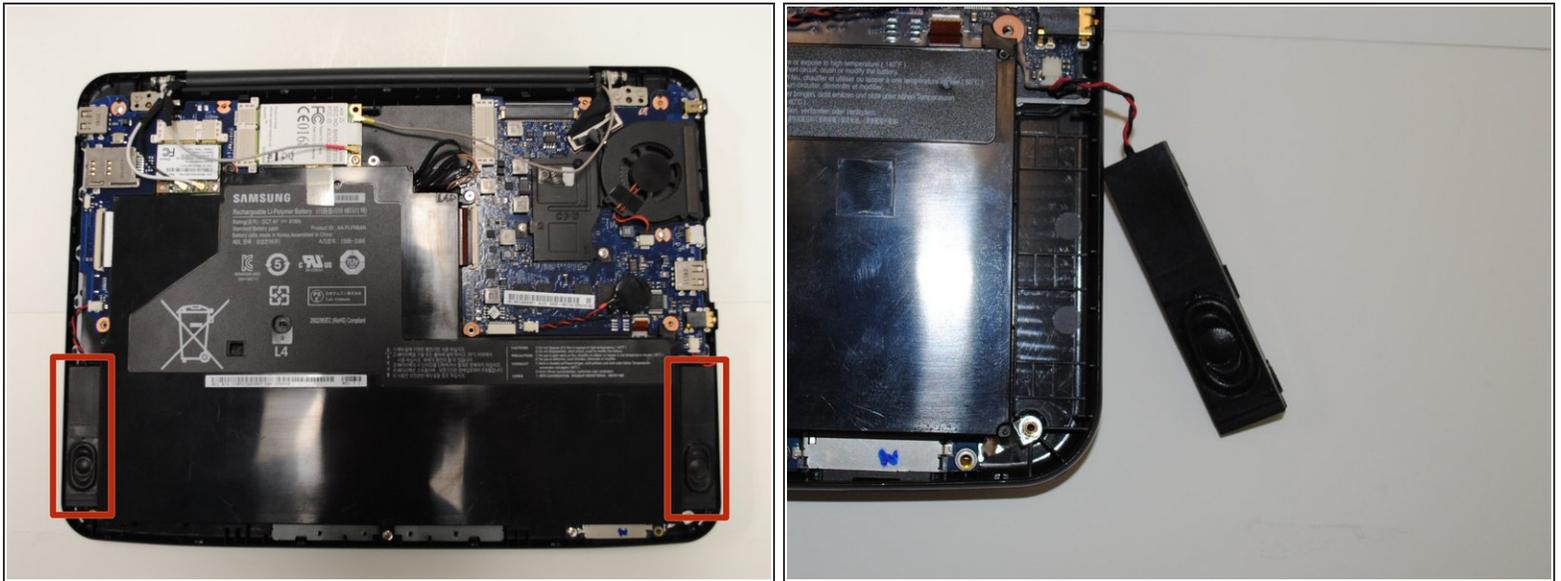

- Remarque: le haut-parleur est maintenu avec un dos adhésif, il faudra donc forcer pour le retirer.
- Retirez le haut-parleur à l'aide d'un spudger et détachez le cordon qui y est connecté de l'ordinateur portable. L'emplacement du haut-parleur est visible dans l'image 1.
- Fixez le cordon de votre haut-parleur de remplacement et réassemblez le périphérique.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.