



Remplacement d'une touche du clavier du Samsung 500C ChromeBook

Un guide pour remplacer les touches individuelles sur le clavier.

Rédigé par: Garrett Kissinger




INTRODUCTION

Ce guide concerne le remplacement d'un cache-clé sur un Chromebook Samsung 500C. C'est pour savoir si une clé est tombée ou si vous rencontrez des problèmes avec les touches collantes, etc.

OUTILS:


- [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Touche clavier individuelle

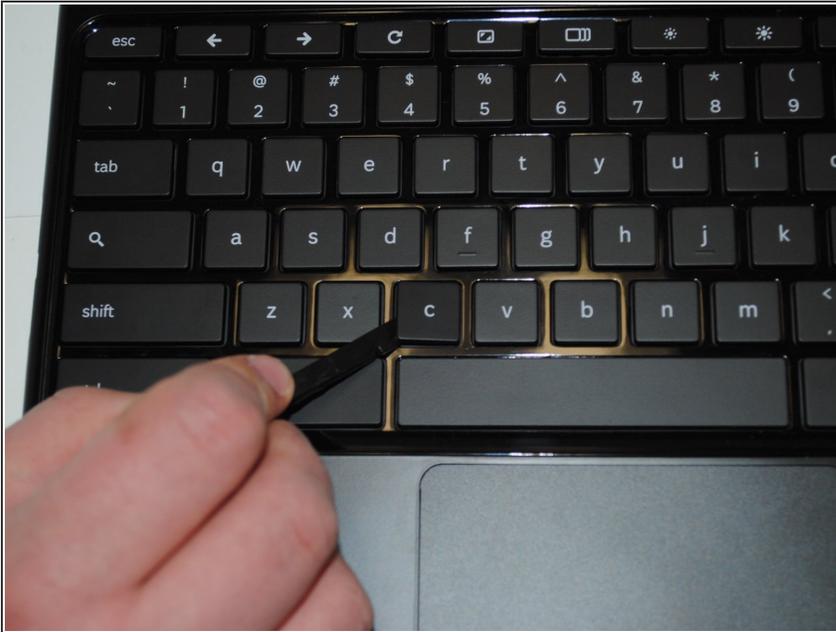

- Vous pouvez ignorer cette étape si le capuchon de clé est déjà tombé et que vous essayez simplement de le remettre en place.
- Retirez le capuchon de clé original en le soulevant avec un spudger.

Étape 2

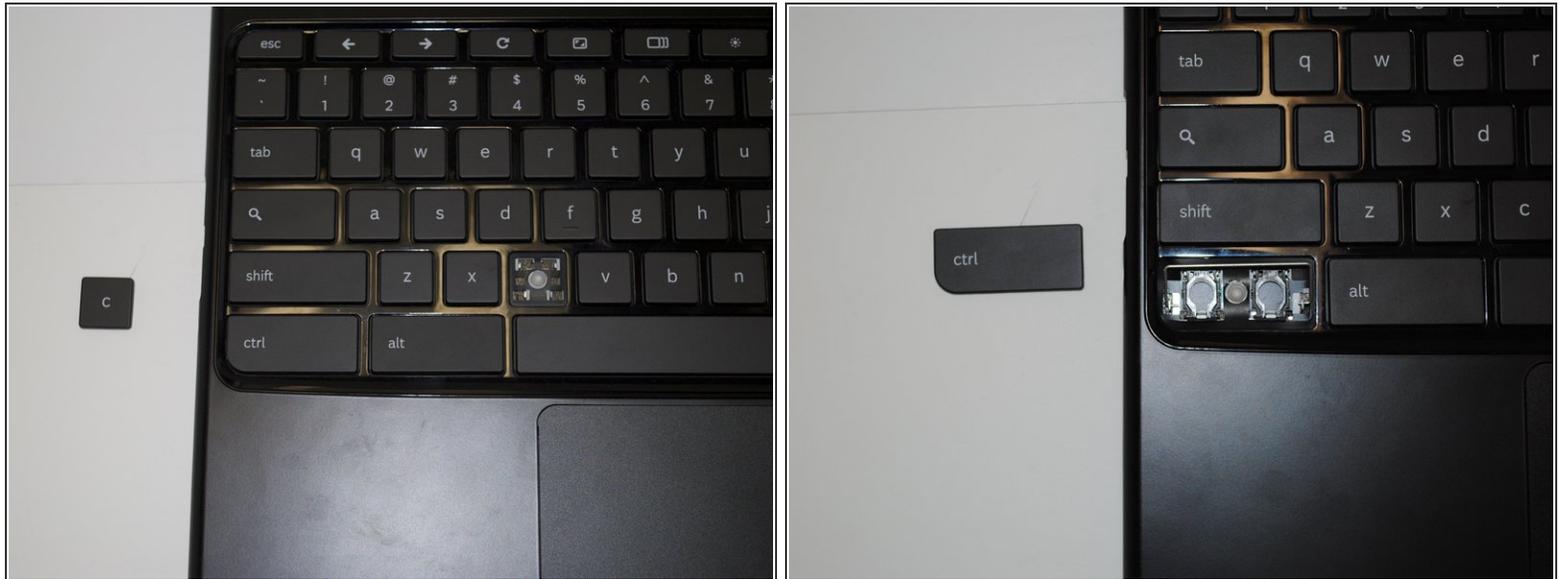

- Une fois le capuchon éteint, appuyez de nouveau sur le clavier jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
- Certaines clés sont spéciales et contiennent des barres de métal. Ces touches incluent les touches Ctrl, Alt, Espace, Maj, Tabulation, Entrée, Recherche et Suppression. Pour remettre ces clés sur les barres métalliques, vous devez faire glisser les verrous métalliques et appuyer dessus.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.