



Remplacement de la carte sans fil du Samsung 500C ChromeBook

Un guide pour remplacer la carte sans fil de l'appareil.

Rédigé par: Garrett Kissinger






OUTILS:


- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

Étape 1 — Carte sans fil

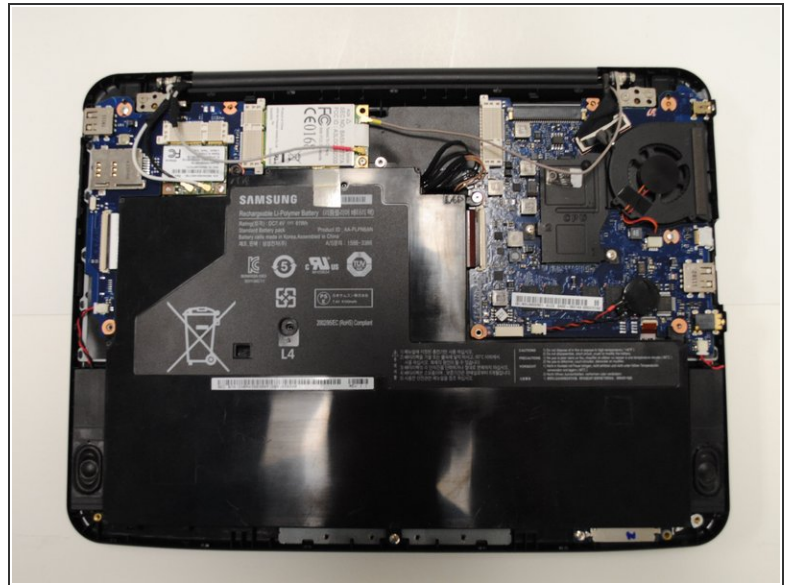

- Retirez le panneau arrière de l'appareil en retirant les sept vis situées sur le panneau arrière de l'appareil.
- Quatre des vis sont sous les pieds en caoutchouc, il faudra donc les enlever. Pour enlever les pieds, retirez-les avec le spudger.

Étape 2

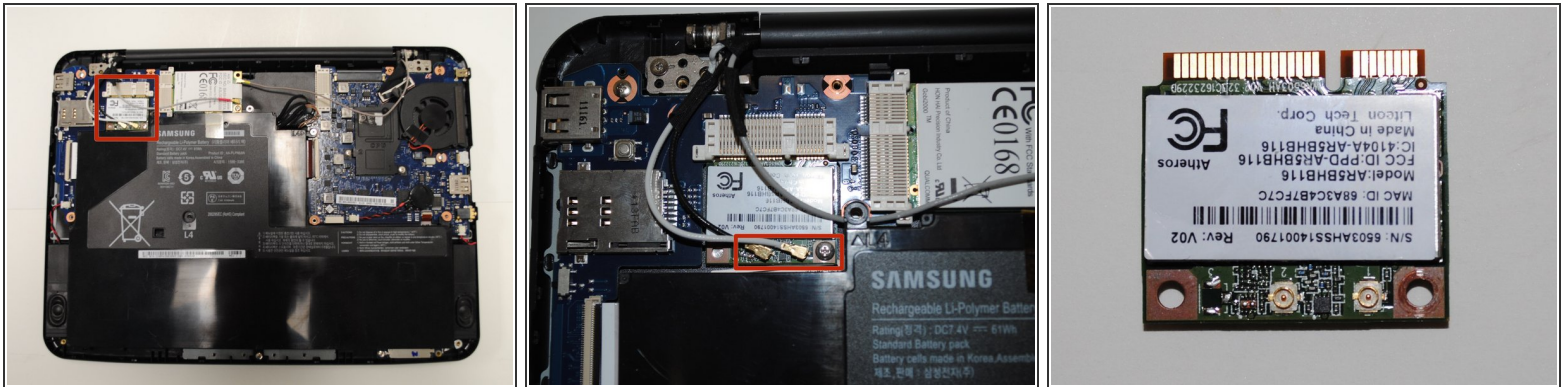

- Localisez la carte sans fil. Il est montré en surbrillance dans la première photo.
- Détachez les cordons noir et blanc connectés à la carte sans fil et dévissez la vis qui tient la carte. Ils sont montrés en surbrillance dans l'image deux.
- Tirez la carte hors de son logement et insérez la nouvelle carte. Rattachez les fils et réassemblez le périphérique. Remarque: le fil blanc se connecte à la borne la plus proche de la vis et le noir à l'autre borne.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.