




Remplacement de la batterie du LG VX3100

Rédigé par: Tyler

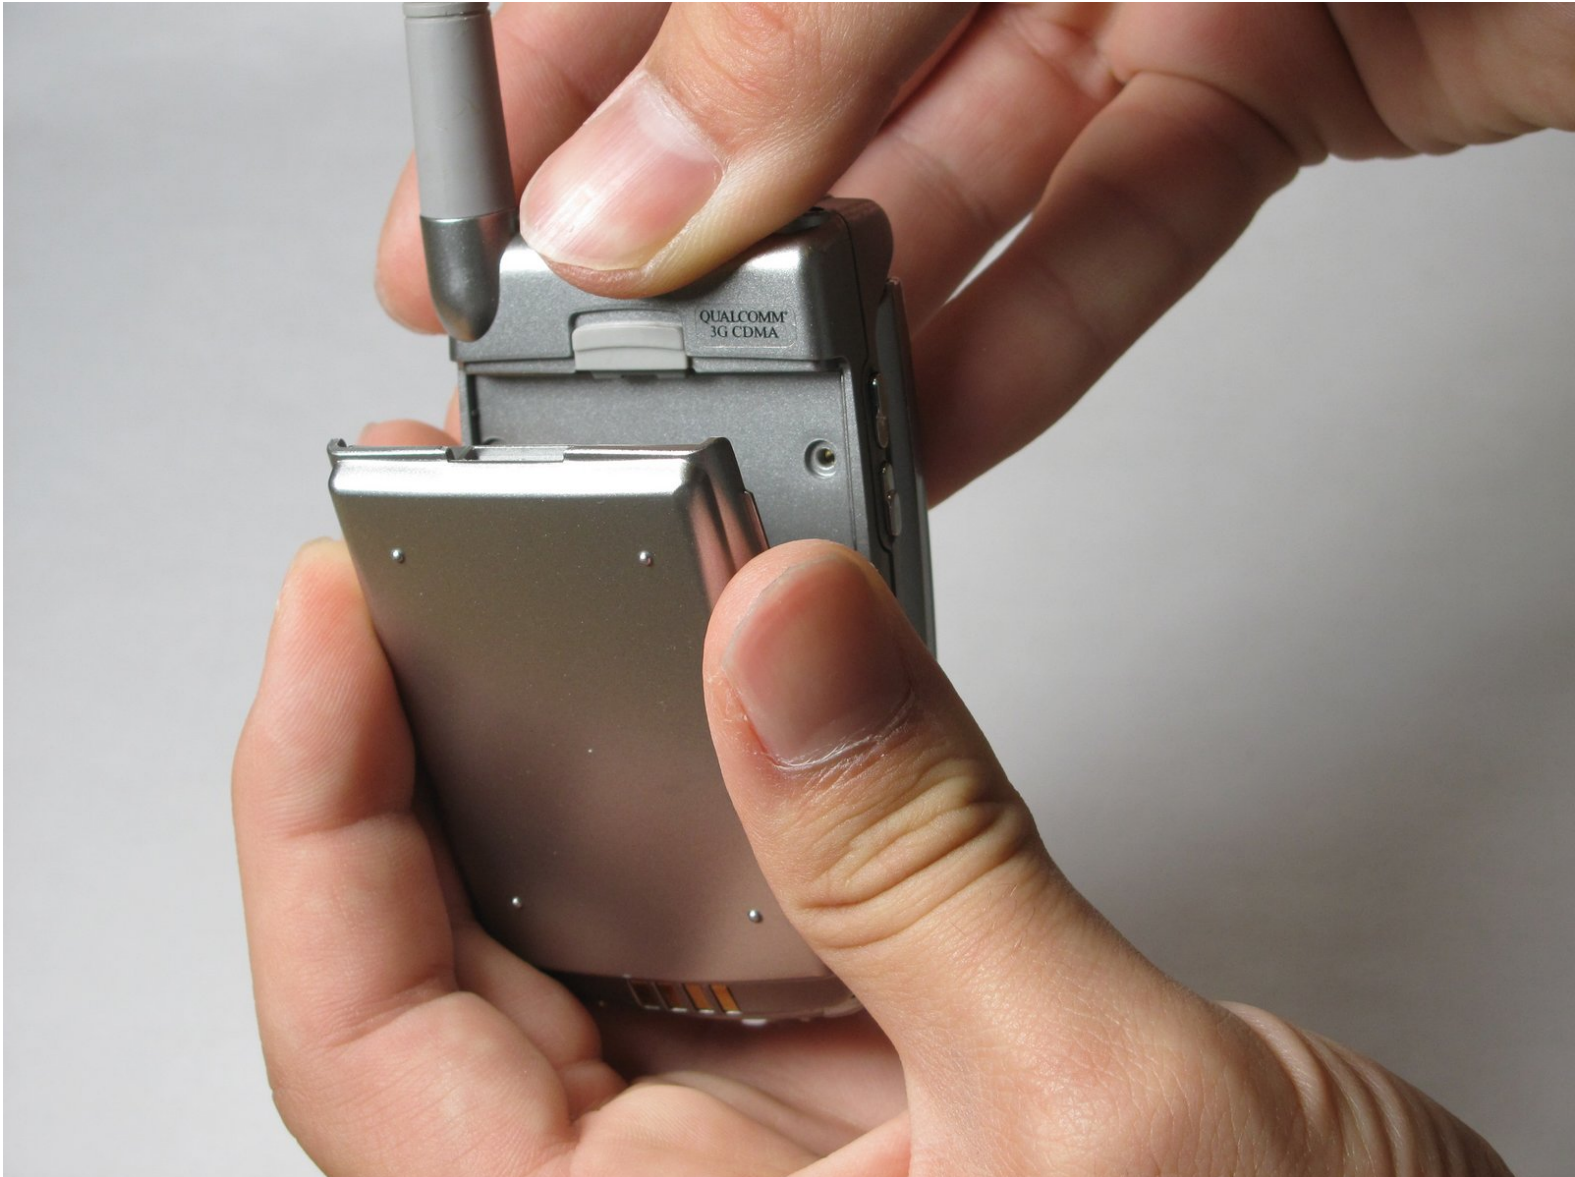

INTRODUCTION

Vous avez une batterie «morte»? Puis remplacez-le par une «nouvelle» batterie en suivant ce simple guide de réparation.



PIÈCES:

- [LG VX3100 battery](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Éteignez le téléphone en appuyant sur le bouton rouge "END" pendant 3 secondes.
- Retournez le téléphone portable et appuyez sur le mécanisme coulissant gris vers le haut du téléphone. En même temps, tirez sur la grande batterie argentée et elle devrait sortir tout de suite.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.