




# Remplacement de la carte mère de l'iPhone 5c

Rédigé par: Andrew Optimus Goldheart

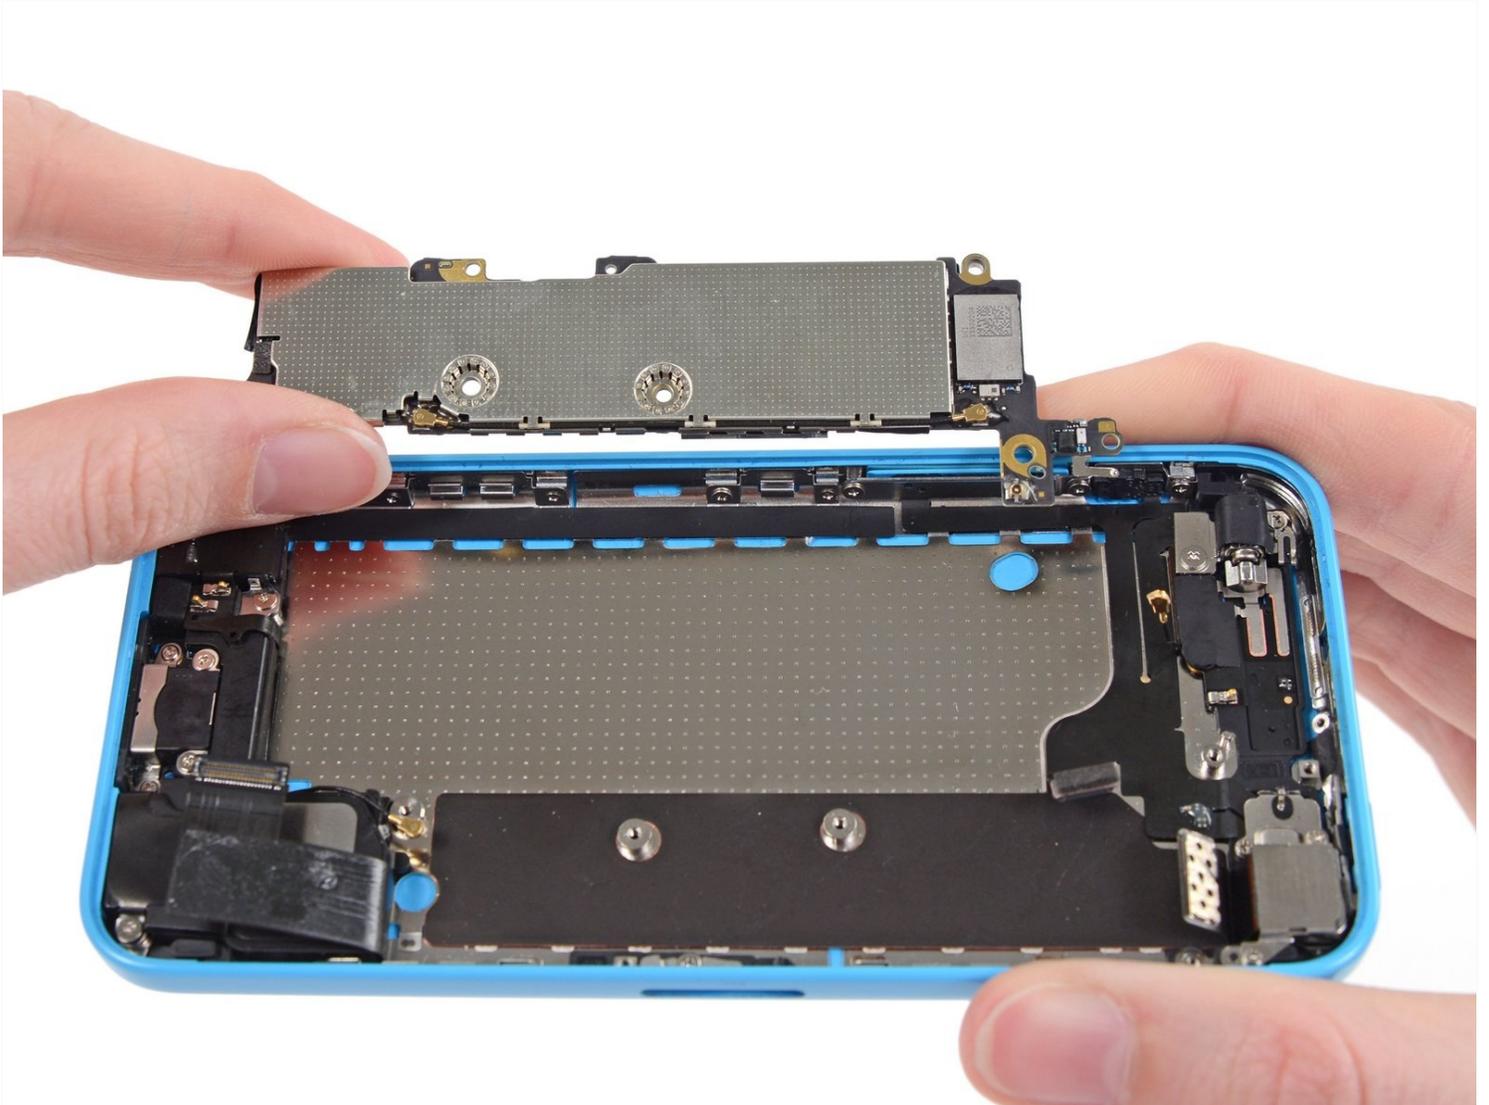


## Étape 1 — Carte mère




- Utilisez un Spudger (spatule) pour déconnecter la nappe du connecteur Lightning de sa prise sur la carte mère.
- Le câble du connecteur Lightning est légèrement collé sur une plaque de la carte mère. Utilisez le bout plat d'un Spudger pour décoller doucement le câble.

## Étape 2

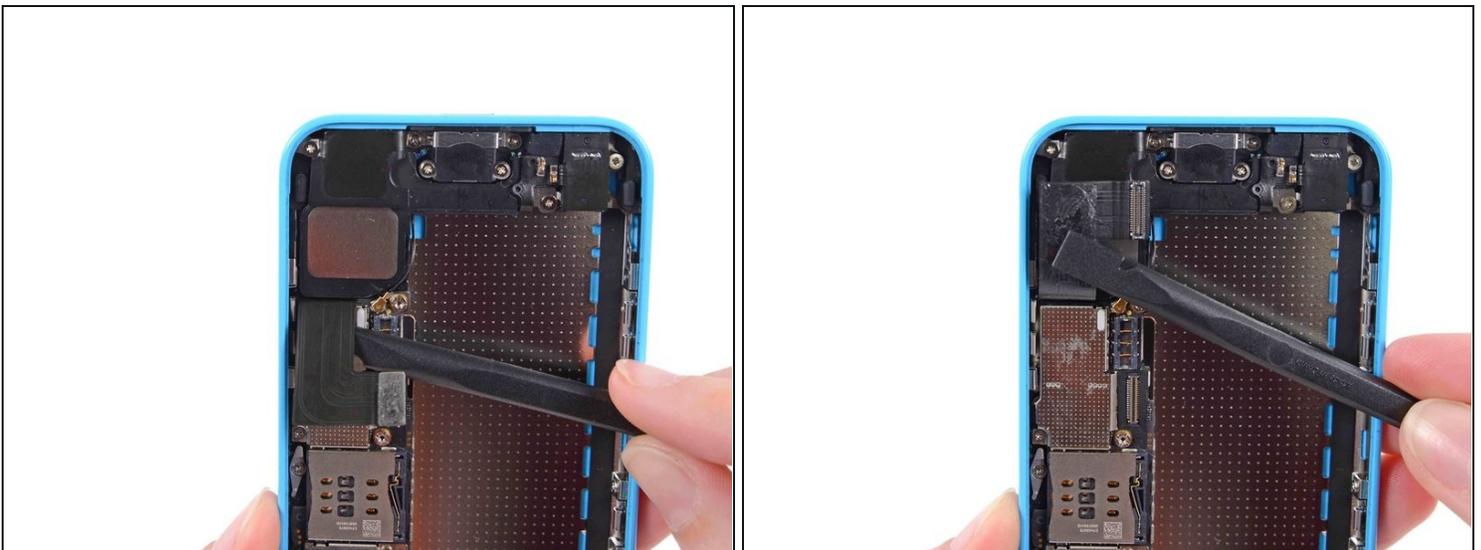


- Renversez le câble du connecteur Lightning hors du passage de la carte mère.

### Étape 3

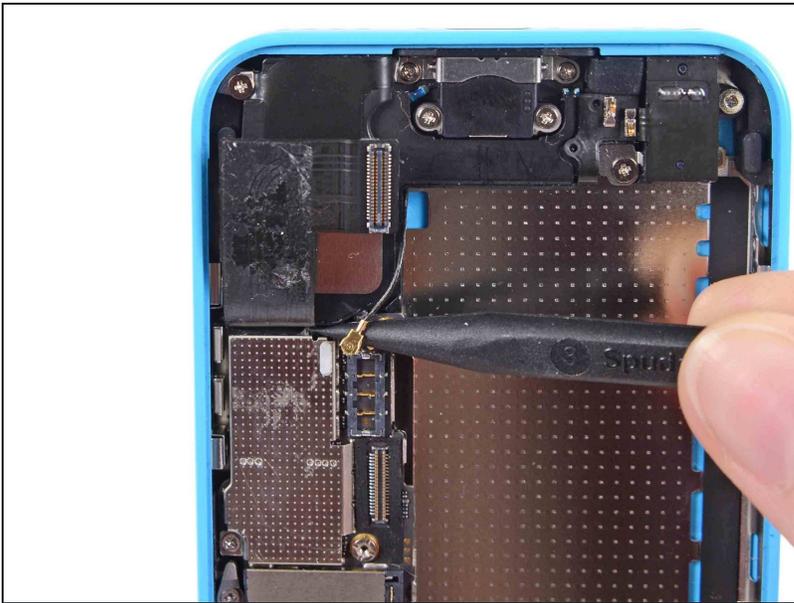


- Déconnectez le connecteur d'antenne inférieur de la base de la carte mère.

### Étape 4

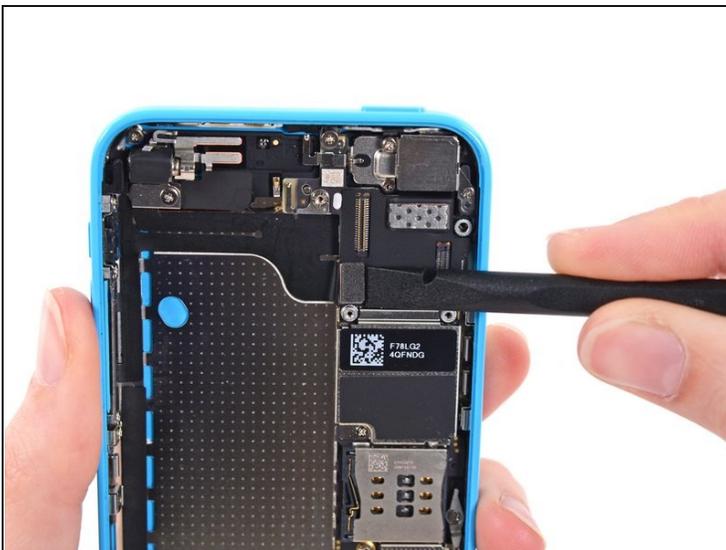



- Utiliser le bout plat d'un Spudger pour déconnecter la nappe de boutons de volume de sa prise sur la carte mère.
- Déconnectez le câble connecteur de la caméra arrière de sa prise sur la carte mère.

## Étape 5

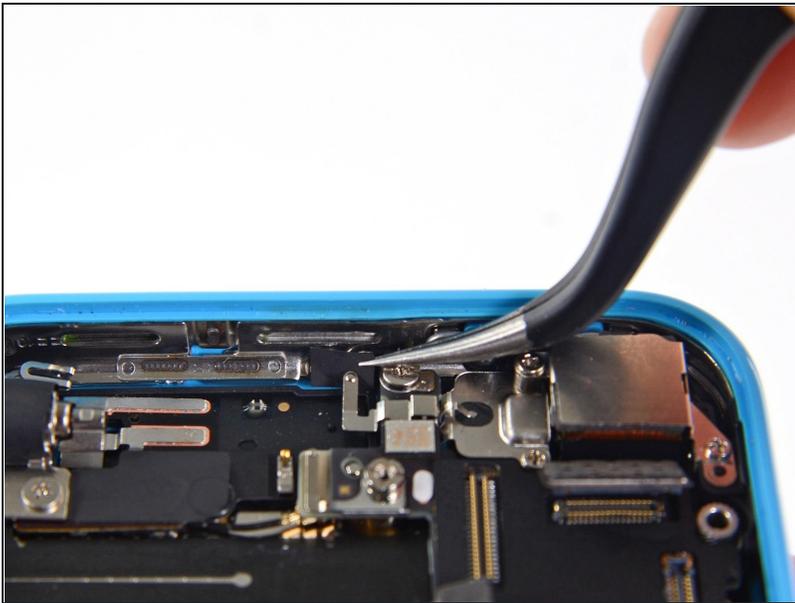


- Un petit morceau d'adhésif peut cacher le clip de mise à terre de la carte mère. Si tel est le cas, utilisez une paire de pinces pour retirer l'adhésif.

## Étape 6

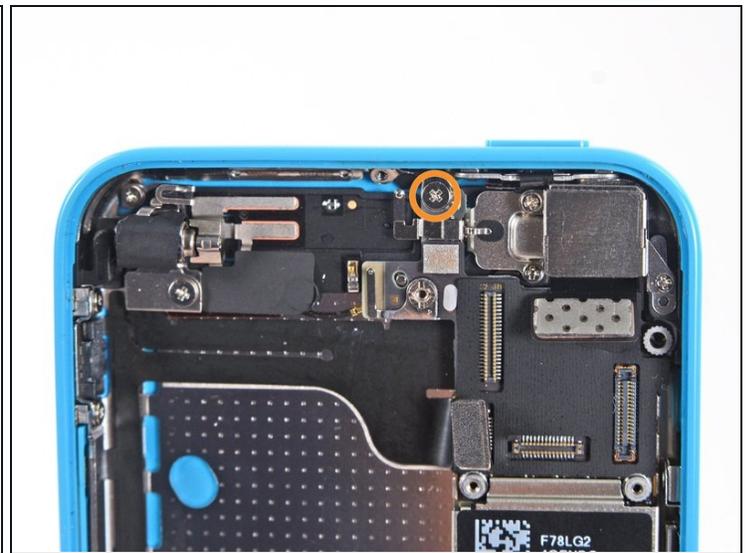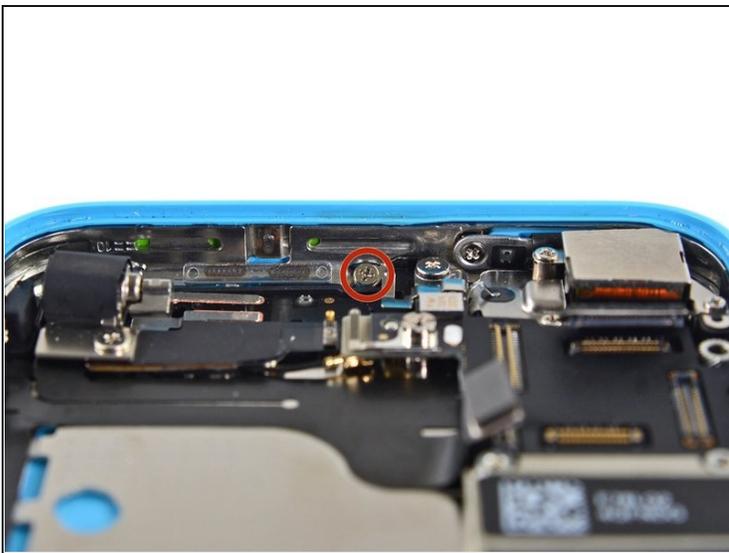


- Retirez les vis suivantes fixant le clip de mise à terre de la carte mère au boîtier arrière :
  - une vis cruciforme #000 de 1,2 mm dans la paroi supérieure
  - une vis cruciforme #000 de 2,5 mm

## Étape 7

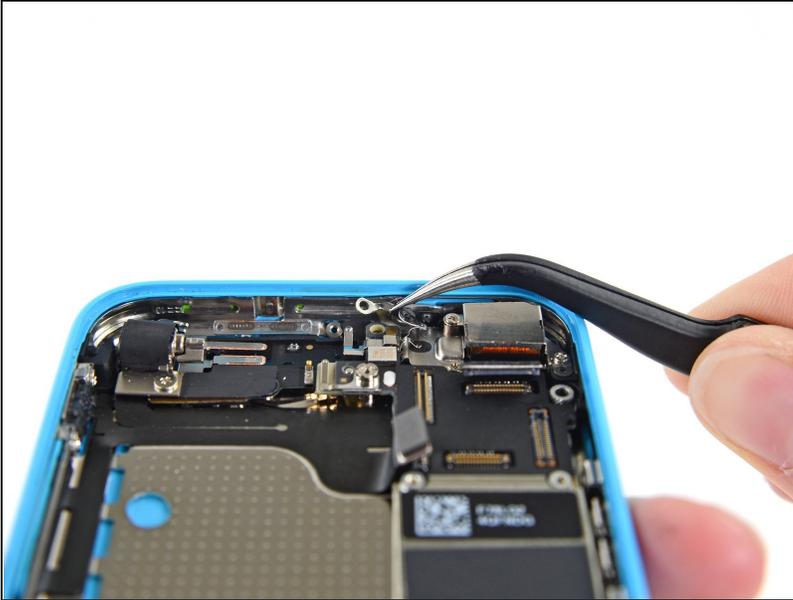


- Utilisez une pincette pour retirer le clip de mise à terre de la carte mère.

## Étape 8

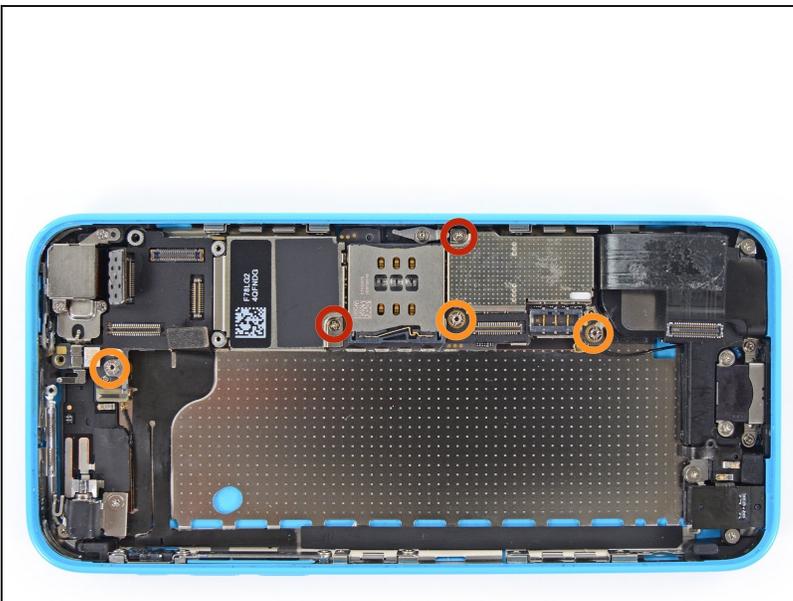

- Retirez les vis suivantes fixant la carte mère au boîtier :
  - Deux vis cruciformes de 2,3 mm
  - Trois vis d'entretoise de 2,7 mm
    - ⓘ Ces vis ont une forme de vis cruciforme, mais nous trouvons que le meilleur outil pour l'enlever serait un tournevis à tête plate de 2,5 mm.
- ☒ En remettant les vis d'entretoise en place, utilisez la pointe d'un Spudger pour vous aider à commencer à les visser.

## Étape 9

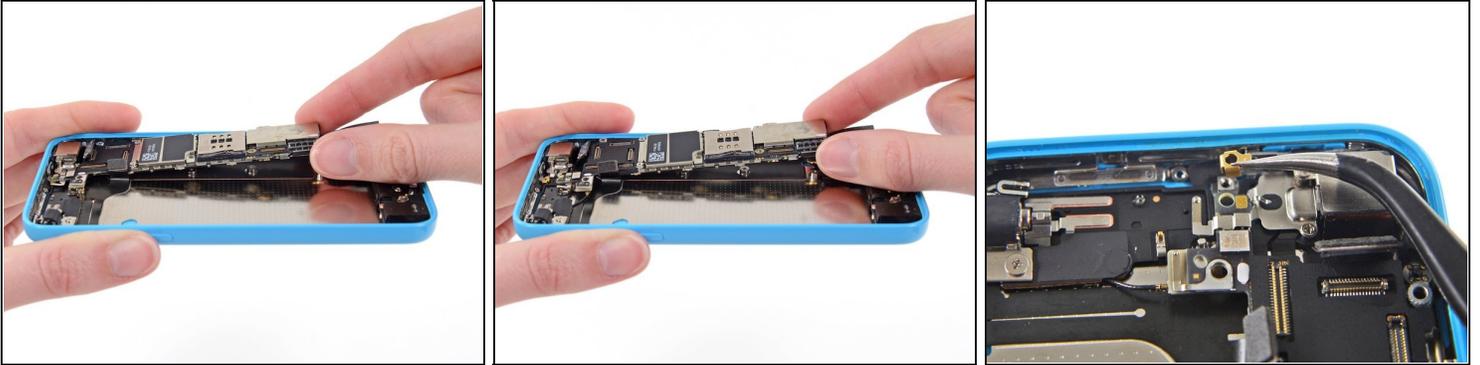

- En maintenant le téléphone à niveau, soulevez l'extrémité inférieure de la carte mère juste assez pour l'agripper avec vos doigts.
- Tirez la carte mère loin de la caméra arrière, juste assez pour exposer le capsule de contact en or en dessous de l'extrémité supérieure de la carte mère.
- Retirez le capsule de contact doré du poste fileté dans le boîtier et mettez le de côté.


## Étape 10



- Retournez la carte mère en direction des boutons de contrôle de volume pour exposer le connecteur de l'antenne.


**⚠ N'essayez pas encore de retirer la carte mère du boîtier puisqu'elle est encore connectée à un câble d'antenne à l'arrière.**

## Étape 11

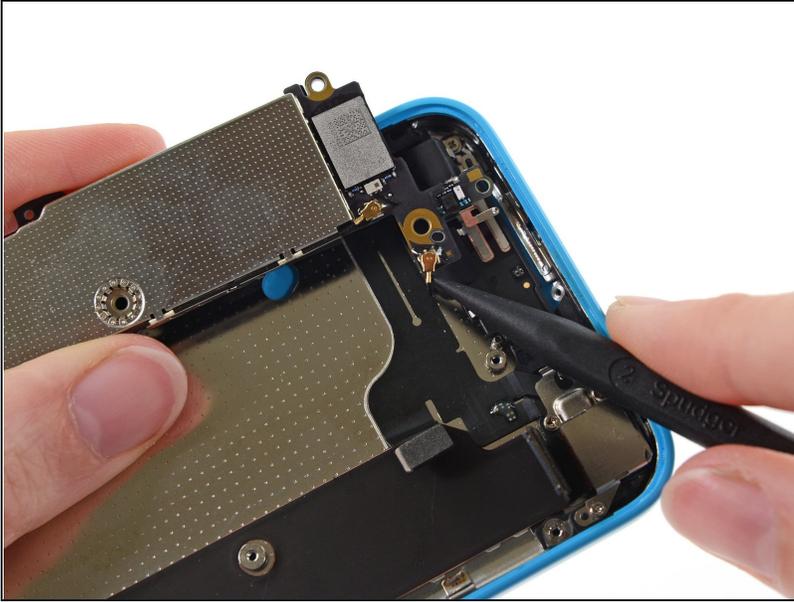

- Déconnectez le connecteur d'antenne du dos de la carte mère.

## Étape 12

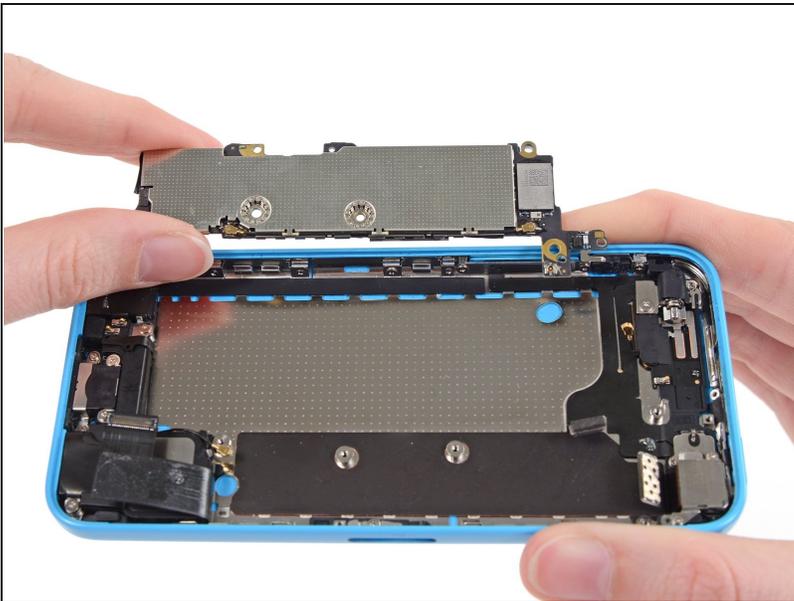

- Retirez la carte mère du boîtier.

---

Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.