



# Remplacement du logement du Boîtier d'écran du Samsung SCH-A670

Rédigé par: Nathan Brink



---

## INTRODUCTION

Le boîtier de l'écran peut devenir usé ou cassé avec le temps. Ce guide vous permettra de le retirer / le remplacer.


---

### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-



### Étape 3 — Carte mère

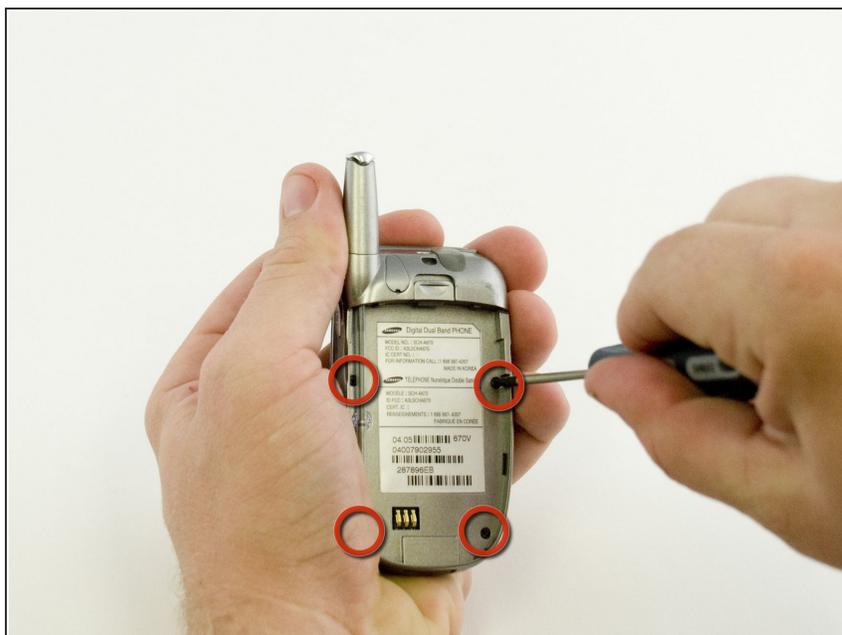

- Après avoir retiré la batterie, retirez les quatre petites vis cruciformes à l'aide d'un tournevis Phillips # 0.

### Étape 4



- En utilisant une punaise, soulevez le petit couvercle en plastique du boîtier près de la base de l'antenne.

## Étape 5




- Avec un tournevis Phillips n ° 0, retirez la vis que vous venez de découvrir.

## Étape 6




- À l'aide du spudger, soulevez soigneusement le boîtier en commençant près du port de chargement. Facilité l'affaire ouverte.
- Ensuite, débranchez le petit connecteur d'alimentation près du haut du téléphone.

## Étape 7

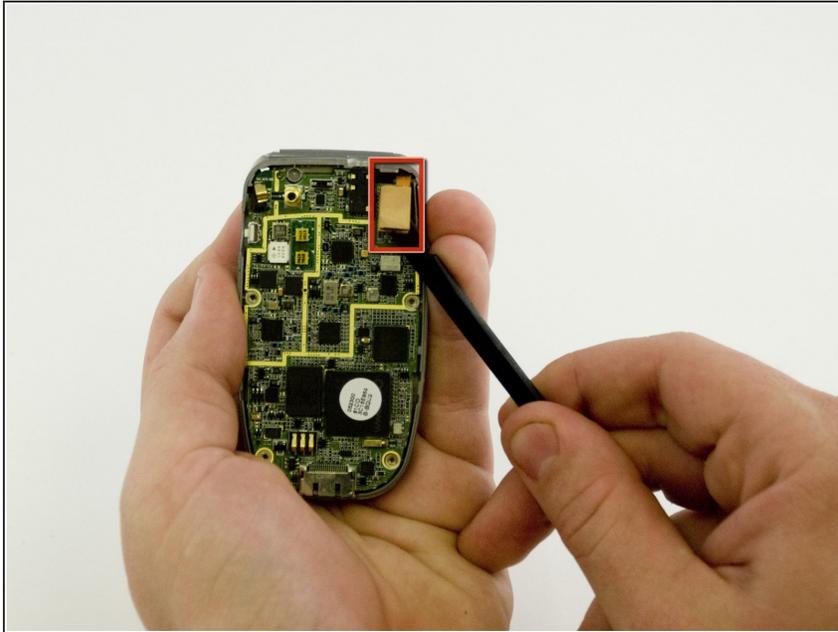


- Soulever doucement le connecteur de type ruban avec le spudger.

## Étape 8

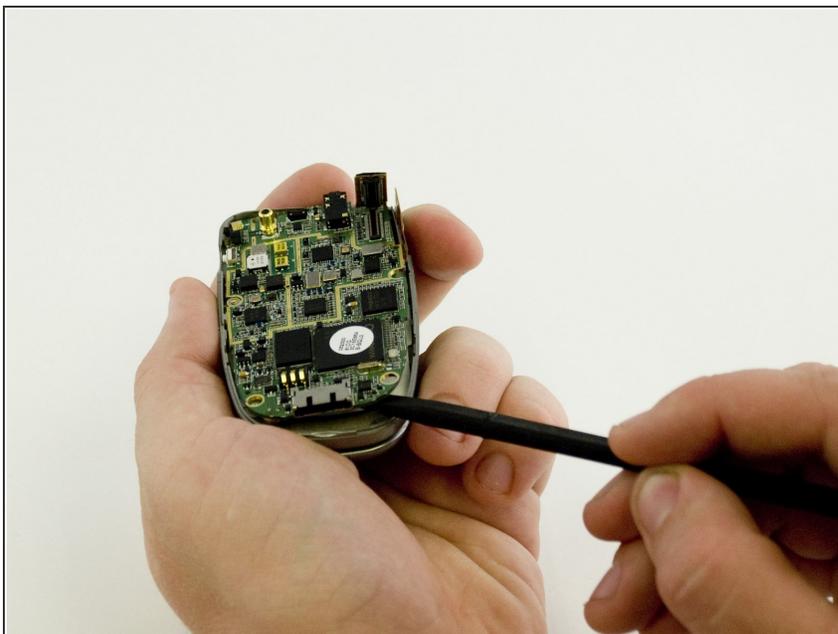

- Soulever soigneusement la carte logique du boîtier avec le spudger.

## Étape 9 — Clavier

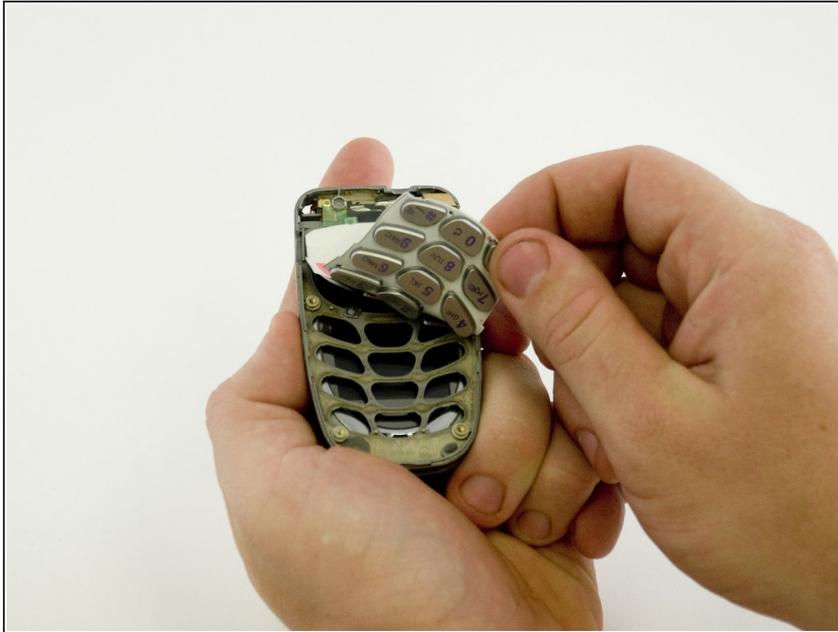

- Une fois la carte logique retirée, décollez le clavier.

## Étape 10 — Logement du clavier



- Lors de l'utilisation d'un spudger, le boîtier du clavier se dégage assez facilement, bien qu'il puisse être nécessaire de guider le câble plat à travers la fente dans le boîtier.

## Étape 11 — Boîtier d'écran



- Retirez les vis avec un tournevis Phillips # 0.

## Étape 12



- Soulever soigneusement le boîtier avec l'outil spudger.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.