


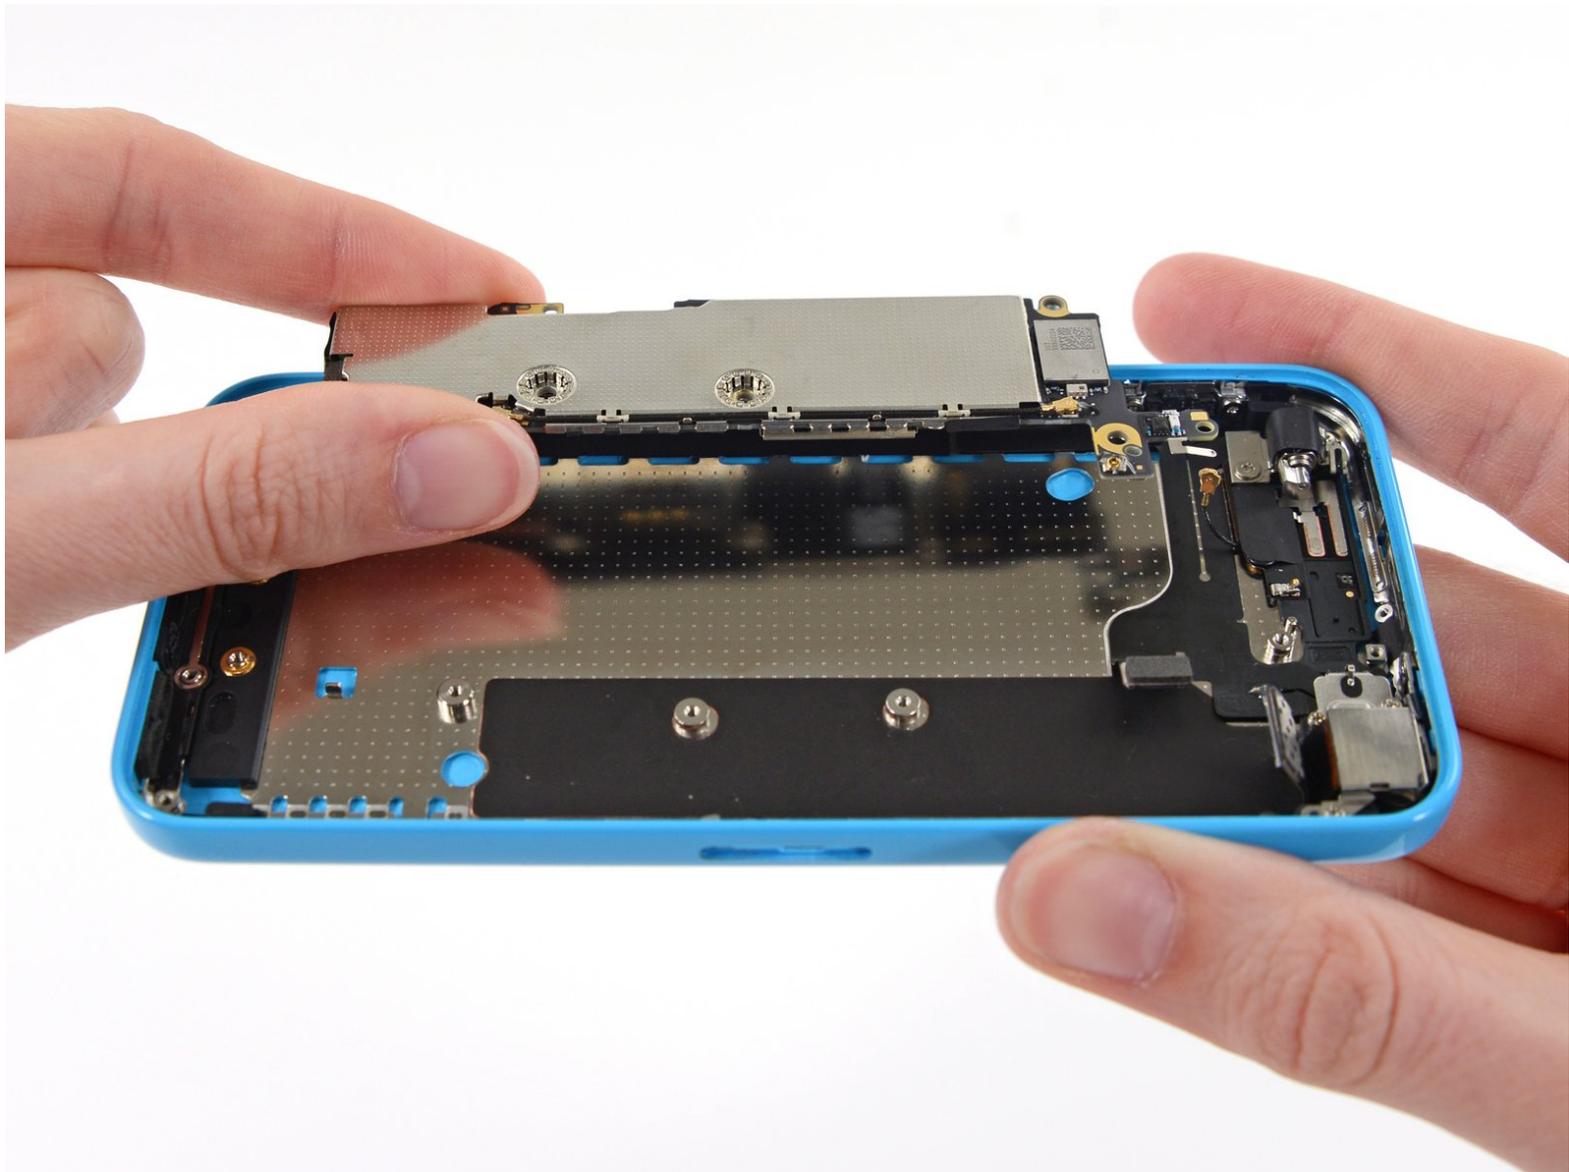

# Remplacement de la carte mère de l'iPhone 5c

Pré-requis pour la coque arrière


Rédigé par: Andrew Optimus Goldheart



 **OUTILS:**


- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)

## Étape 1 — Carte mère

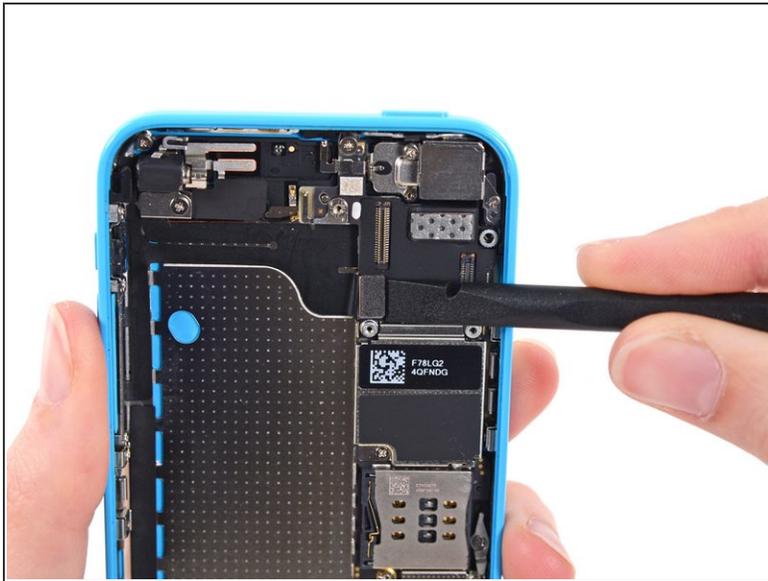



- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le connecteur de la nappe des boutons de volume de sa prise sur la carte mère.
- Débranchez le connecteur de la nappe de la caméra arrière face de sa prise sur la carte mère.

## Étape 2

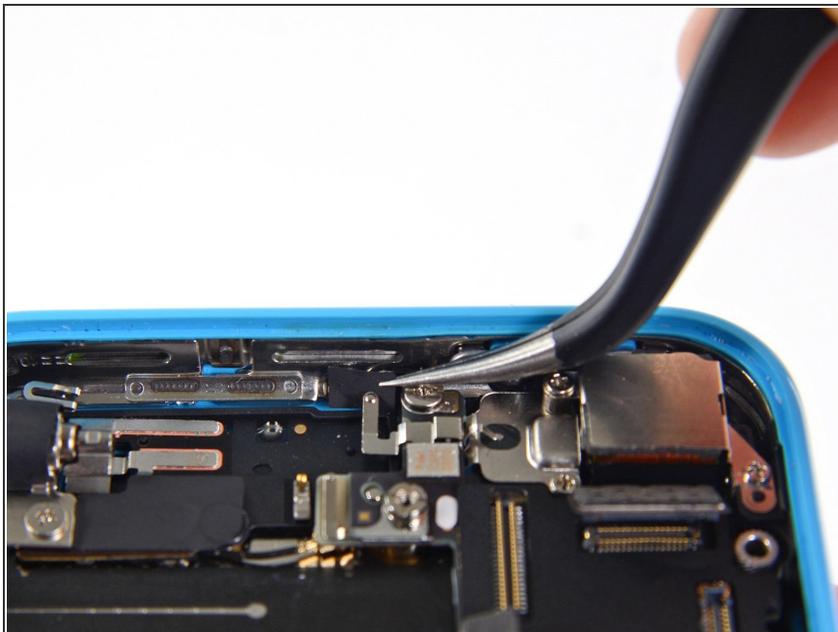


- Il se peut qu'un petit morceau de bande adhésive cache le clip de mise à la terre de la carte mère. Si c'est le cas, utilisez une pincette pour décoller la bande.

### Étape 3

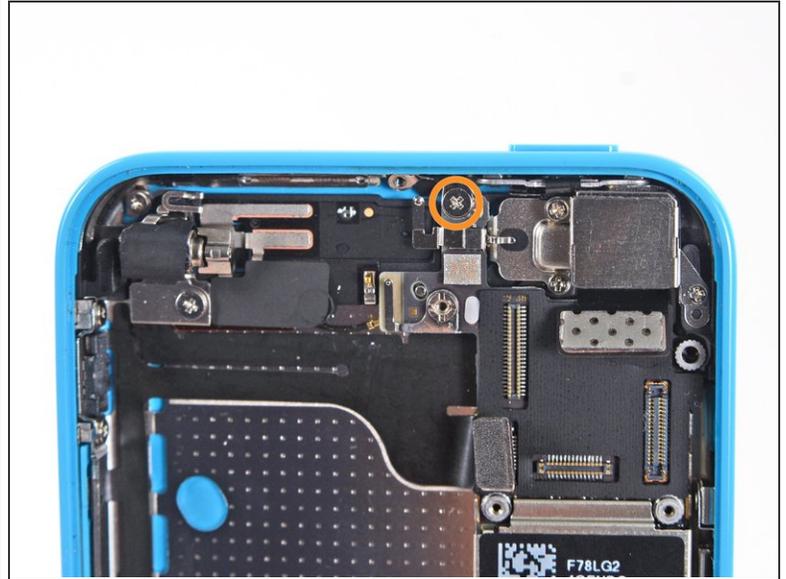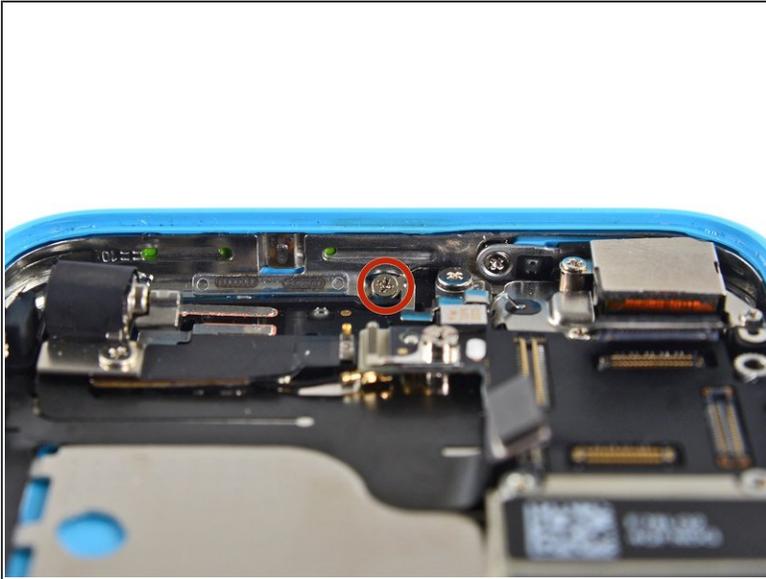


- Retirez les vis suivantes fixant le clip de mise à la terre de la carte mère à la coque arrière :
  - Une vis cruciforme #000 de 1,2 mm Phillips dans le rebord supérieur
  - Une vis cruciforme #000 de 2,5 mm

### Étape 4

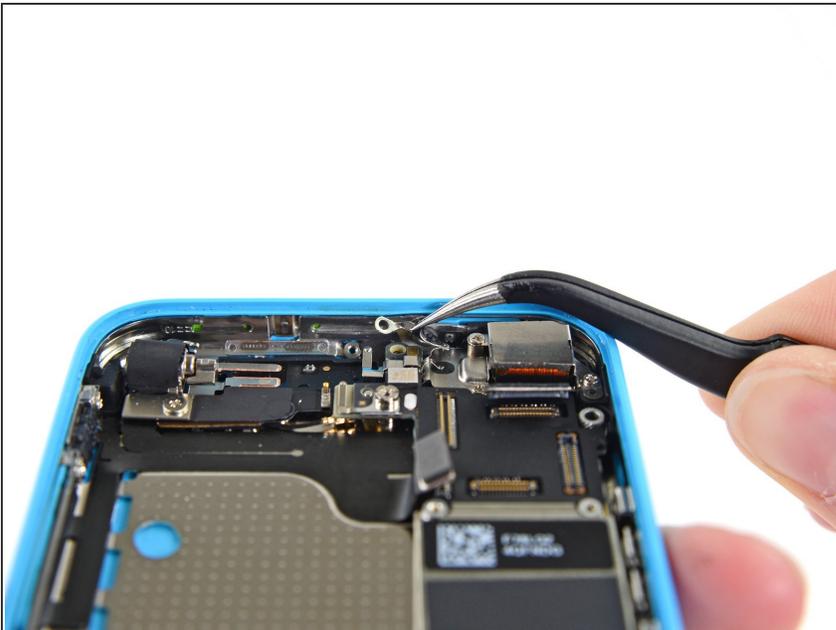


- Utilisez une pincette pour retirer le clip de mise à la terre de la carte mère.

## Étape 5

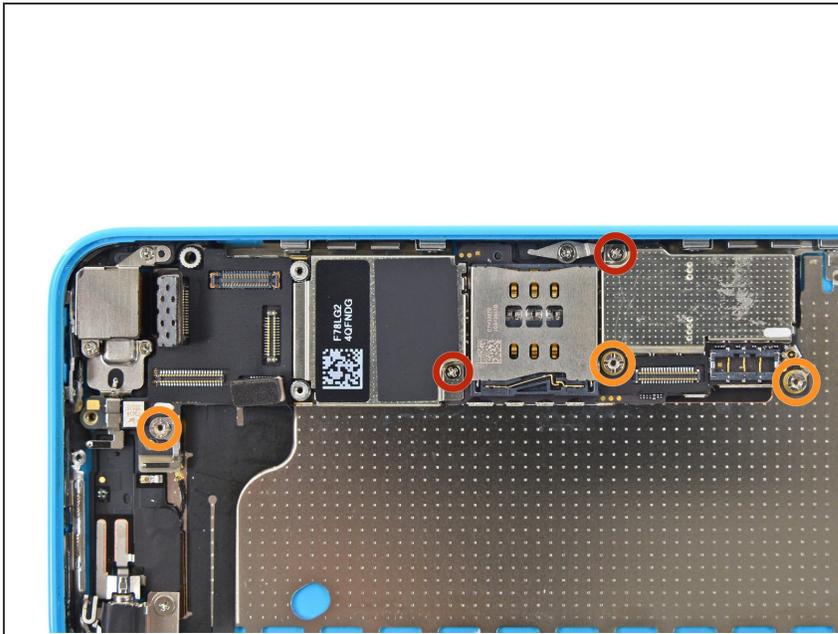

- Retirez les vis suivantes fixant la carte mère à la coque arrière :
  - Deux vis cruciformes de 2,3 mm
  - Trois vis d'entretoise de 2,7 mm
- ⓘ Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un embout pour vis d'entretoise et d'un manche du tournevis.
- ✦ Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.

## Étape 6

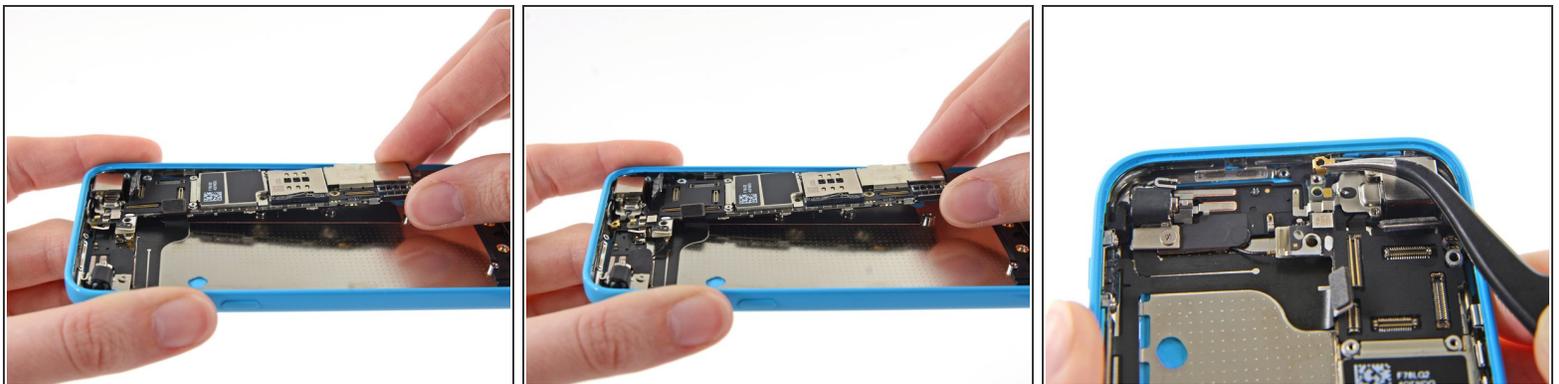

- En maintenant le téléphone à l'horizontale, soulevez l'extrémité inférieure de la carte mère suffisamment pour la saisir avec vos doigts.
- Éloignez la carte mère de la caméra arrière juste pour faire apparaître le capuchon doré du contact sous l'extrémité supérieure de la carte.
- Retirez le capuchon doré du contact, de la tige filetée dans la coque arrière et mettez-le de côté.


## Étape 7



- Retournez la carte mère vers les boutons de contrôle du volume pour faire apparaître le connecteur de l'antenne.


⚠ N'essayez pas encore d'enlever la carte mère de la coque arrière, car elle est encore connectée par un câble d'antenne à l'arrière.

## Étape 8

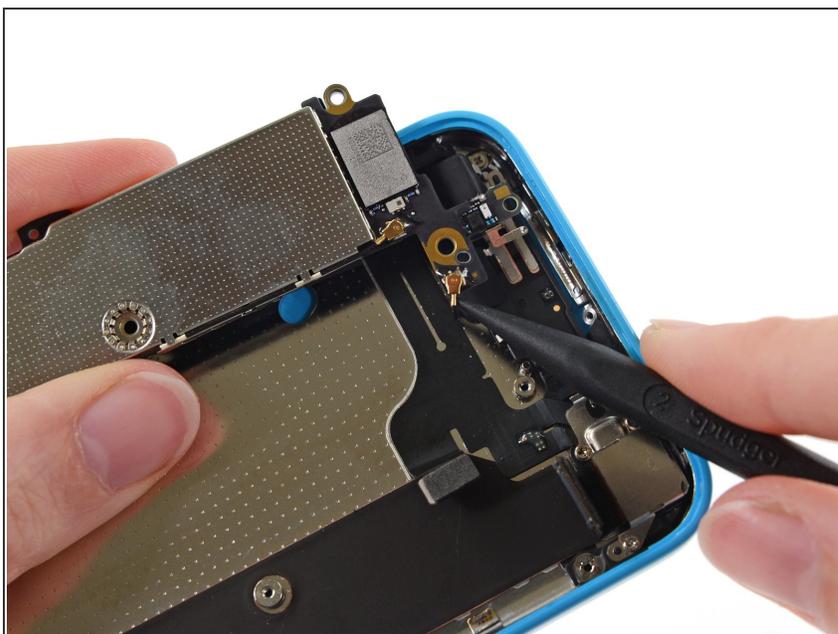

- Débranchez le connecteur de l'antenne de sa prise derrière la carte mère.

## Étape 9

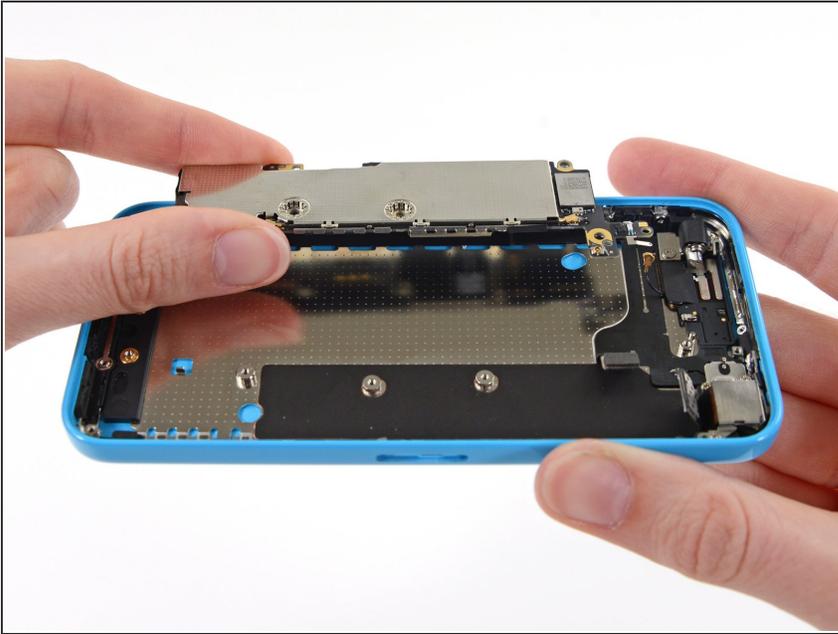

- Retirez la carte mère de la coque arrière.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.