




# Remplacement de la caméra du Samsung SCH-A670

Rédigé par: Nathan Brink

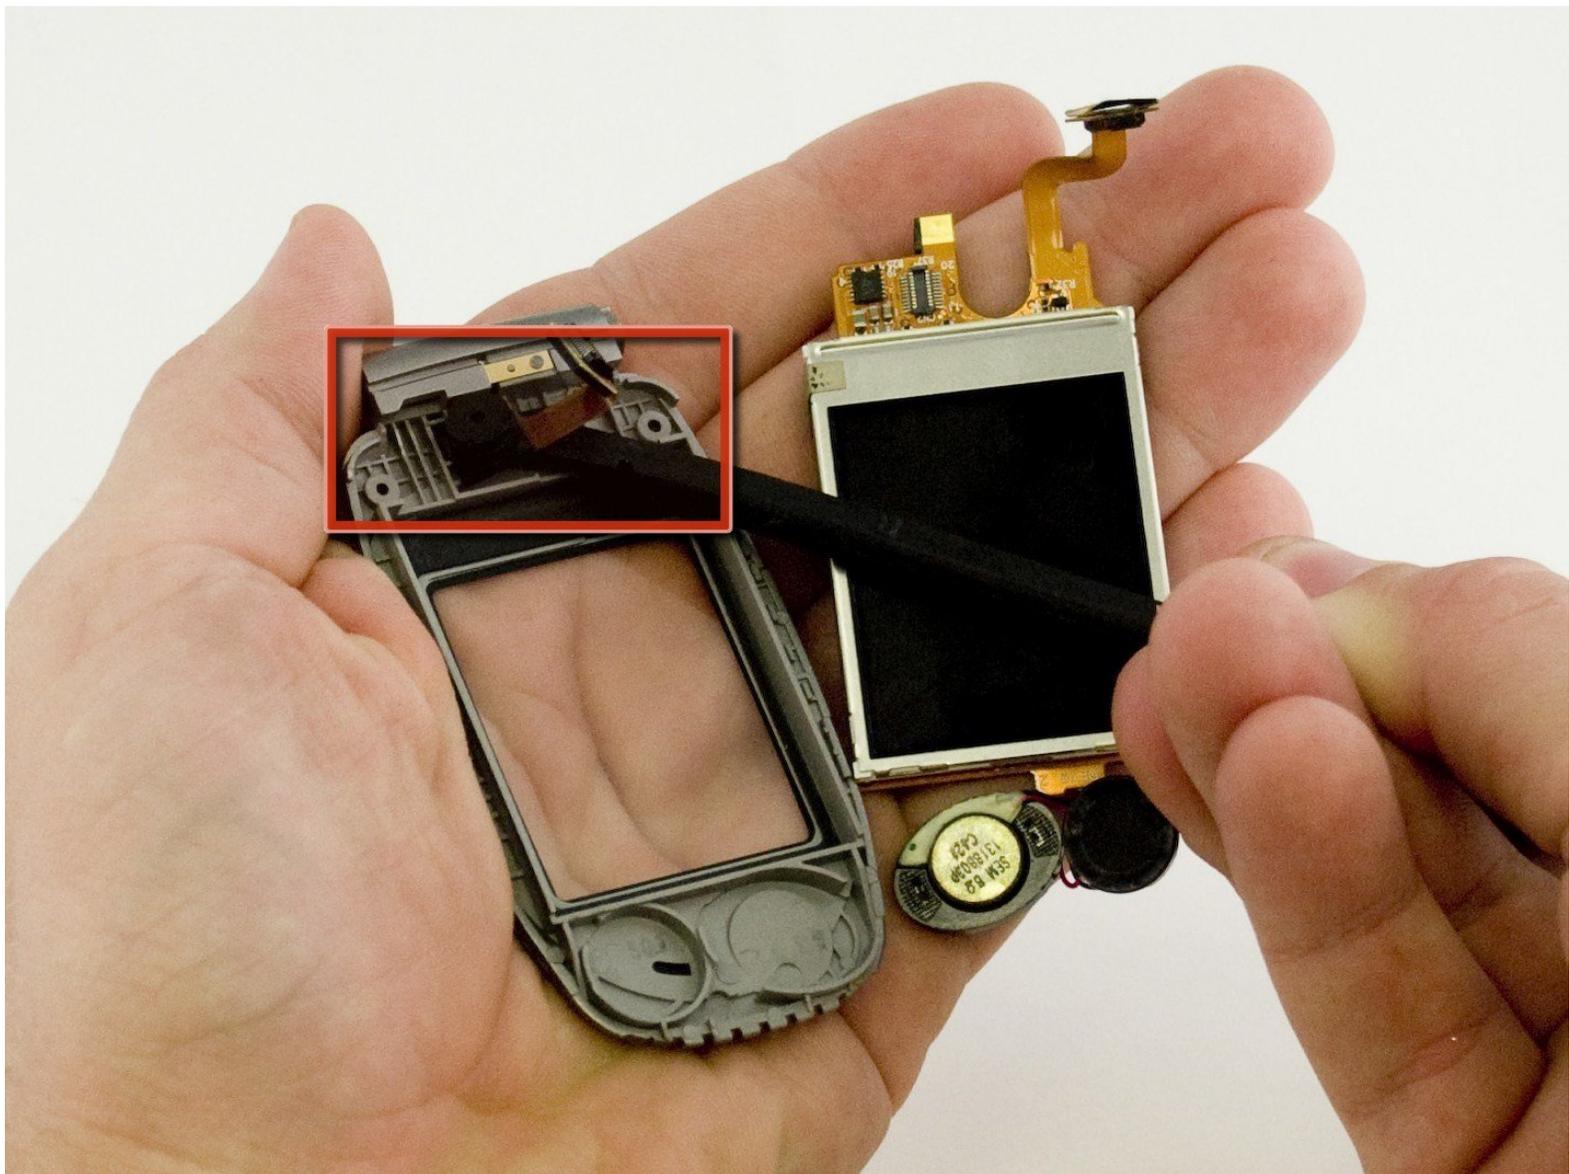

---

## INTRODUCTION

La caméra peut se briser avec le temps. Ce guide aidera au remplacement de la caméra.

---

### OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [Push Pin](#) (1)
-

## Étape 1 — Batteries




- Faites glisser le loquet à l'arrière du téléphone.

## Étape 2



- Retirez la batterie.

### Étape 3 — Carte mère

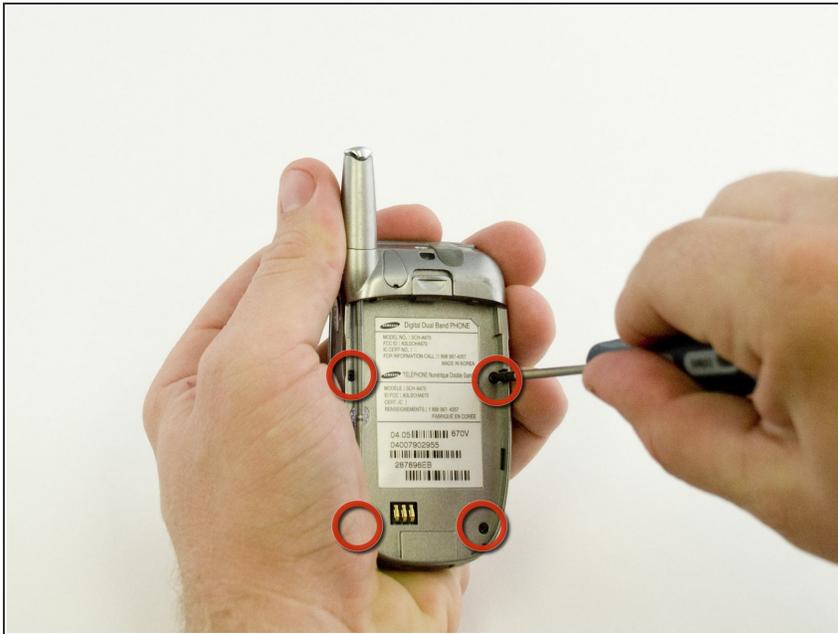

- Après avoir retiré la batterie, retirez les quatre petites vis cruciformes à l'aide d'un tournevis Phillips # 0.

### Étape 4



- En utilisant une punaise, soulevez le petit couvercle en plastique du boîtier près de la base de l'antenne.

## Étape 5




- Avec un tournevis Phillips n ° 0, retirez la vis que vous venez de découvrir.

## Étape 6




- À l'aide du spudger, soulevez soigneusement le boîtier en commençant près du port de chargement. Facilité l'affaire ouverte.
- Ensuite, débranchez le petit connecteur d'alimentation près du haut du téléphone.

## Étape 7

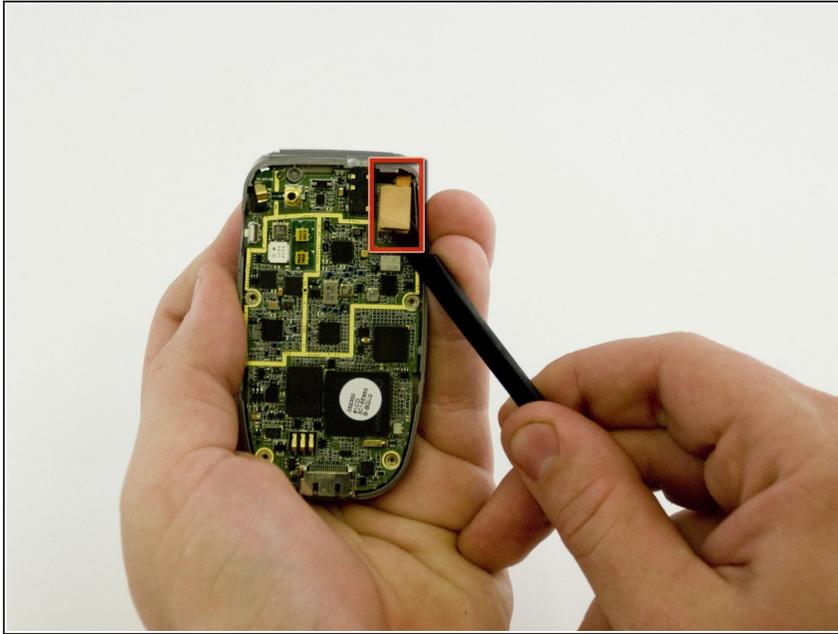


- Soulever doucement le connecteur de type ruban avec le spudger.

## Étape 8

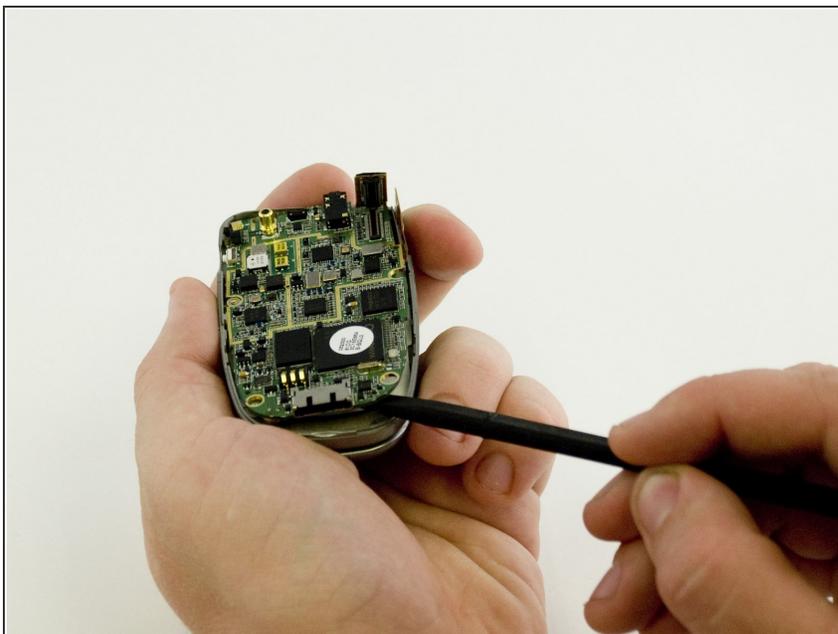

- Soulever soigneusement la carte logique du boîtier avec le spudger.

## Étape 9 — Clavier

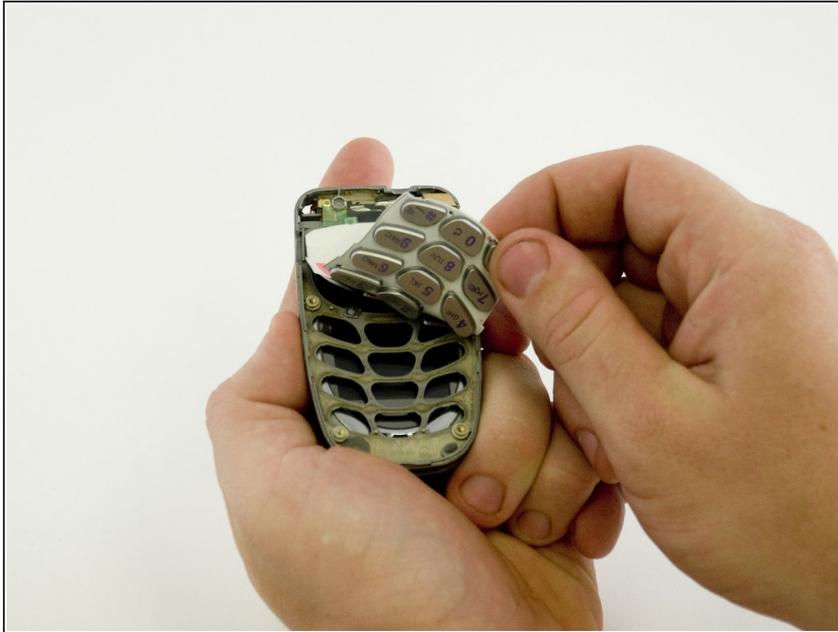

- Une fois la carte logique retirée, décollez le clavier.

## Étape 10 — Logement du clavier



- Lors de l'utilisation d'un spudger, le boîtier du clavier se dégage assez facilement, bien qu'il puisse être nécessaire de guider le câble plat à travers la fente dans le boîtier.

## Étape 11 — Boîtier d'écran




- Retirez les vis avec un tournevis Phillips # 0.

## Étape 12




- Soulever soigneusement le boîtier avec l'outil spudger.

## Étape 13 — Ecran

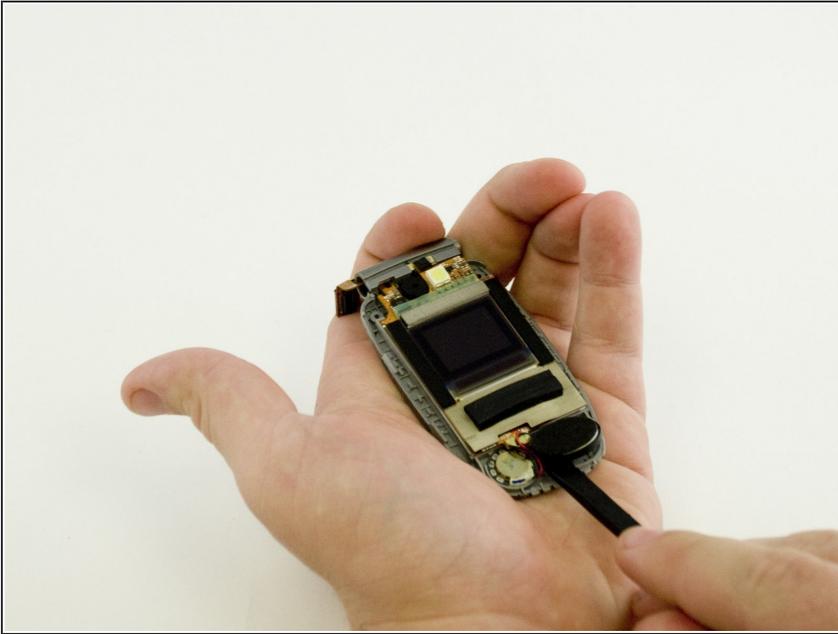


- Utilisez le spudger pour soulever délicatement le haut-parleur.

## Étape 14

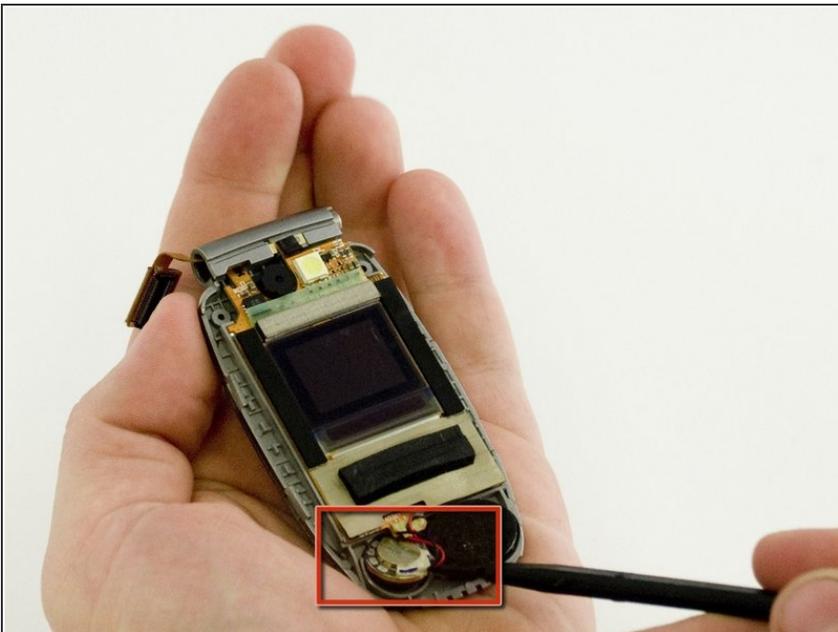


- Soulever soigneusement la sonnerie avec le spudger.

## Étape 15

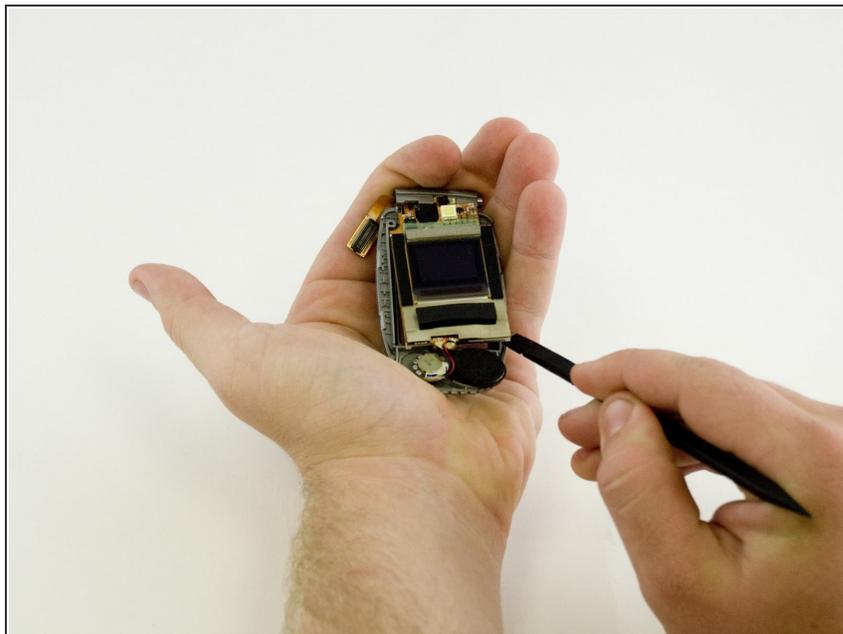

- Soulever soigneusement l'écran avec le spudger.

## Étape 16 — Caméra

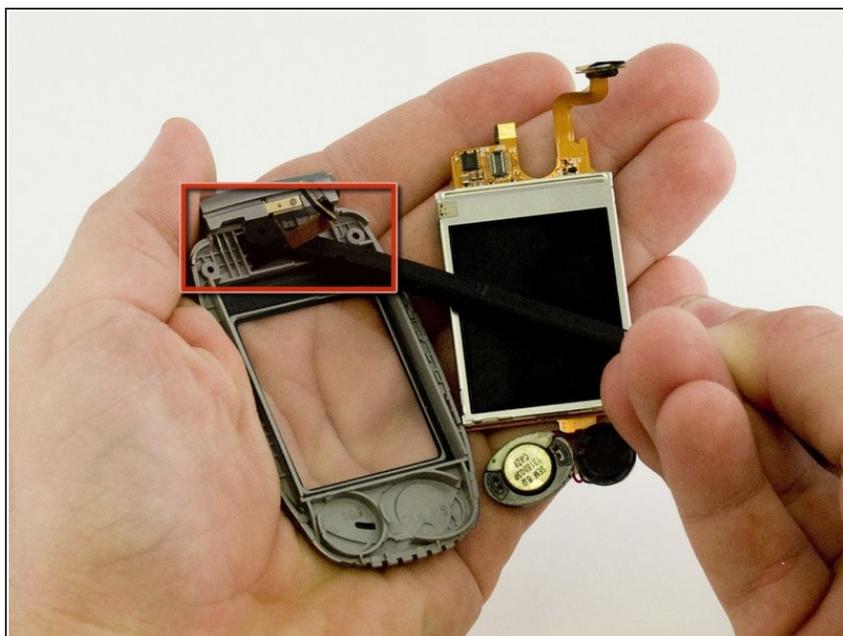

- Soulevez doucement l'appareil photo avec le spudger.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.