



Démontage du Acer G246HL Bbid

Je veux juste vous montrer comment démonter...

Rédigé par: Mike



INTRODUCTION

Je veux juste vous montrer comment démonter votre écran de bureau Acer G246HL.

OUTILS:


[iFixit Opening Tool](#) (1)

Étape 1 — Démontage du Acer G246HL Bbid




- Premier pas:
- Retirer les vis (3)
- Ceux-ci sont au dos
- Retirez simplement le pied et dévissez la vis en dessous.
- Continuez avec les deux vis suivantes, situées sur l'entrée HDMI.

Étape 2

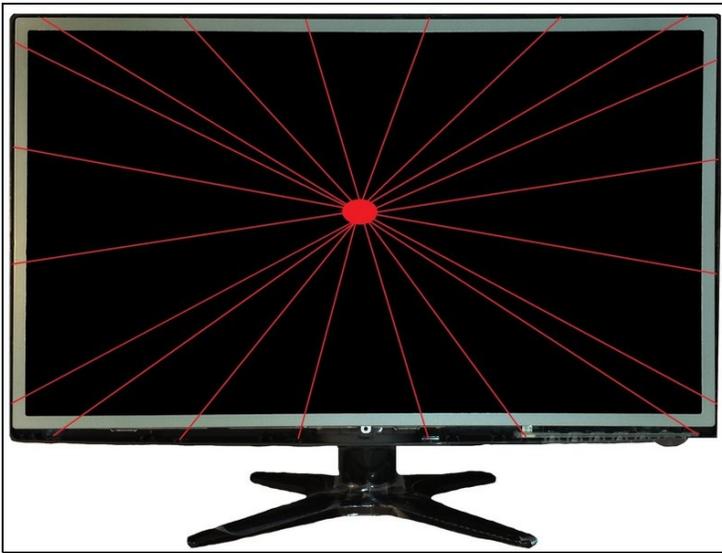




- Retirez le couvercle de l'écran avant. Ceci est fermement ancré avec 20 clips.
- Je recommande donc un outil d'ouverture de couvercle pour le démontage.
- Il faut faire très attention lors de cette opération, sinon le couvercle se cassera. Je parle ici d'expérience.

Étape 3

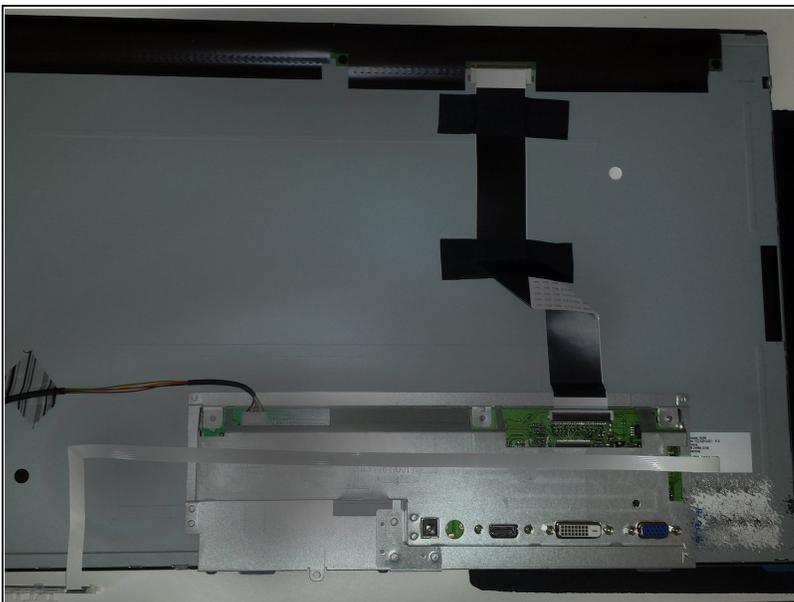

- Insérez la sagesse ici.

Étape 4

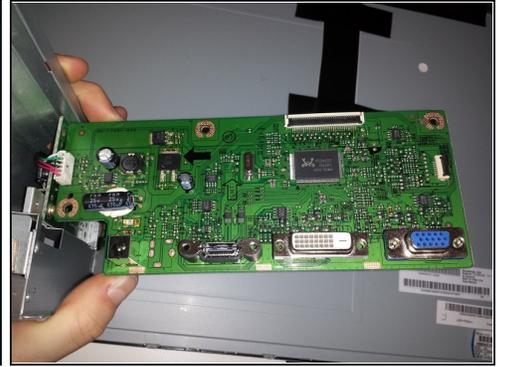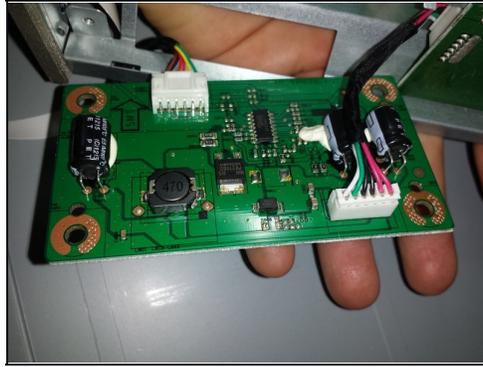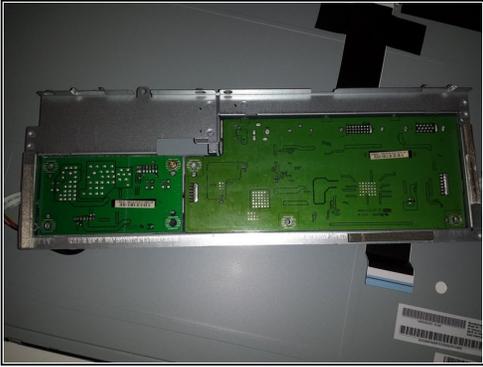

- Insérez la sagesse ici.
-