


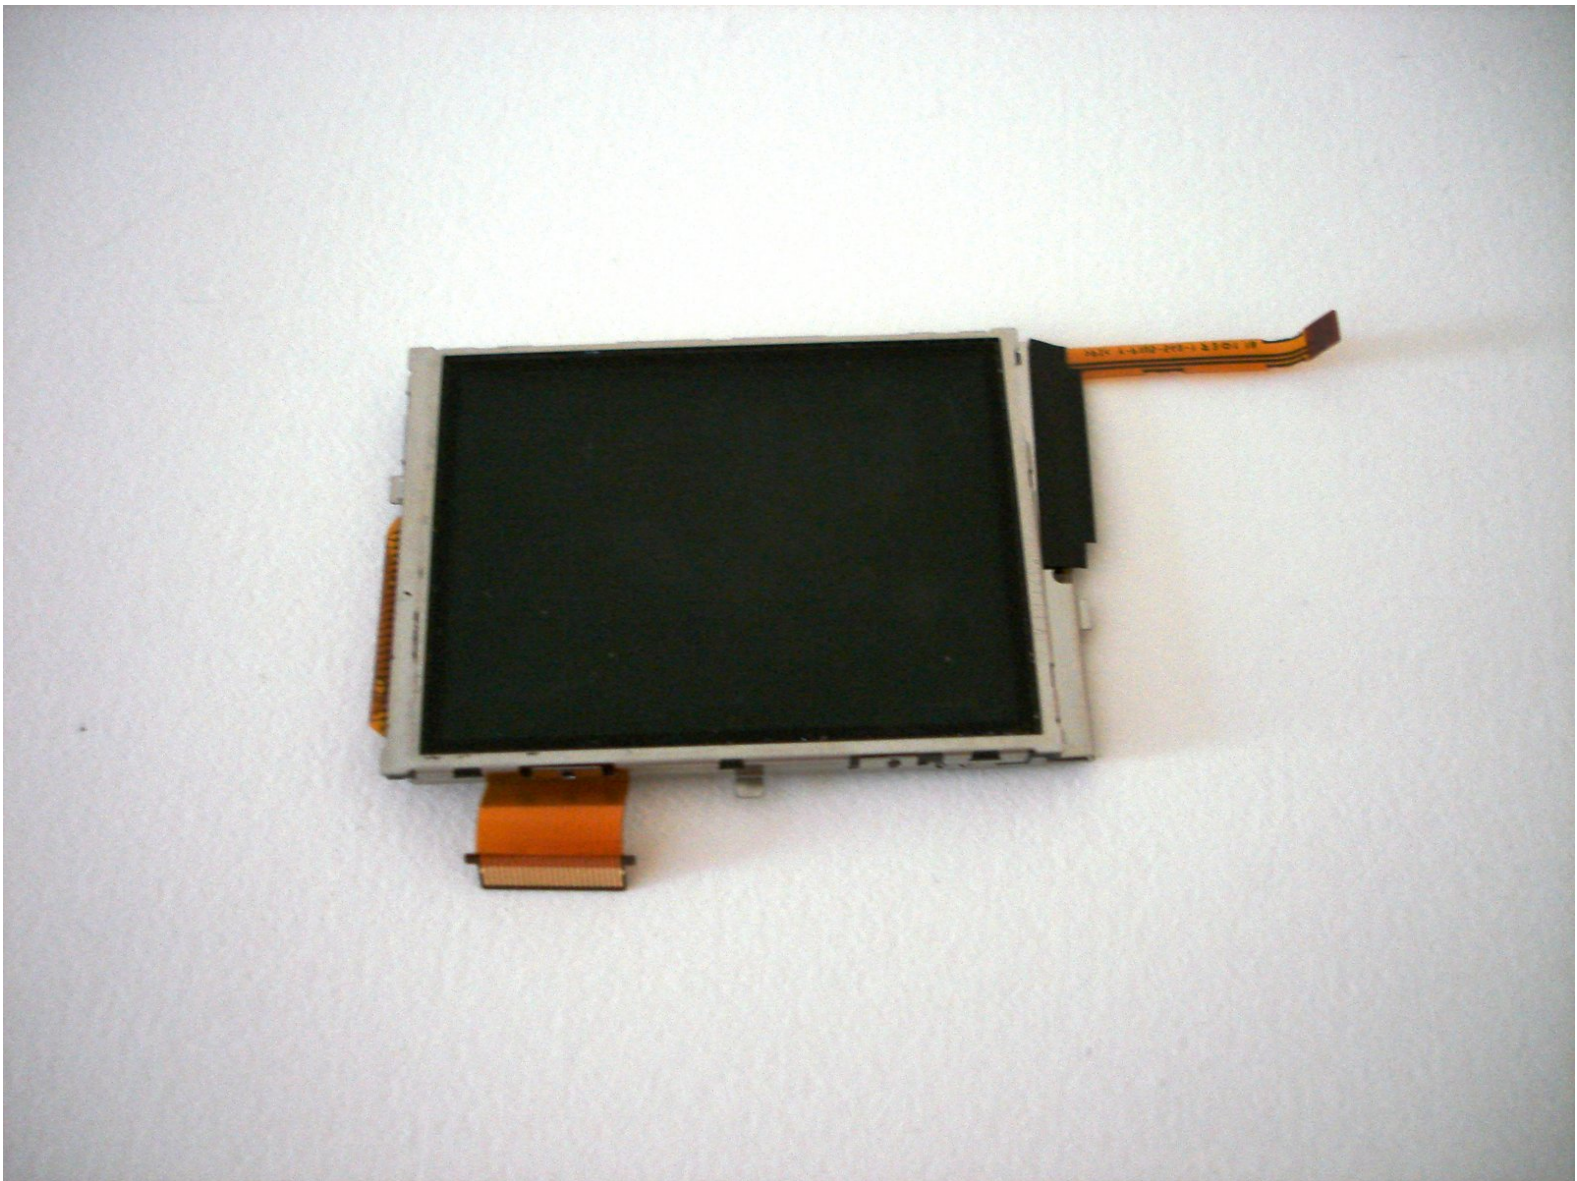

Remplacement de l'écran LCD du Sony Cyber-shot DSC-W5

Rédigé par: Thomas



INTRODUCTION


Ce guide vous montrera comment accéder à l'écran LCD afin de réparer ou de remplacer l'écran.



OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Paper Clip](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage du boîtier arrière du Sony Cyber-shot DSC-W5

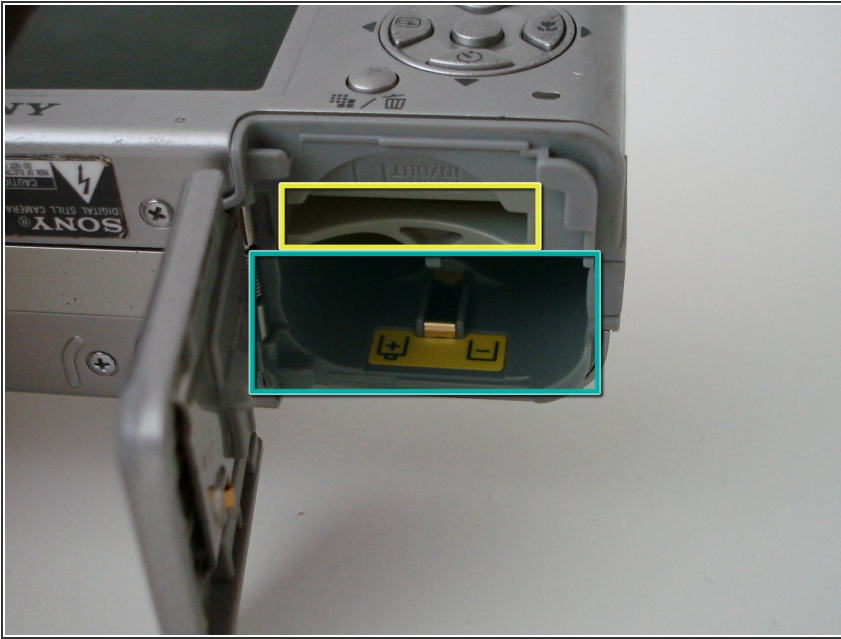



- Retirez le Memory Stick Pro de l'emplacement du lecteur de carte sous l'appareil photo.
- Retirez les deux piles.

Étape 2

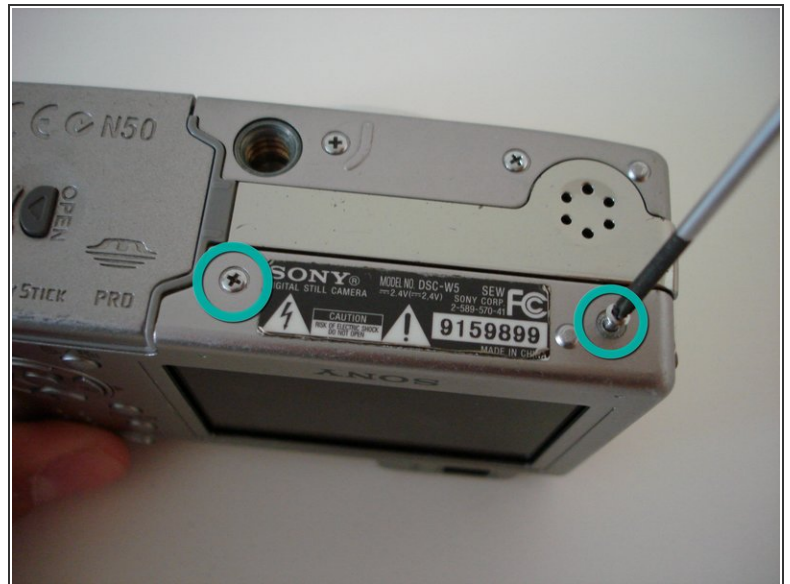


- Retirez la seule vis visible des deux côtés de la caméra.
 - Retirez les deux vis adjacentes à l'étiquette d'avertissement, qui se trouve sous la caméra.
-  Ne retirez **PAS** les quatre vis du bas.

Étape 3

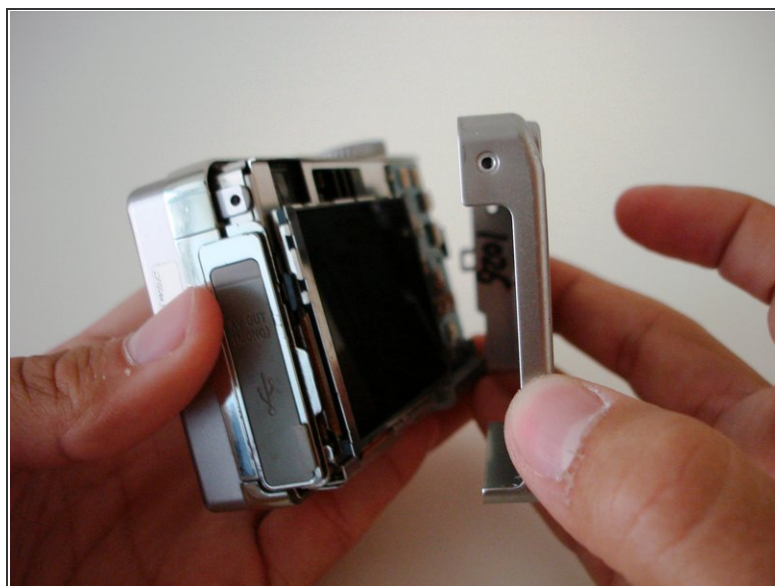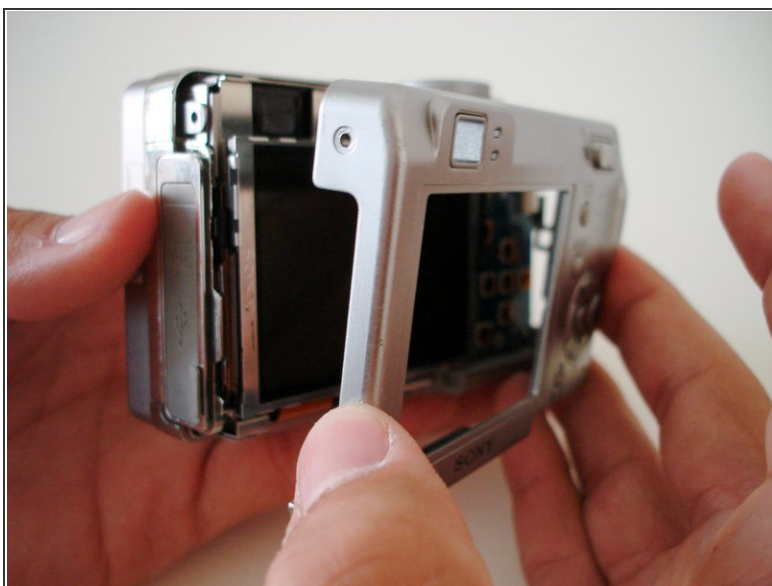


- Retirez délicatement le couvercle arrière de l'appareil photo.
- ❗ La première fois que le boîtier est retiré, il sera rigide. Soyez patient et secouez doucement le couvercle d'avant en arrière jusqu'à ce qu'il glisse librement.

Étape 4 — Ecran LCD

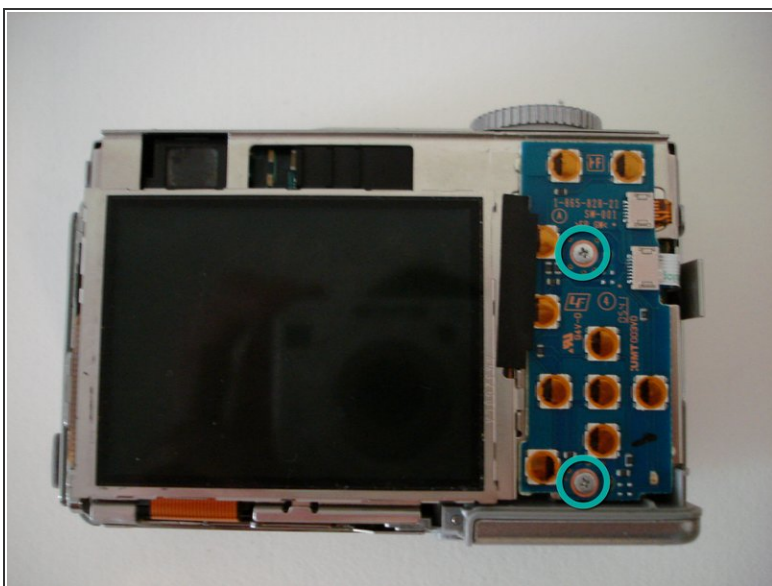


- Retirez les deux vis retenant la carte de circuit imprimé.

Étape 5

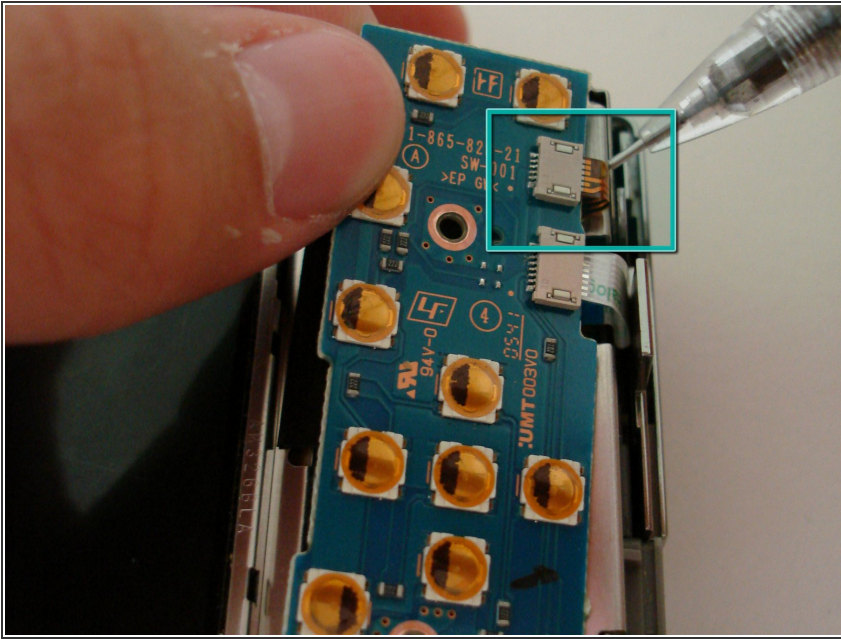

- Détachez le câble orange de la carte.
- ⓘ Utilisez un objet fin, comme un trombone, pour retirer délicatement le câble du connecteur.



Étape 6

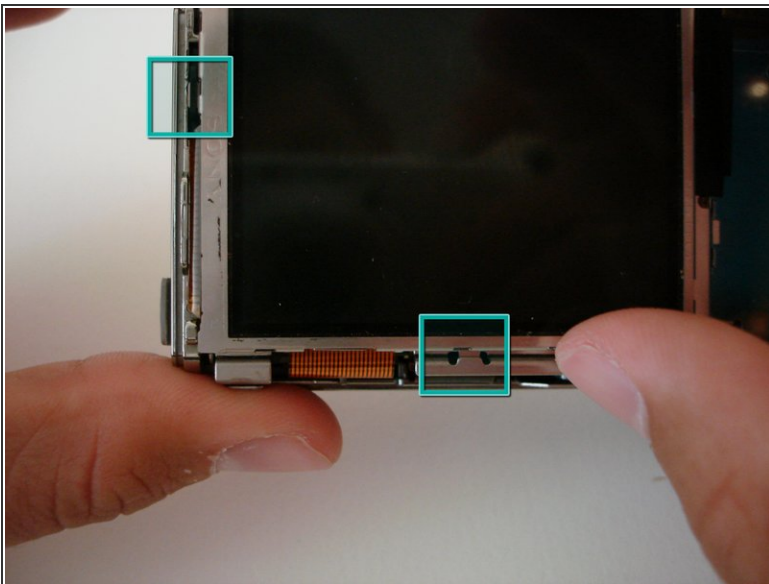

- L'écran LCD se trouve dans deux emplacements; un en bas et un sur le bord gauche.
- Faites glisser l'écran LCD des deux fentes.

⚠ N'essayez pas de retirer complètement l'écran, car il est toujours fixé à l'appareil photo.

Étape 7

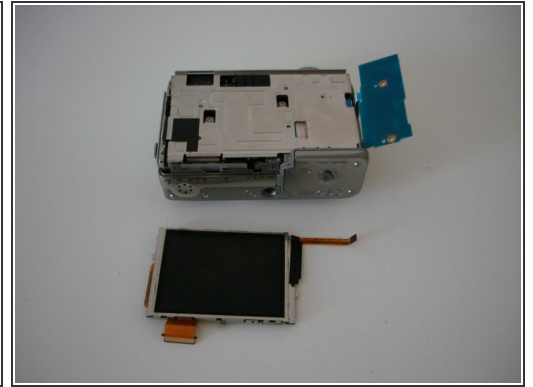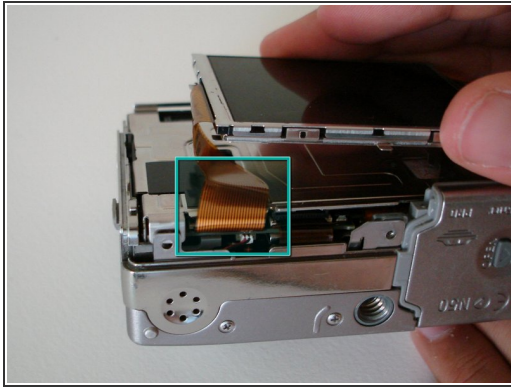

- Pour retirer l'écran LCD, détachez le câble orange de la carte.
- Si nécessaire, remplacez l'écran LCD.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.