




# Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-W5

Rédigé par: Thomas

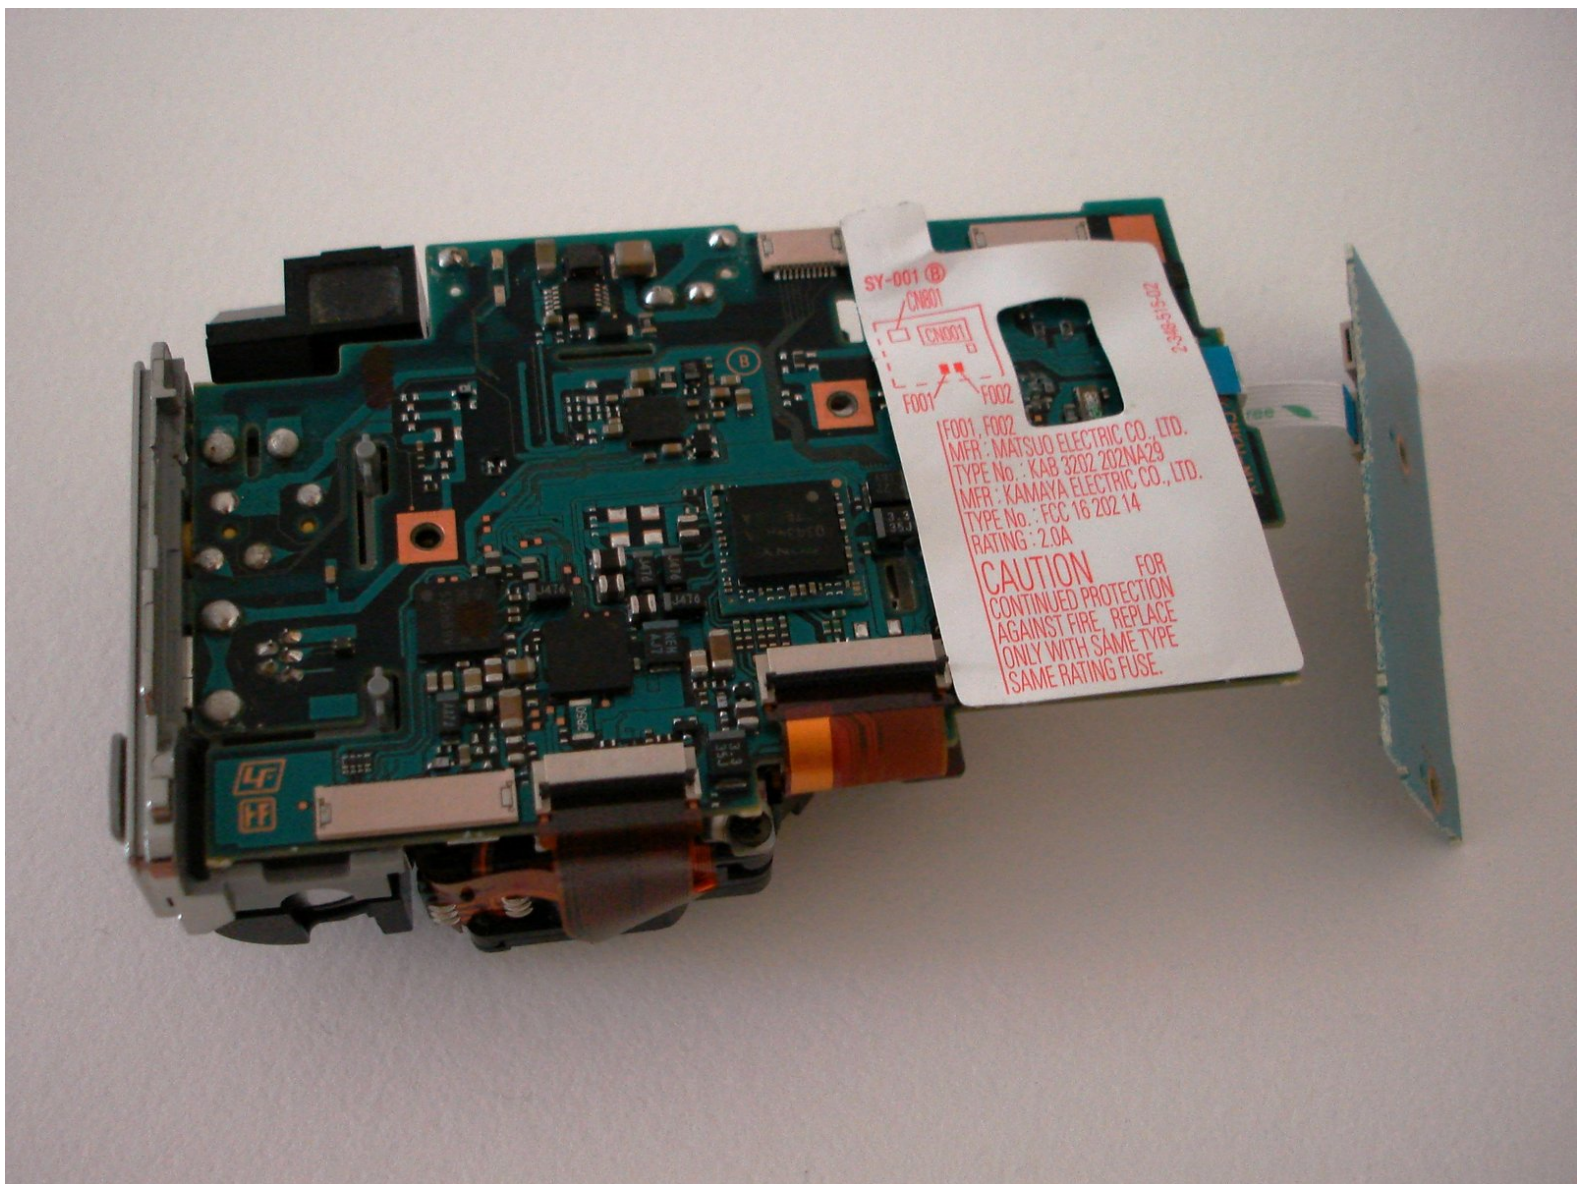

# INTRODUCTION


Remplacez la carte mère.



## OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Paper Clip](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Étape 1 — Démontage du boîtier arrière du Sony Cyber-shot DSC-W5

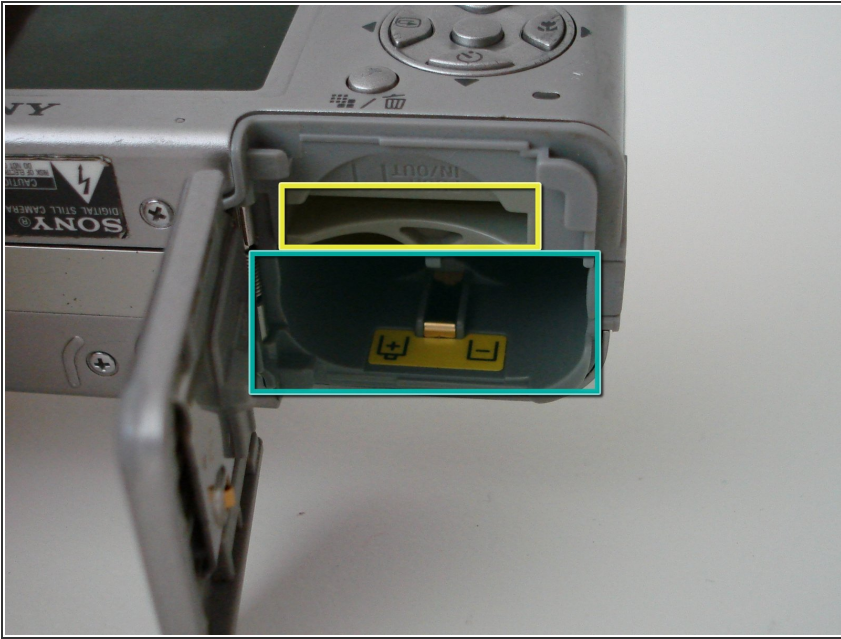

- Retirez le Memory Stick Pro de l'emplacement du lecteur de carte sous l'appareil photo.
- Retirez les deux piles.


## Étape 2

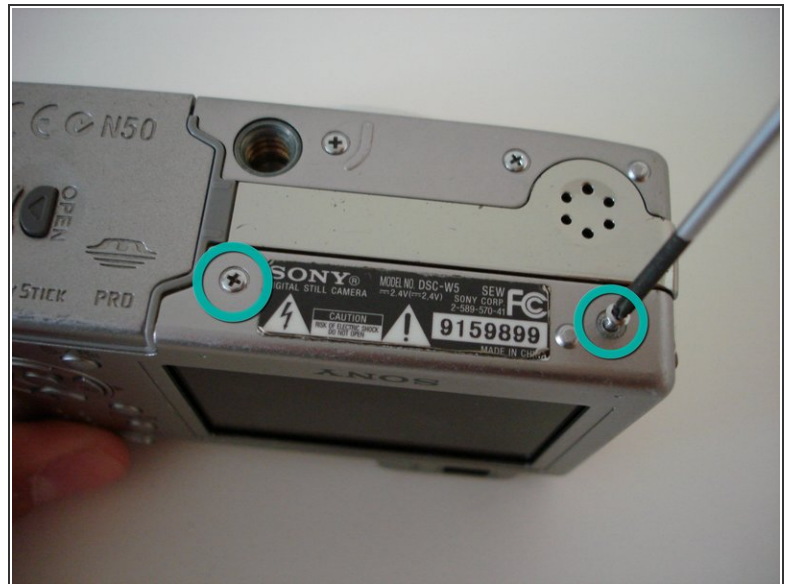

- Retirez la seule vis visible des deux côtés de la caméra.
  - Retirez les deux vis adjacentes à l'étiquette d'avertissement, qui se trouve sous la caméra.
- i** Ne retirez **PAS** les quatre vis du bas.




### Étape 3

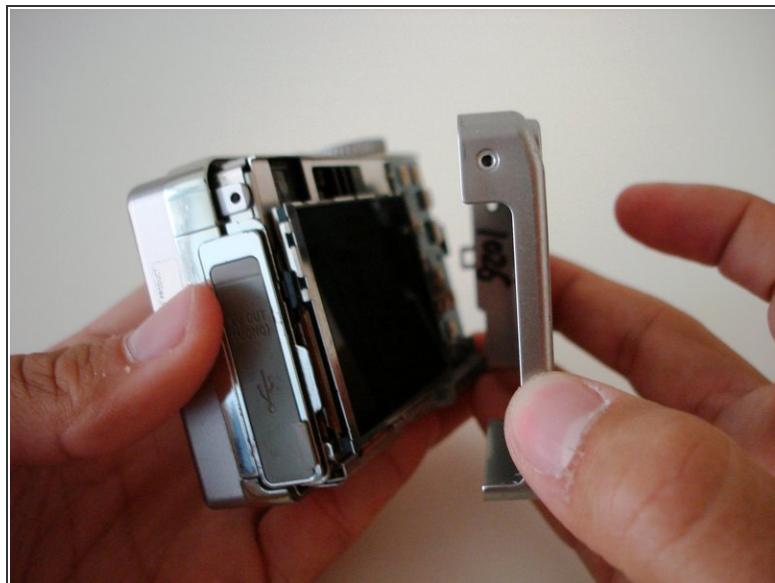


- Retirez délicatement le couvercle arrière de l'appareil photo.
- ❗ La première fois que le boîtier est retiré, il sera rigide. Soyez patient et secouez doucement le couvercle d'avant en arrière jusqu'à ce qu'il glisse librement.

### Étape 4 — Ecran LCD

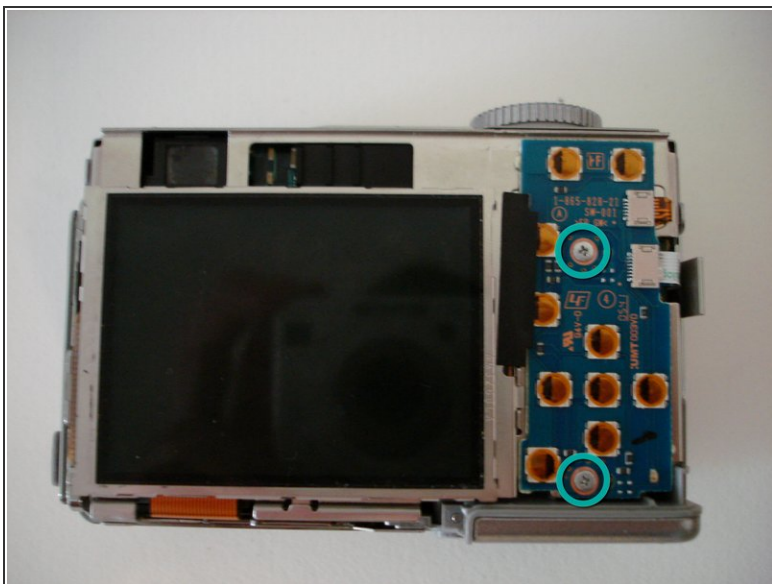


- Retirez les deux vis retenant la carte de circuit imprimé.

## Étape 5

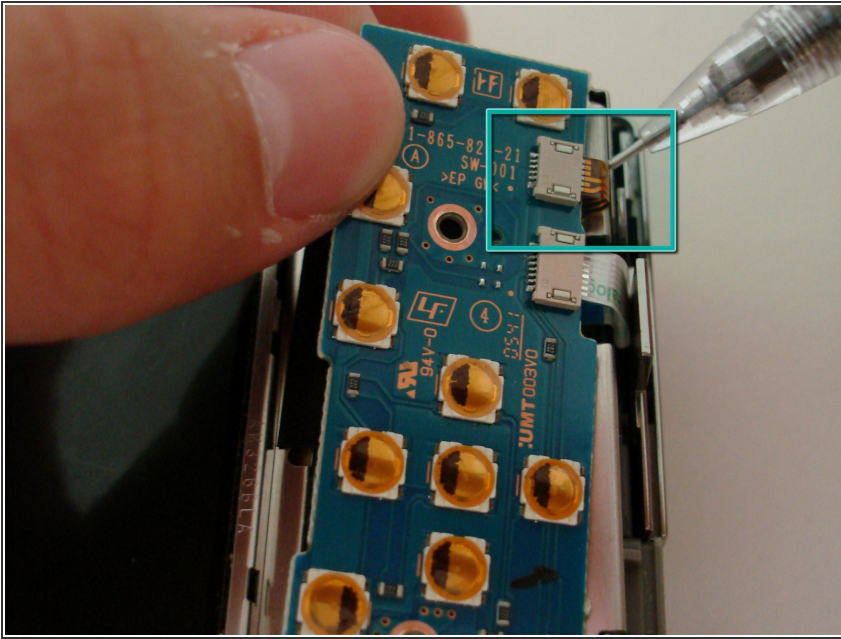

- Détachez le câble orange de la carte.
- ❗ Utilisez un objet fin, comme un trombone, pour retirer délicatement le câble du connecteur.

## Étape 6

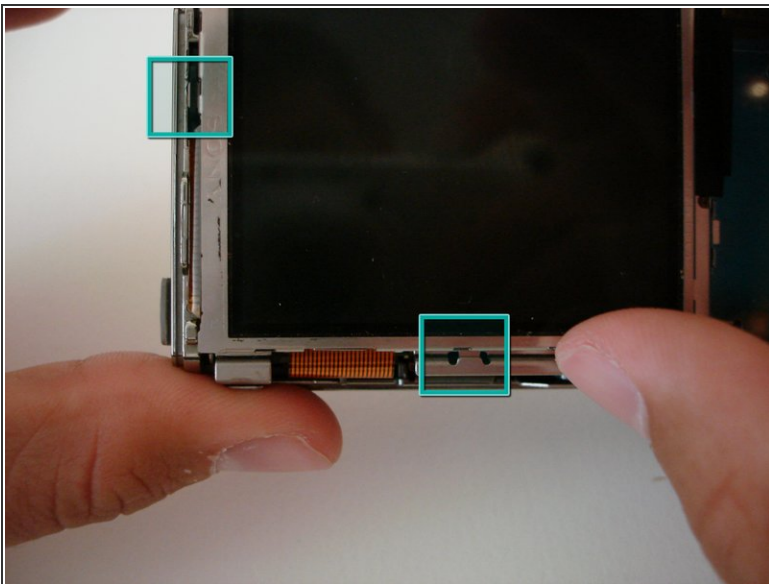

- L'écran LCD se trouve dans deux emplacements; un en bas et un sur le bord gauche.
- Faites glisser l'écran LCD des deux fentes.

⚠ N'essayez pas de retirer complètement l'écran, car il est toujours fixé à l'appareil photo.




## Étape 7





- Pour retirer l'écran LCD, détachez le câble orange de la carte.
- Si nécessaire, remplacez l'écran LCD.

## Étape 8 — Haut-parleur

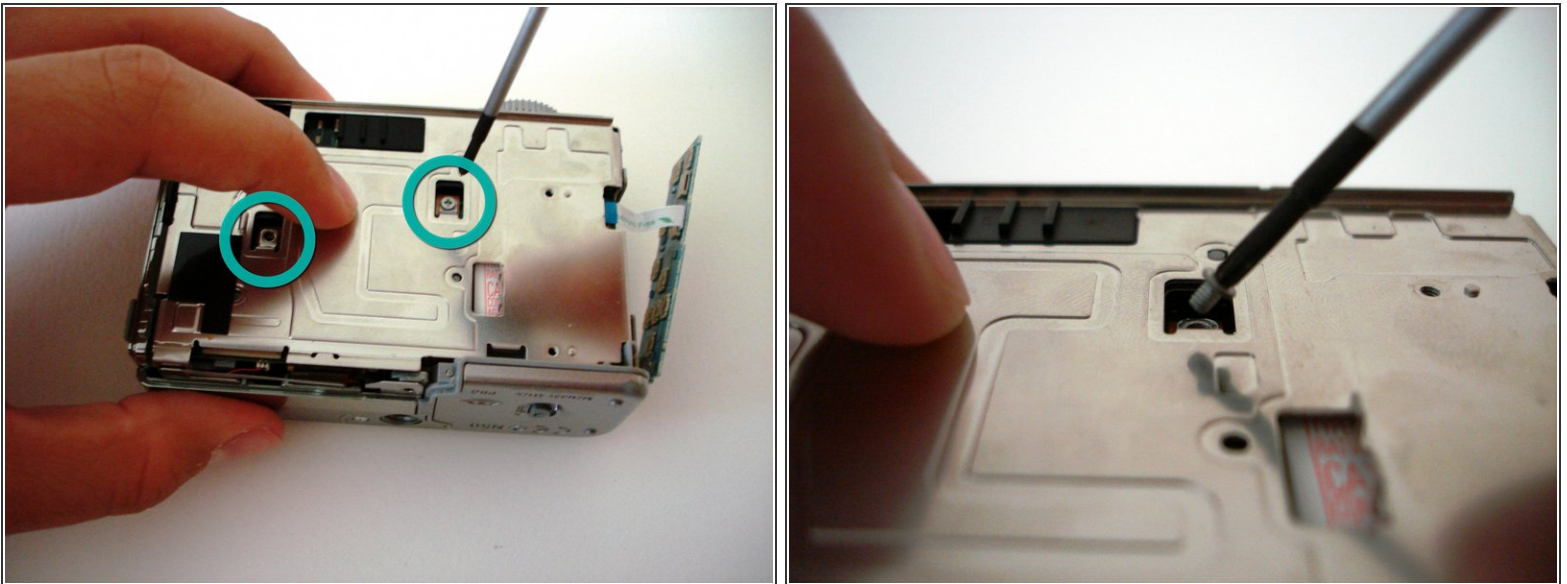



- Retirez les deux vis retenant la plaque arrière en acier.
- Retirez la plaque arrière en acier.

## Étape 9

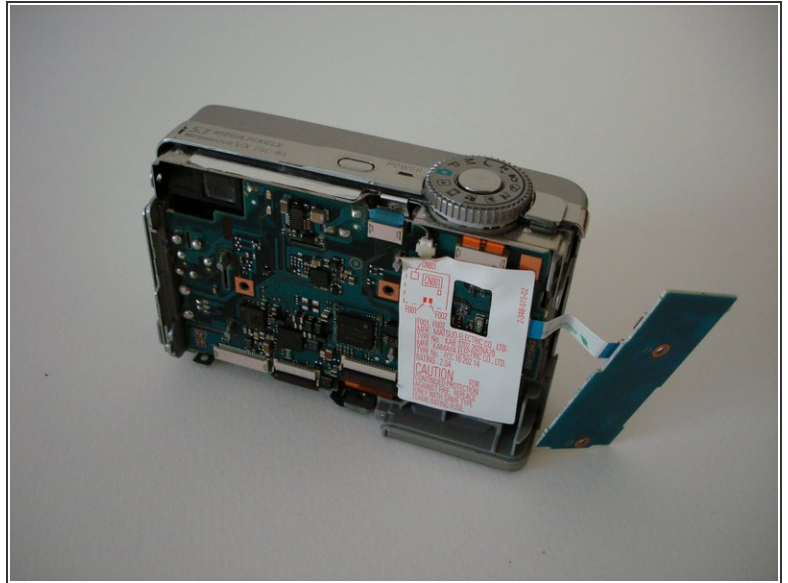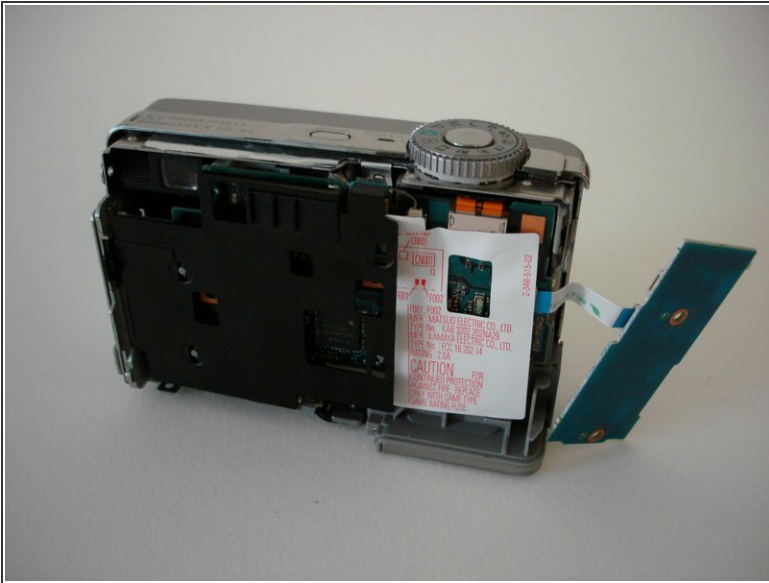

- Retirez maintenant la plaque en plastique qui recouvre la carte mère.

## Étape 10

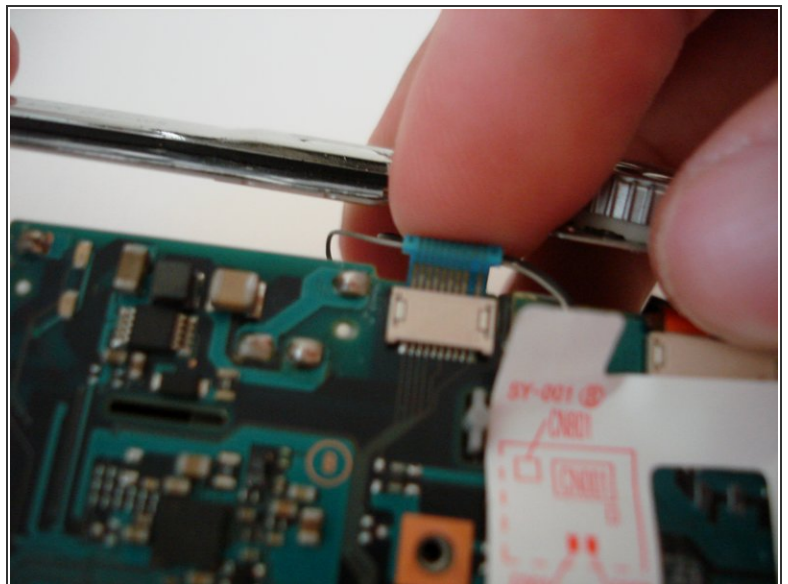
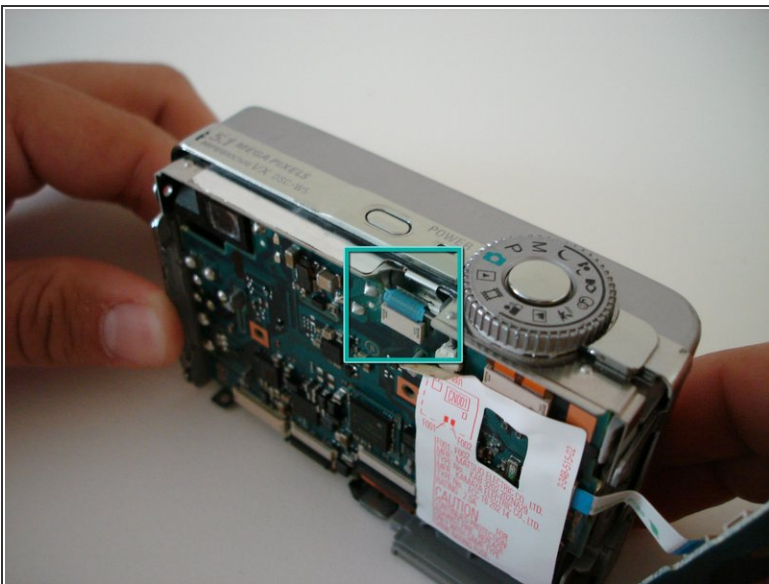


- ⚠ **Avertissement: Choc électrique** À partir de ce moment, tenez UNIQUEMENT la caméra par les bords chromés. Les condensateurs stockent la charge électrique même si les batteries sont retirées.

- Retirez le câble bleu.





## Étape 11

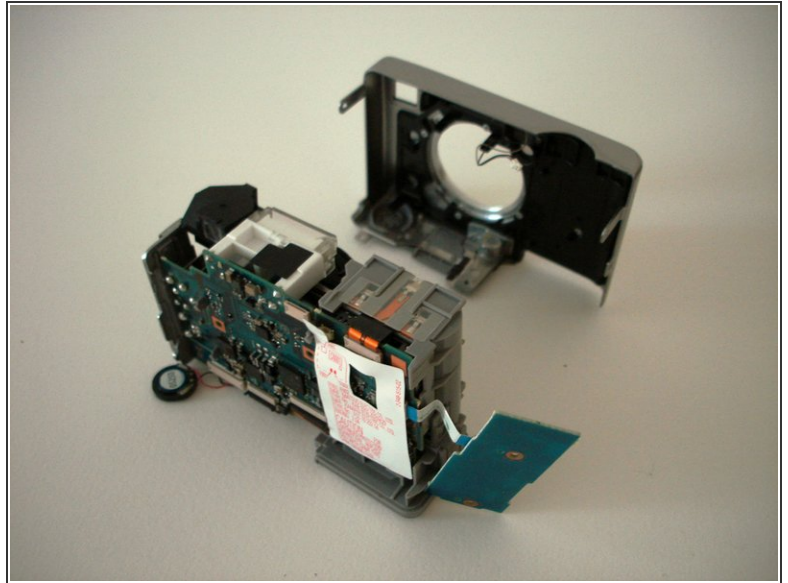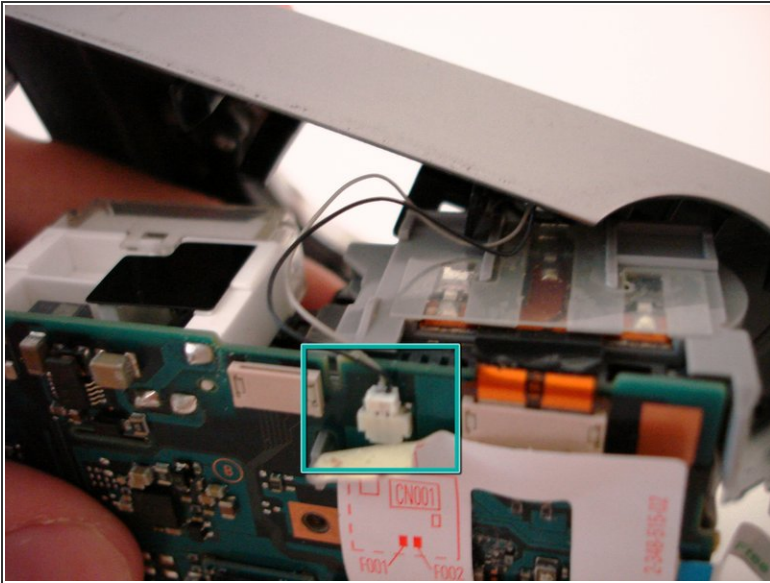

- Débranchez le câble du flash (fils noir et blanc) avant de retirer complètement le boîtier avant.
- Commencez doucement à retirer le boîtier.
- Une fois le câble libre, mettez le boîtier avant de côté.




## Étape 12

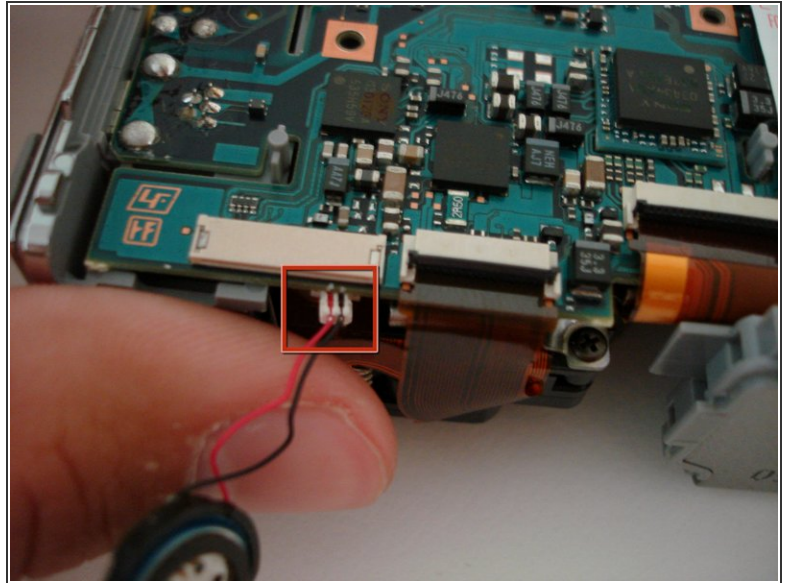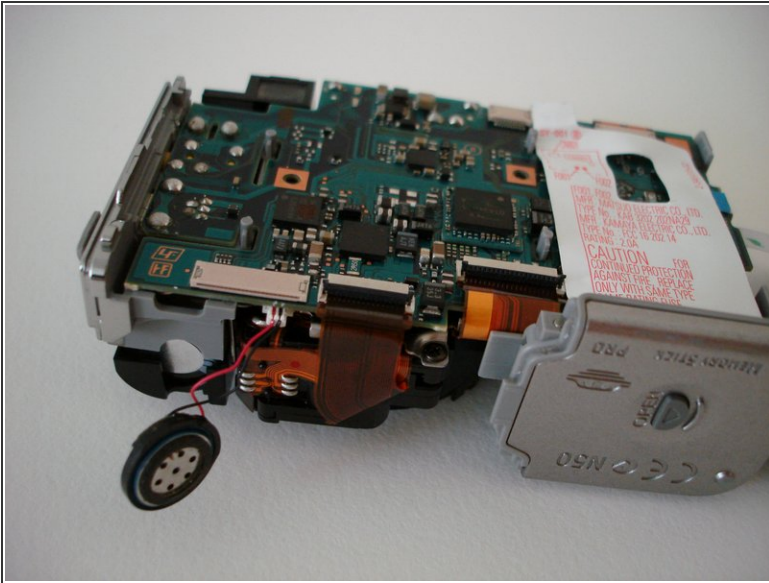


- Le haut-parleur doit maintenant être clairement vu sous la caméra.
- Débranchez doucement le haut-parleur de la carte mère.
- Remplacez le haut-parleur.

## Étape 13 — Logement batterie

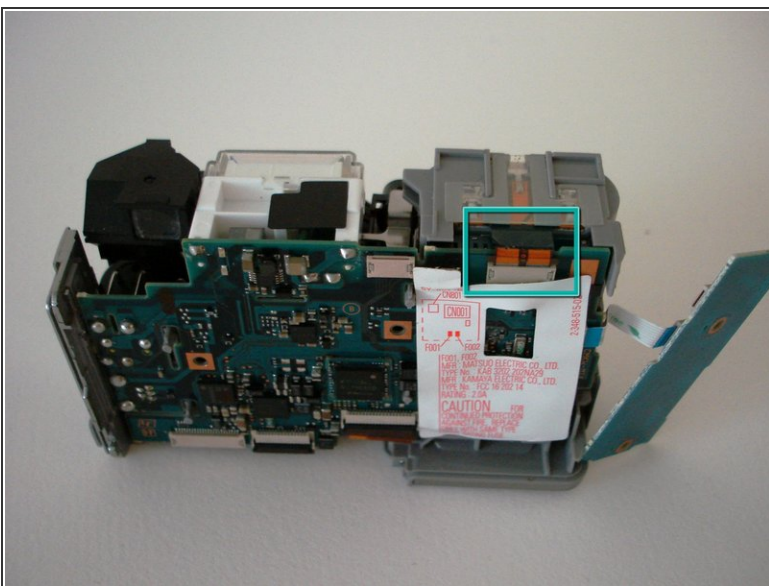




- Retirez le câble orange reliant la borne de la batterie à la carte mère.

## Étape 14

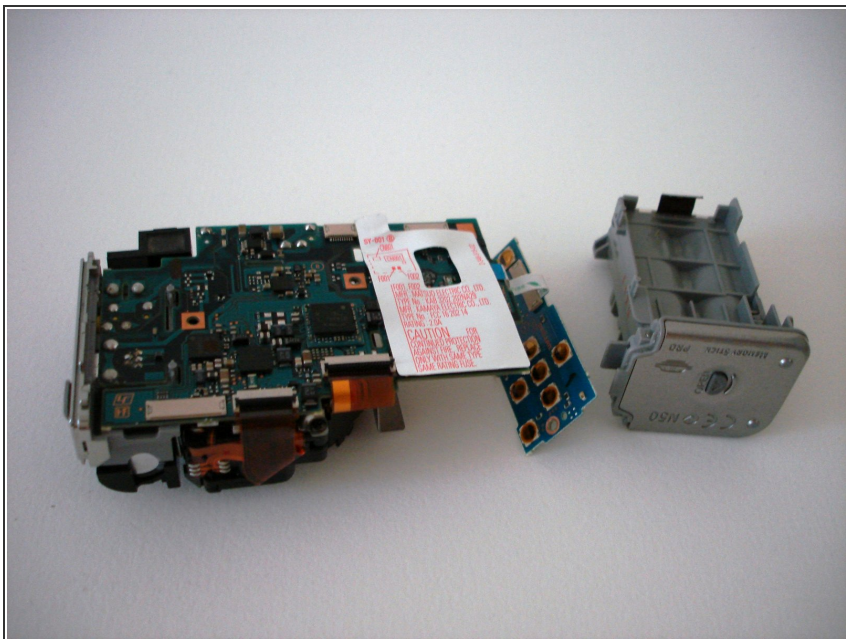

- La borne de la batterie est maintenant libre de la carte et peut être retirée.


## Étape 15 — Objectif

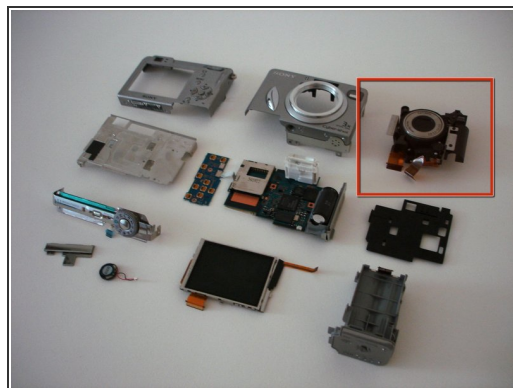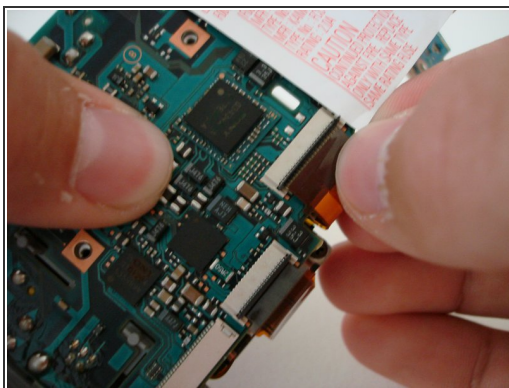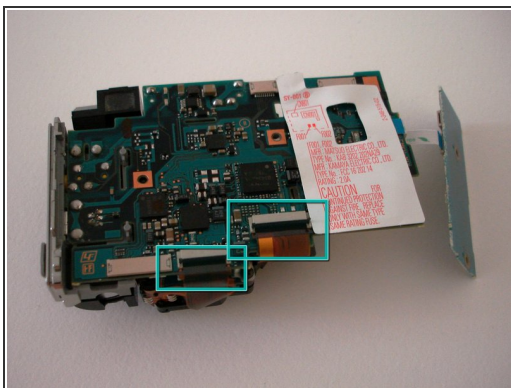

- Détachez deux câbles qui vont de la carte mère à l'objectif.
- Retirez la lentille.



## Étape 16 — Carte mère

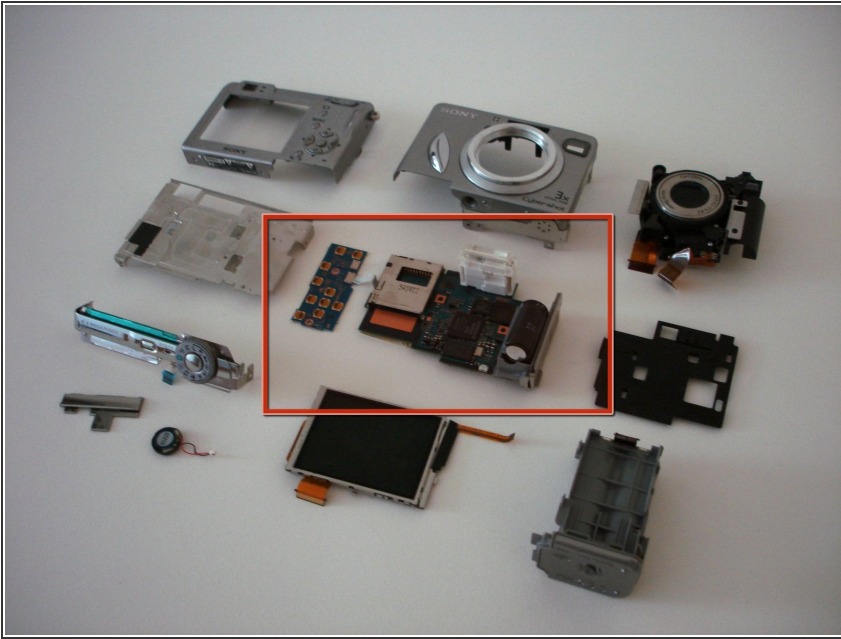

- Une fois l'objectif détaché, vous pouvez remplacer la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.