


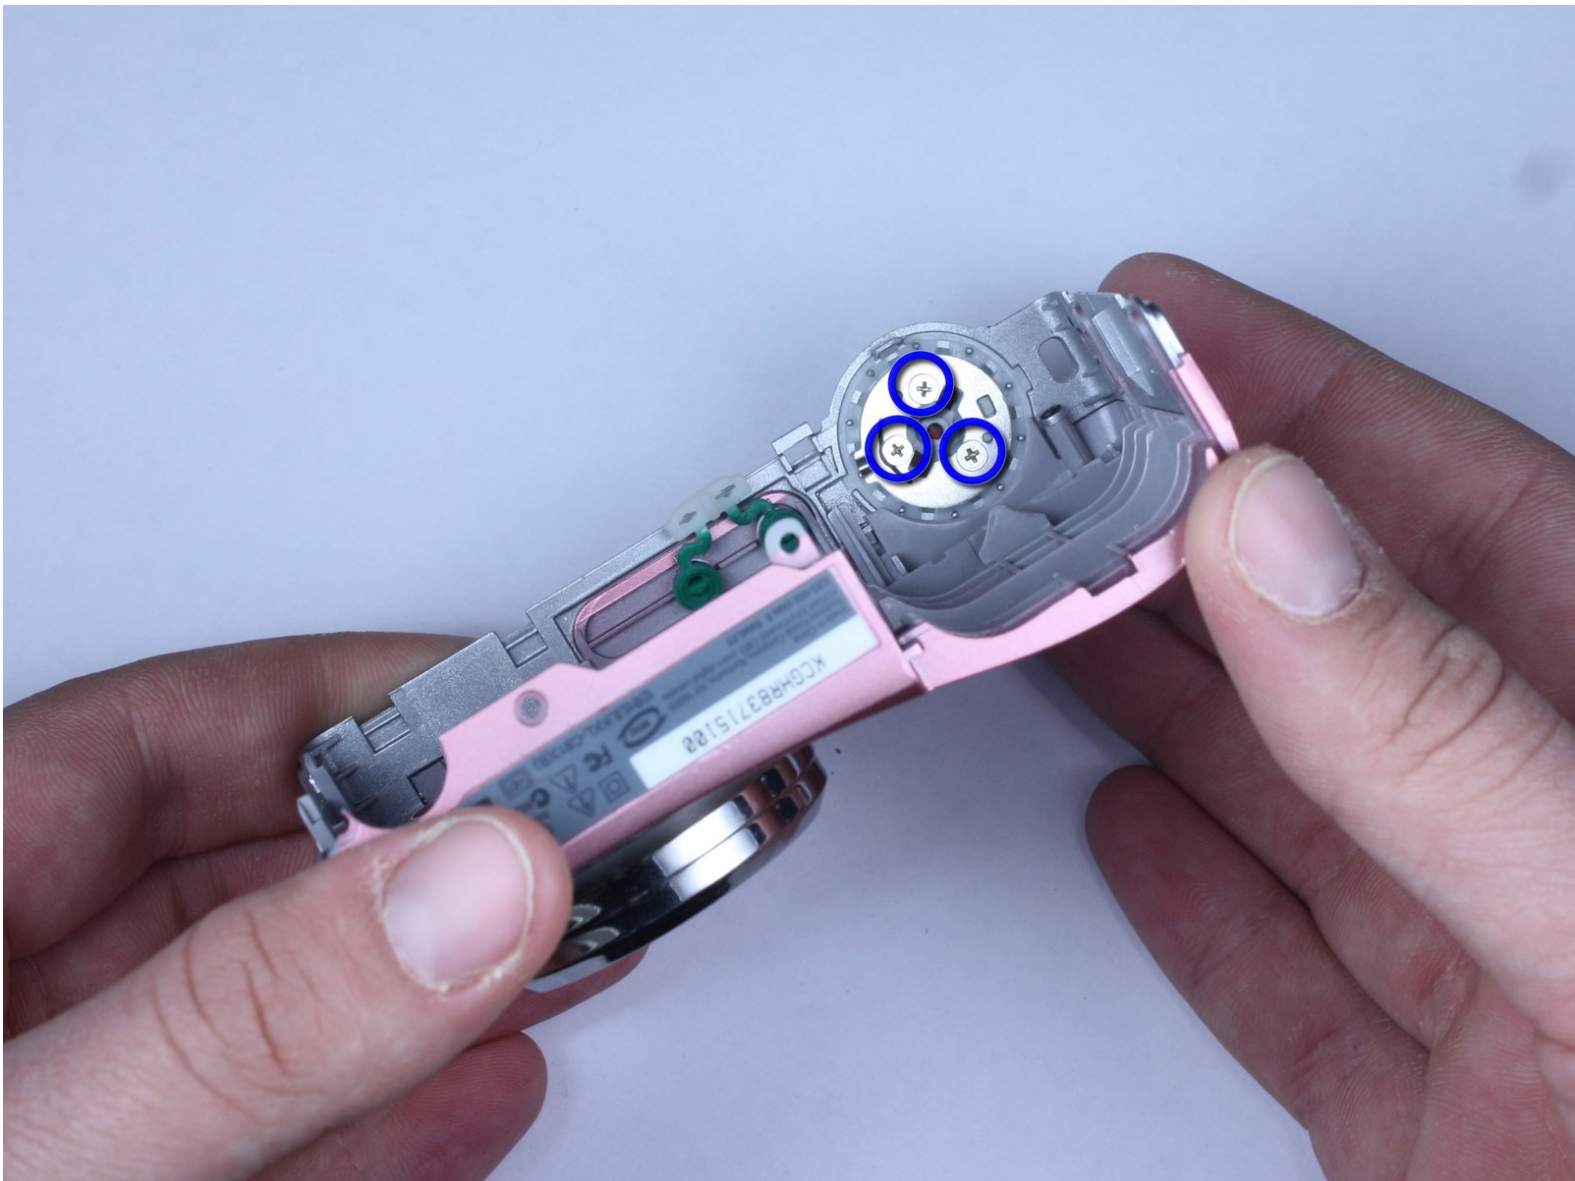

Remplacement du déclencheur du Kodak Easyshare C813

Rédigé par: Susan Marano



INTRODUCTION

Ce guide montre comment nettoyer ou remplacer le déclencheur.

OUTILS:


- [Anti-Static Wrist Strap](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Éteignez l'appareil photo en appuyant fermement sur le bouton d'alimentation situé sur le dessus de l'appareil photo près du sélecteur.

Étape 2

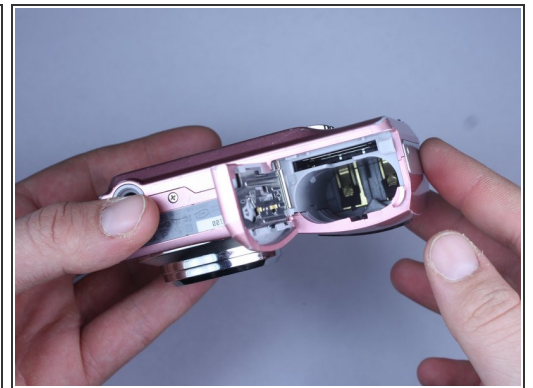

- Appuyez fermement le pouce sur le couvercle du logement des piles et faites-le glisser dans le sens de la flèche.
- Soulevez le pouce pour permettre à la porte de s'ouvrir.

Étape 3 — Démontage de la coque arrière du Kodak Easyshare C813



- Avant de retirer le couvercle arrière, il est conseillé d'utiliser [un bracelet antistatique](#) pour éviter d'endommager l'électronique.

Étape 4




- Éteignez l'appareil photo en appuyant fermement sur le bouton d'alimentation situé sur le dessus de l'appareil photo.

Étape 5



- Repérez les 7 vis qui maintiennent le capot arrière.
- Trois vis sont situées au bas de la caméra.
- Deux vis sont situées sur le côté montré sur la photo.
- Deux vis finales sont situées sur le côté opposé montré sur la photo.

Étape 6

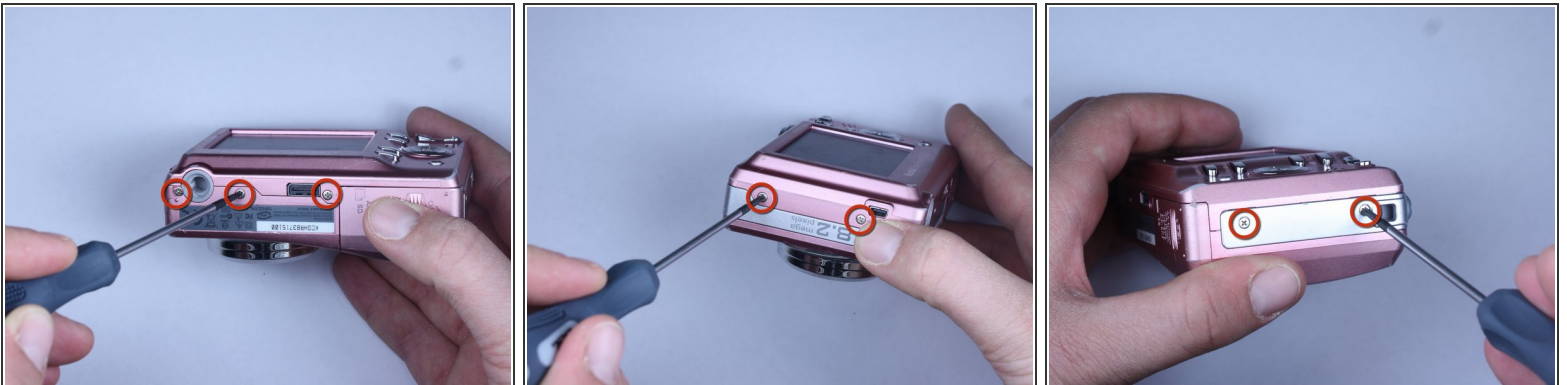

- Retirez les 7 vis:
- Tenez fermement l'appareil photo d'une main pour pouvoir voir une vis.
- Placez le tournevis Philips 00 ([Trouvé ici](#)) dans la vis.
- Tournez le tournevis vers la gauche jusqu'à ce qu'il soit libre.
- Répétez l'opération pour les vis restantes.

Étape 7




- Utilisez des [outils d'ouverture en plastique](#) pour ouvrir légèrement le côté du boîtier.
- Insérez un outil d'ouverture en plastique et appliquez une pression sur les trois languettes internes en haut.
- Les deux premiers sont proches des mots "Zoom optique 3X".
- Le troisième est près du déclencheur.

Étape 8





- Retirez délicatement le couvercle arrière du reste de l'appareil photo.
- Assurez-vous qu'il n'y a plus de vis ou d'onglets qui maintiennent le couvercle.
- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer tous les côtés encore étroitement liés.

Étape 9 — Démontage du capot avant du Kodak Easyshare C813

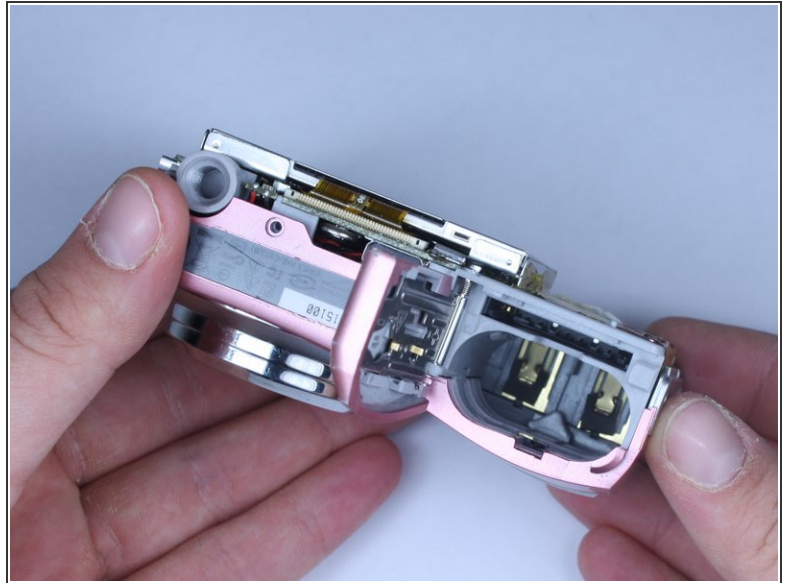

- Ouvrez le couvercle de la batterie.
- Appuyez fermement le pouce sur le couvercle du logement des piles et faites-le glisser dans le sens de la flèche.
- Soulevez le pouce pour permettre à la porte de s'ouvrir.

Étape 10

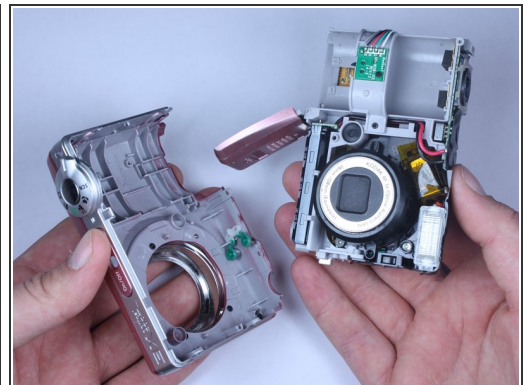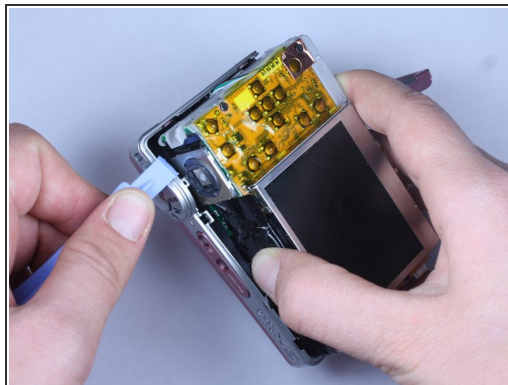

- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le boîtier autour du déclencheur.
- Retirez délicatement le capot avant de l'appareil.


Étape 11



⚠ Ne touchez pas les bornes illustrées sur la photo. Ceux-ci sont liés au condensateur qui pourrait vous choquer s'il n'est pas déchargé.

- Pour décharger le condensateur, suivez ce [guide](#).


Étape 12 — Déclencheur

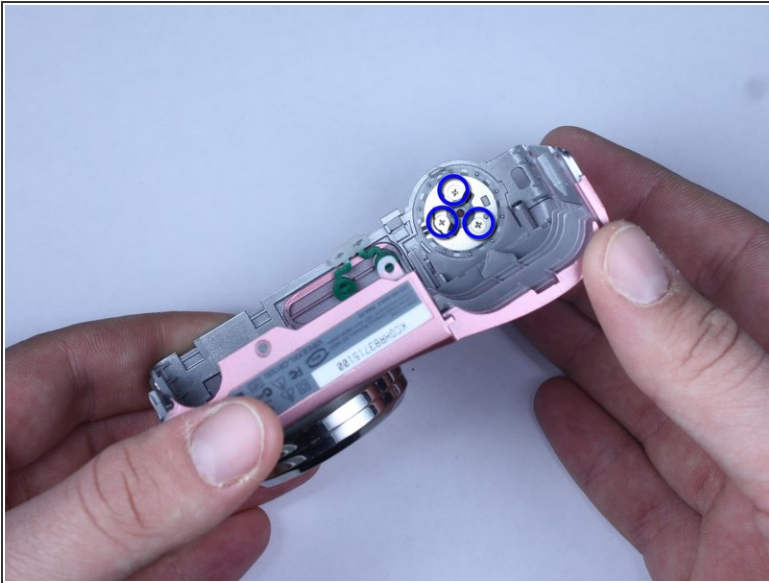

- Le déclencheur est maintenu sur le capot avant par trois vis
- Maintenez le déclencheur en place
- Utilisez un tournevis cruciforme 00 pour retirer les vis.

⚠ Attention à ce que le bouton d'alimentation et le flash ne tombent pas

Étape 13

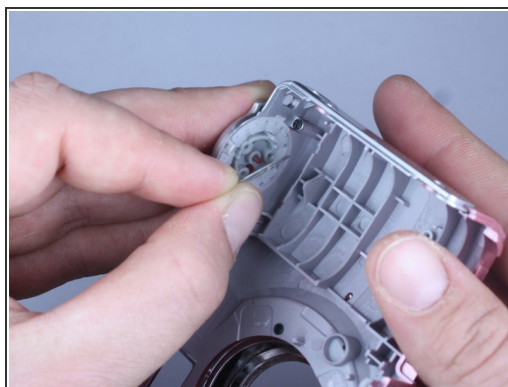

- Gardez le déclencheur en place tout en retirant la plaque métallique circulaire
- Retirez le déclencheur en le laissant tomber dans votre main

Étape 14




- Maintenez enfoncé le déclencheur de la molette de sélection
- Appuyez sur les languettes rouges et relâchez lentement la pression sur le déclencheur
- Appuyez sur le stick rouge central

⚠ Attention à ne pas perdre le printemps

- L'outil illustré se [trouve ici](#)

Étape 15

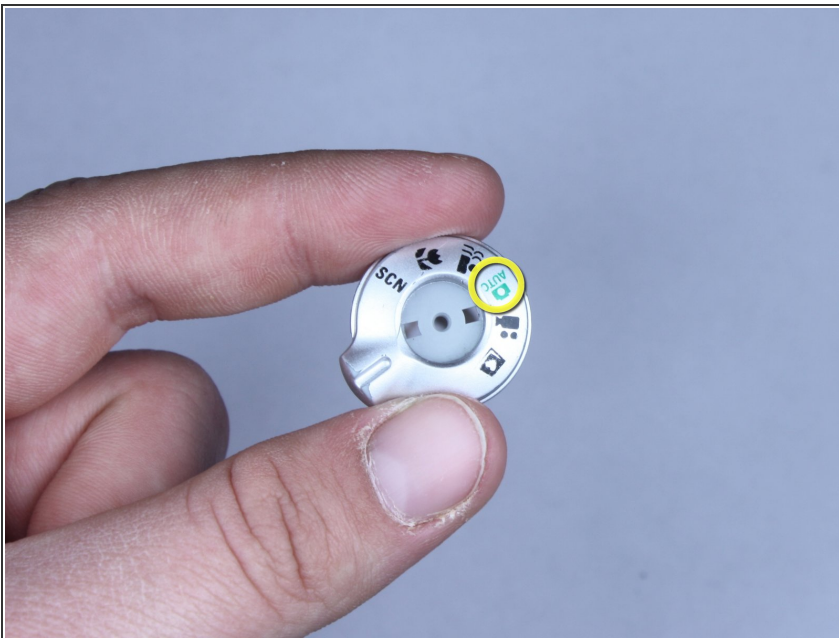

- Si vous nettoyez, retirez la saleté du bouton
- Lors du remontage, le bouton doit être orienté de sorte que le mode automatique vert pointe vers le bouton d'alimentation.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.