

Remplacement des haut-parleurs du Sega game Gear

Comment réparer les haut-parleurs d'un jeu Sega.

Rédigé par: Lauren Thurston



INTRODUCTION

Comment réparer les haut-parleurs d'un jeu Sega.

Outils:

Tweezers (1)

Phillips 0 Screwdriver (1)

Étape 1 — Batterie



- Placez votre appareil à l'envers et localisez les deux compartiments de la batterie.

Étape 2



- Appuyez sur les languettes situées au bas des couvercles de la batterie, puis soulevez-les pour les retirer.
- Retirez les piles si elles sont présentes.

Étape 3 — Boîtier



- Retirez les vis suivantes:
- Sept vis cruciformes
- Une vis de jeu de 4,5 mm

Étape 4



- Utilisez des pincettes pour retirer toutes les autres vis.


Étape 5



- Ouvrez doucement le boîtier en le dépliant sur le dessus du Sega Game Gear.

⚠ Ne tirez pas l'arrière du boîtier, car les câbles sont connectés entre les deux côtés.

Étape 6

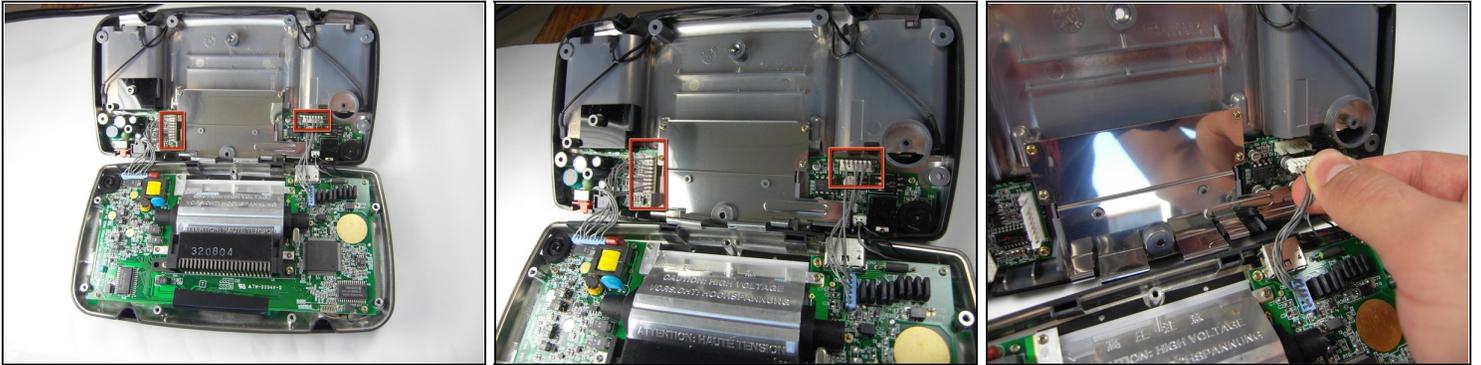


- Débranchez soigneusement les 2 connecteurs à extrémité blanche situés sur le capot supérieur.

Étape 7 — Haut-parleurs



- Dévissez les 8 vis cruciformes de la carte mère.

Étape 8

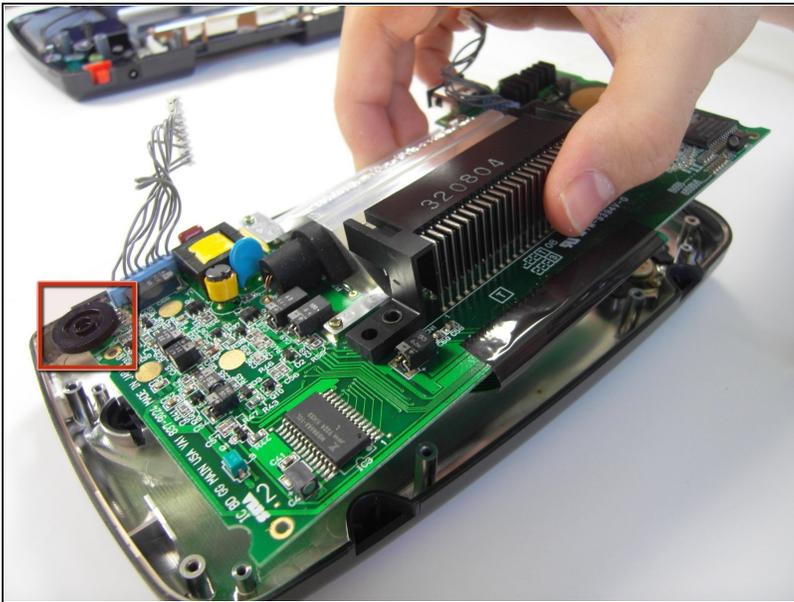

- Faites glisser la carte logique sous l'attache noire circulaire située dans le coin supérieur gauche du boîtier.

Étape 9



⚠ Le fait de retirer le plastique qui retient le haut-parleur au boîtier peut détacher définitivement le haut-parleur.

- Le plastique à ces trois endroits est fondu au plastique. Soulevez avec prudence.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

