


# Remplacement de la carte mère du Sega Game Gear

Un guide complet pour remplacer le tableau...

Rédigé par: Brandon Page

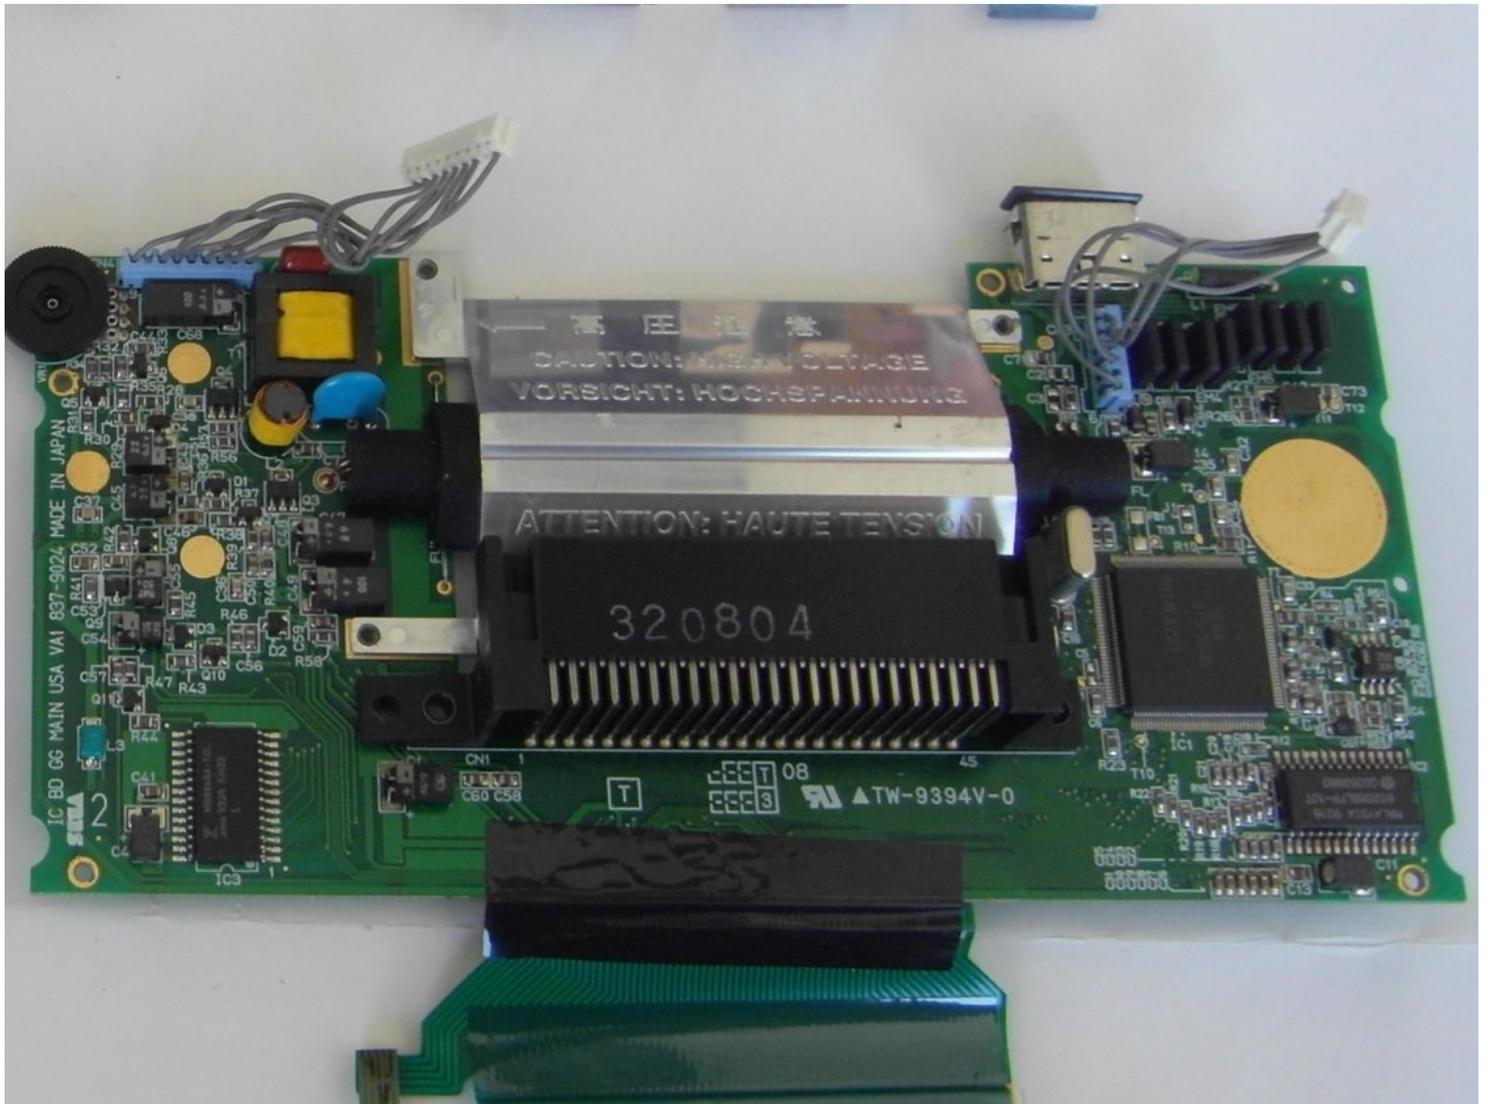

# INTRODUCTION

Un guide complet pour remplacer le tableau principal.

## Outils:

Gamebit 4.5mm (1)

*Bit available in the 64 bit kit*

Phillips #00 Screwdriver (1)

## Étape 1 — Batterie



- Placez votre appareil à l'envers et localisez les deux compartiments de la batterie.

## Étape 2



- Appuyez sur les languettes situées au bas des couvercles de la batterie, puis soulevez-les pour les retirer.
- Retirez les piles si elles sont présentes.

## Étape 3 — Boîtier



- Retirez les vis suivantes:
- Sept vis cruciformes
- Une vis de jeu de 4,5 mm

## Étape 4



- Utilisez des pincettes pour retirer toutes les autres vis.


## Étape 5



- Ouvrez doucement le boîtier en le dépliant sur le dessus du Sega Game Gear.


**⚠ Ne tirez pas l'arrière du boîtier, car les câbles sont connectés entre les deux côtés.**

## Étape 6

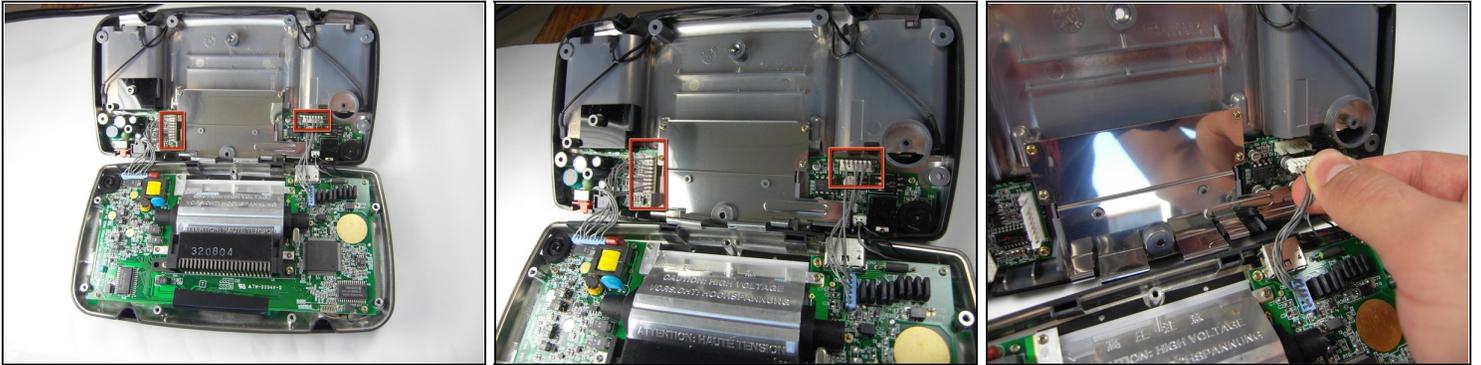


- Débranchez soigneusement les 2 connecteurs à extrémité blanche situés sur le capot supérieur.

## Étape 7 — Carte mère

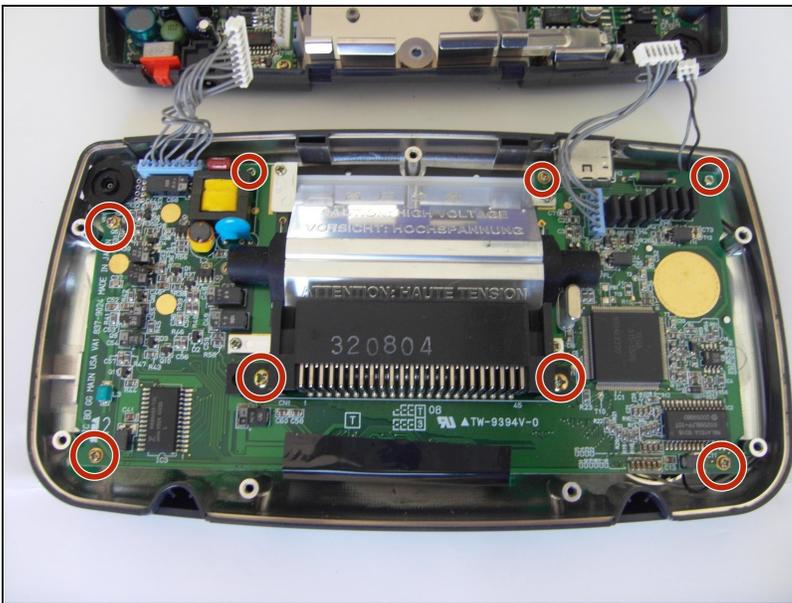


- Dévissez toutes les vis marquées.

## Étape 8

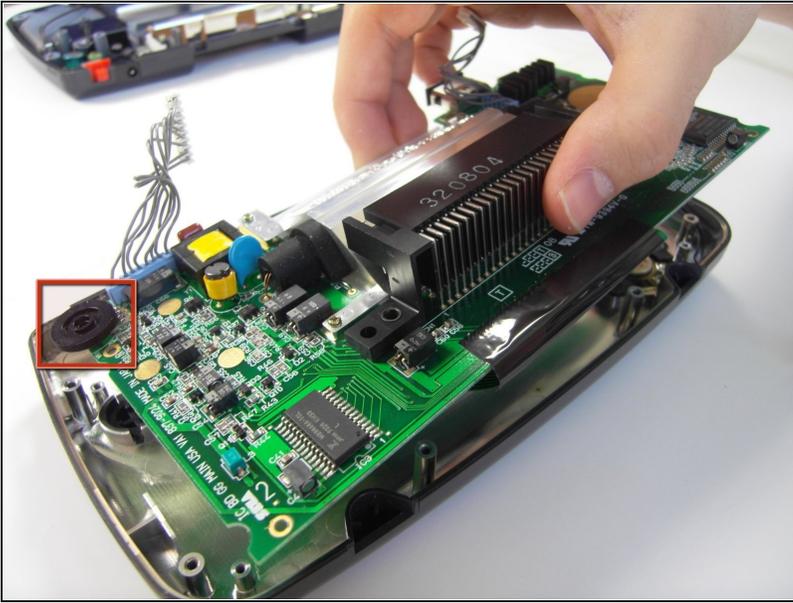

- Faites glisser la carte logique sous l'attache noire circulaire située dans le coin supérieur gauche du boîtier.

## Étape 9

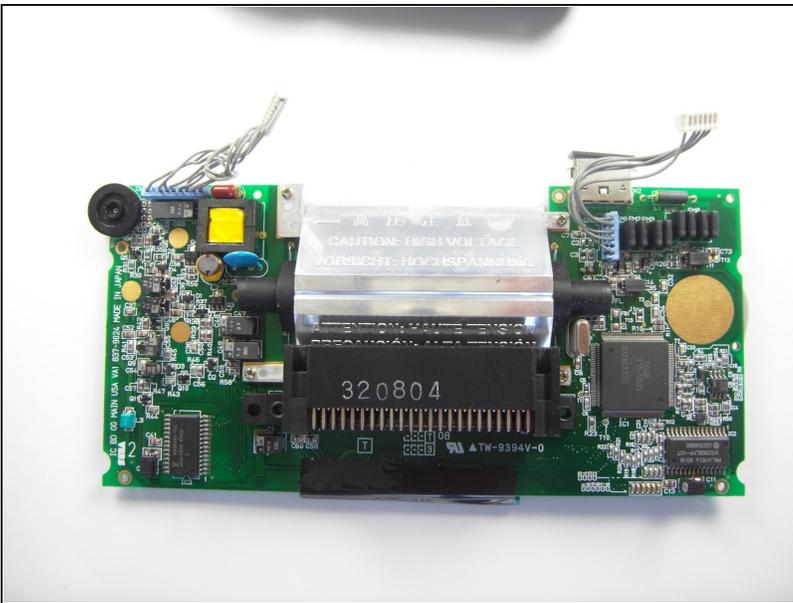

- Placez la carte logique sur une surface plane.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.