



Remplacement de la batterie de l'Audiovox CDM-8900


Rédigé par: Aaron Shaw



INTRODUCTION

Voici comment vous retirez la batterie de l'Audiovox CDM-8900.

Étape 1 — Batterie

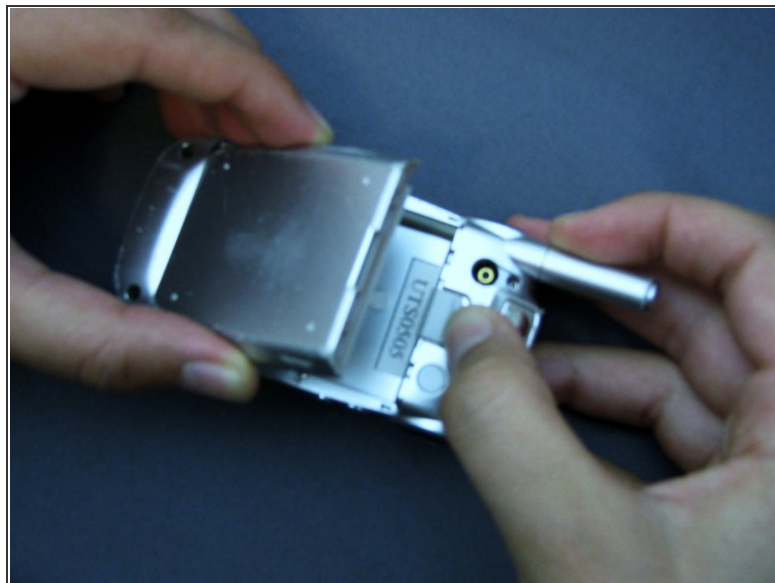

- Tenez le téléphone d'une main, faites glisser le loquet et tirez pour retirer la batterie.