


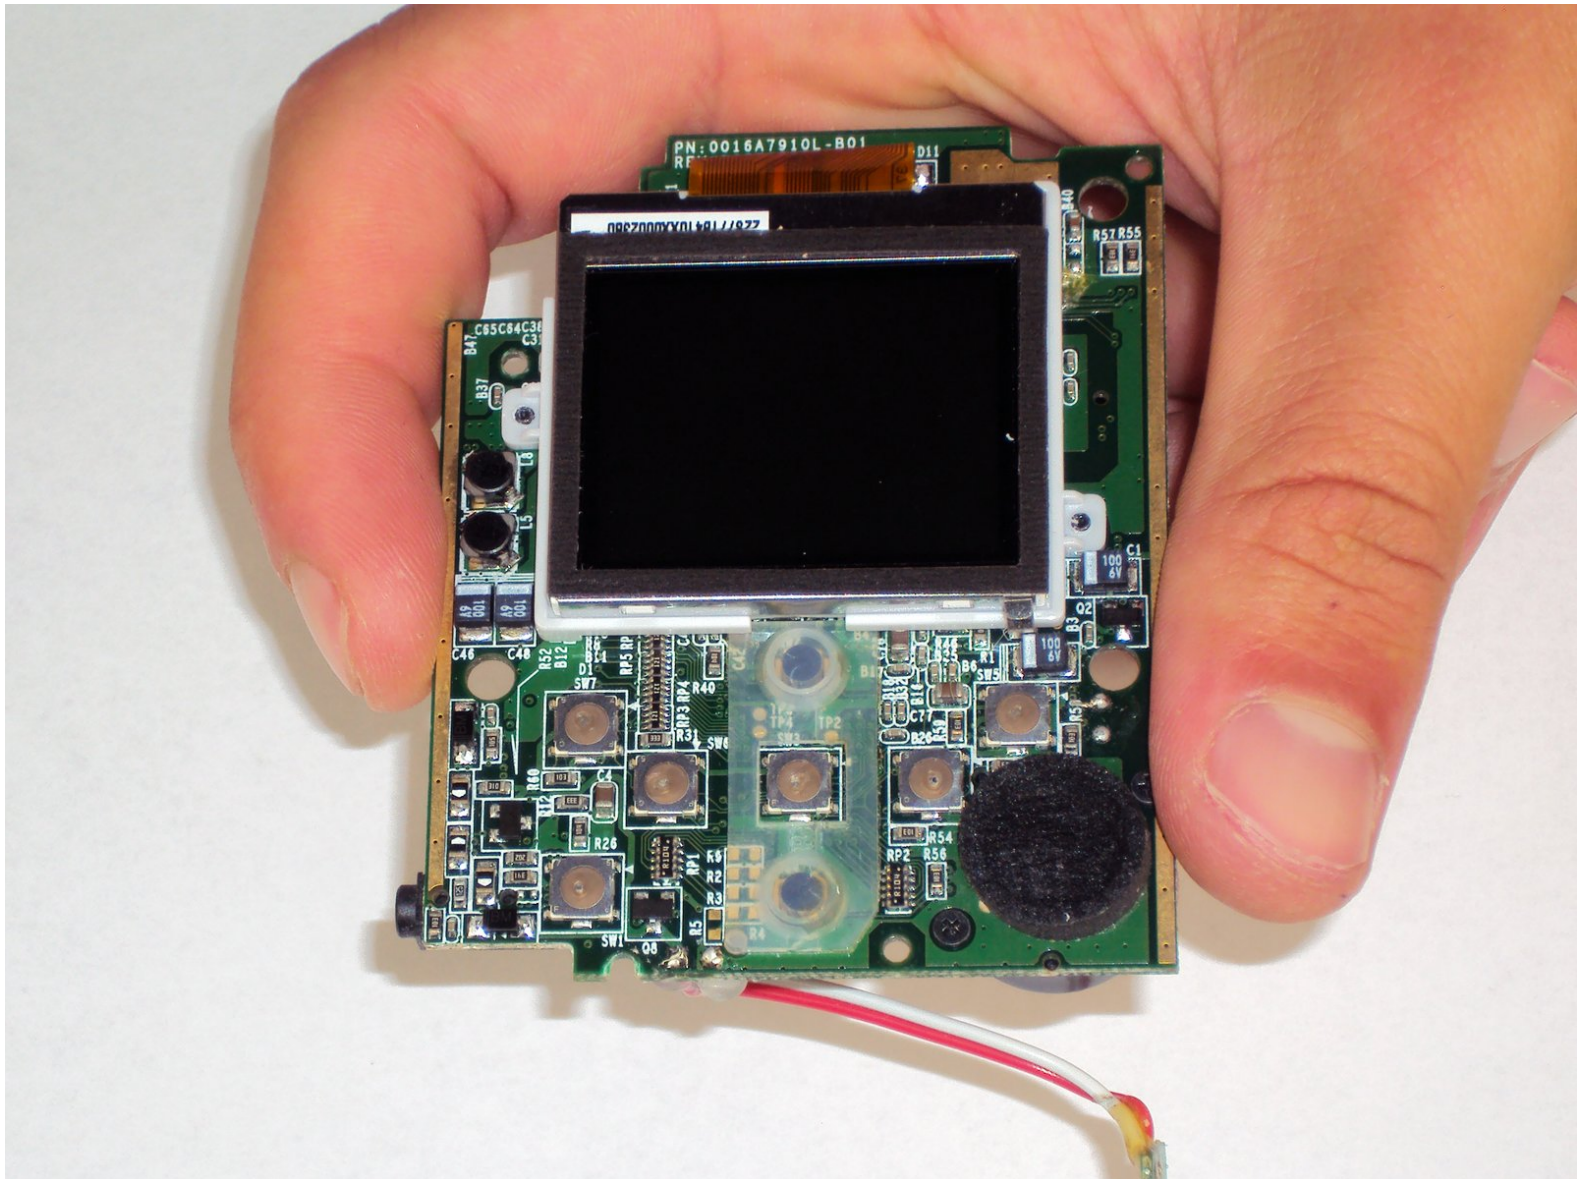

Remplacement de l'écran LCD du Flip Video

Rédigé par: Elizabeth



INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment démonter votre vidéo flip et remplacer l'écran LCD.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage de la coque externe du Flip Video




- ✦ Éteignez l'appareil et retirez les piles.
- Retirez l'autocollant métallique sous l'écran LCD avec une spatule.
- i Cela peut nécessiter une grande force pour faire levier sur l'autocollant collé.

Étape 2



- Retirez les 4 bouchons à vis gris avec le spudger. Ceux-ci recouvrent les têtes de vis et protègent de la saleté ou de la saleté.

Étape 3

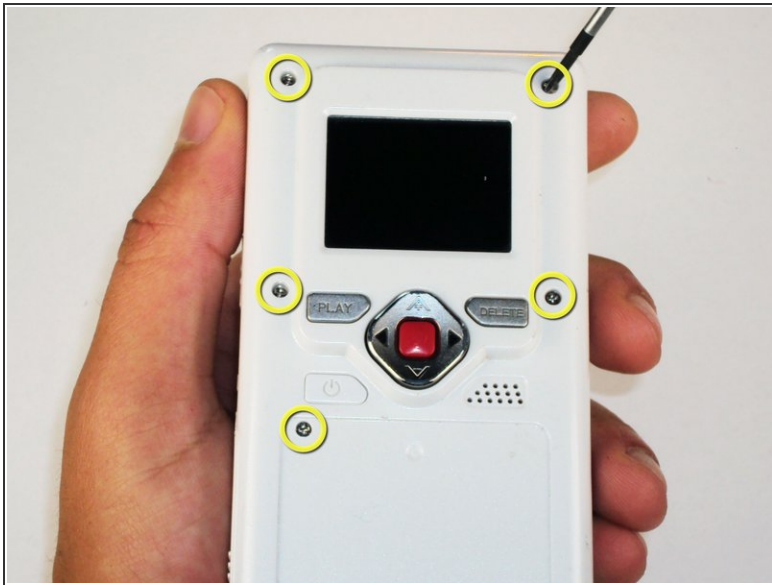

- Retirez les 5 vis de 10 mm à l'aide du tournevis cruciforme n ° 00. Ceux-ci relient l'arrière de la coque extérieure à l'avant de la coque extérieure.

Étape 4




- Ouvrez le couvercle de la batterie. Cela peut être fait en appuyant doucement et en faisant glisser la batterie vers le bas.

Étape 5




- Utilisez le spudger pour séparer les coques extérieures.
- Le spudger doit être inséré entre les moitiés de coque pour séparer les bords.
- Travaillez lentement autour de l'extérieur pour séparer les moitiés.

Étape 6 — Démontage de la carte mère du Flip Video

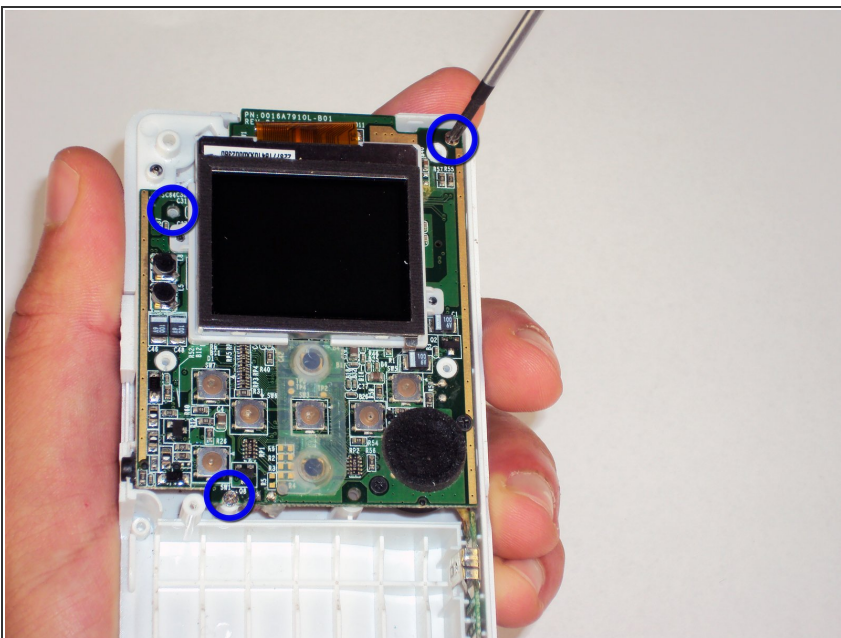

- Retirez les 3 vis de 5 mm fixant la carte de circuit imprimé à la coque avant à l'aide du tournevis cruciforme n ° 00.


Étape 7

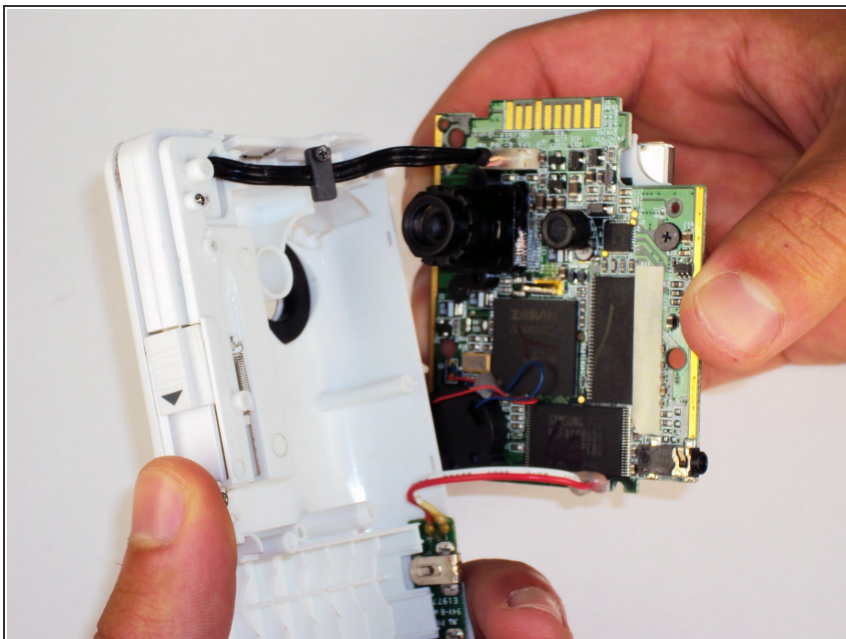

- Soulevez lentement le côté gauche du circuit imprimé.


⚠ N'essayez pas encore de retirer complètement le circuit imprimé. Il est toujours connecté à l'appareil.

Étape 8

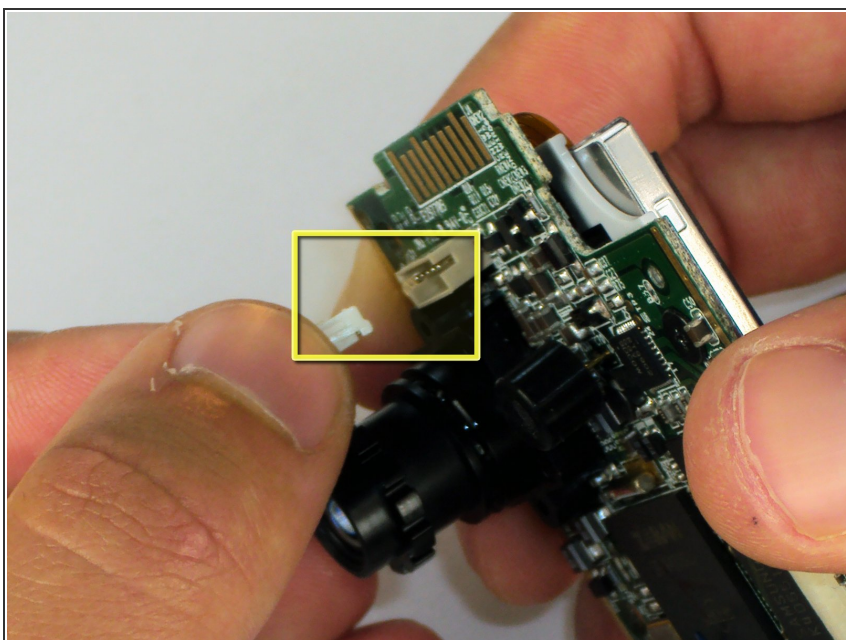


- Déconnectez le câble du port USB de l'arrière de la carte de circuit imprimé.

Étape 9

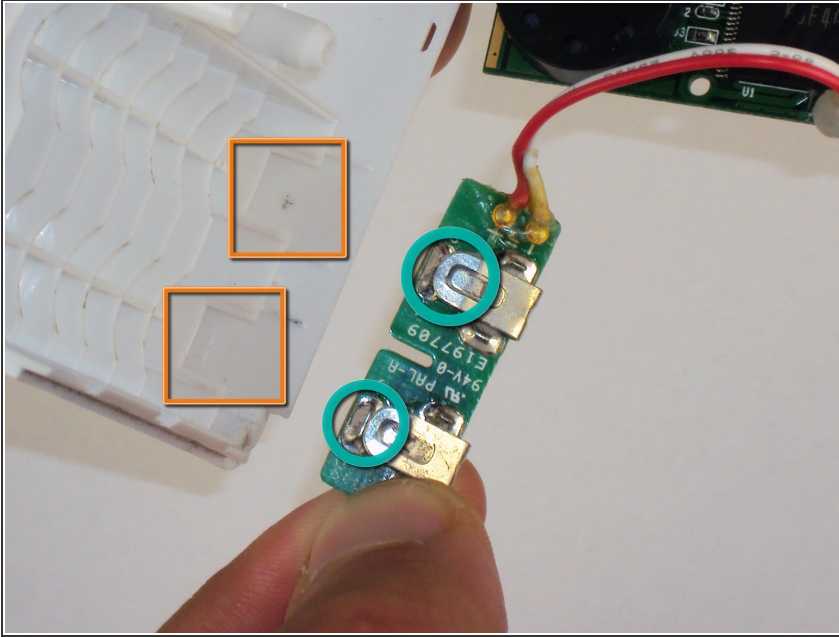


- Faites glisser les contacts de la batterie.
- Contacts de batterie
- Fente où se trouvaient les contacts de la batterie

Étape 10 — Ecran LCD

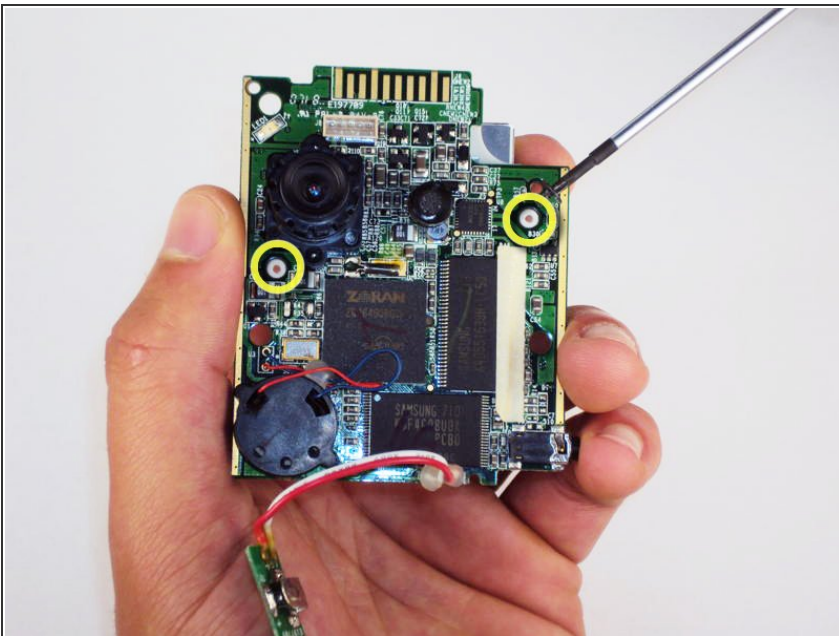


- Avec l'écran LCD face à vous, retirez les 2 vis en bronze de 3 mm fixant l'écran LCD à l'aide du tournevis Phillips n ° 00.

Étape 11

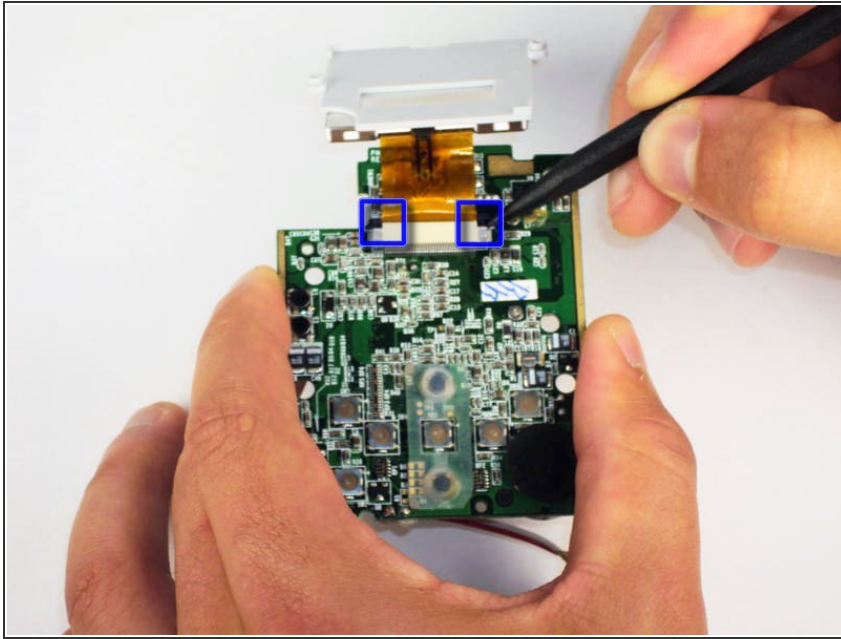

- Retournez le circuit imprimé et déverrouillez les deux languettes noires du connecteur ruban en les faisant glisser vers le haut.

Étape 12

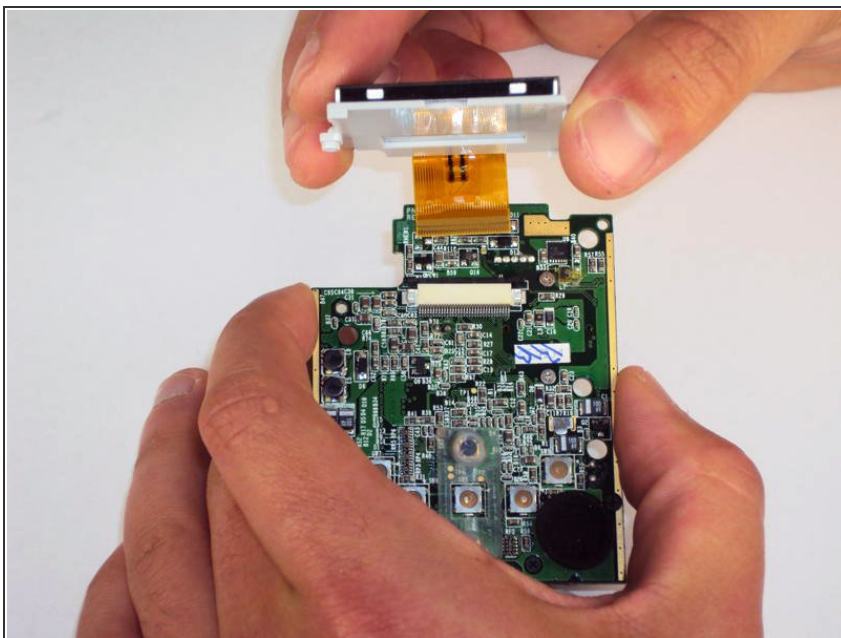

- Retirez doucement le câble ruban.
- ⚠ Si le câble ruban ne sort pas facilement, vous n'avez peut-être pas complètement déverrouillé le connecteur du câble ruban à l'étape précédente.
- ⓘ L'écran LCD est maintenant retiré et peut être remplacé.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.