




Remplacement du couvercle de la batterie du Olympus Stylus 410

Si le couvercle de la batterie de votre...

Rédigé par: Rory Aronson

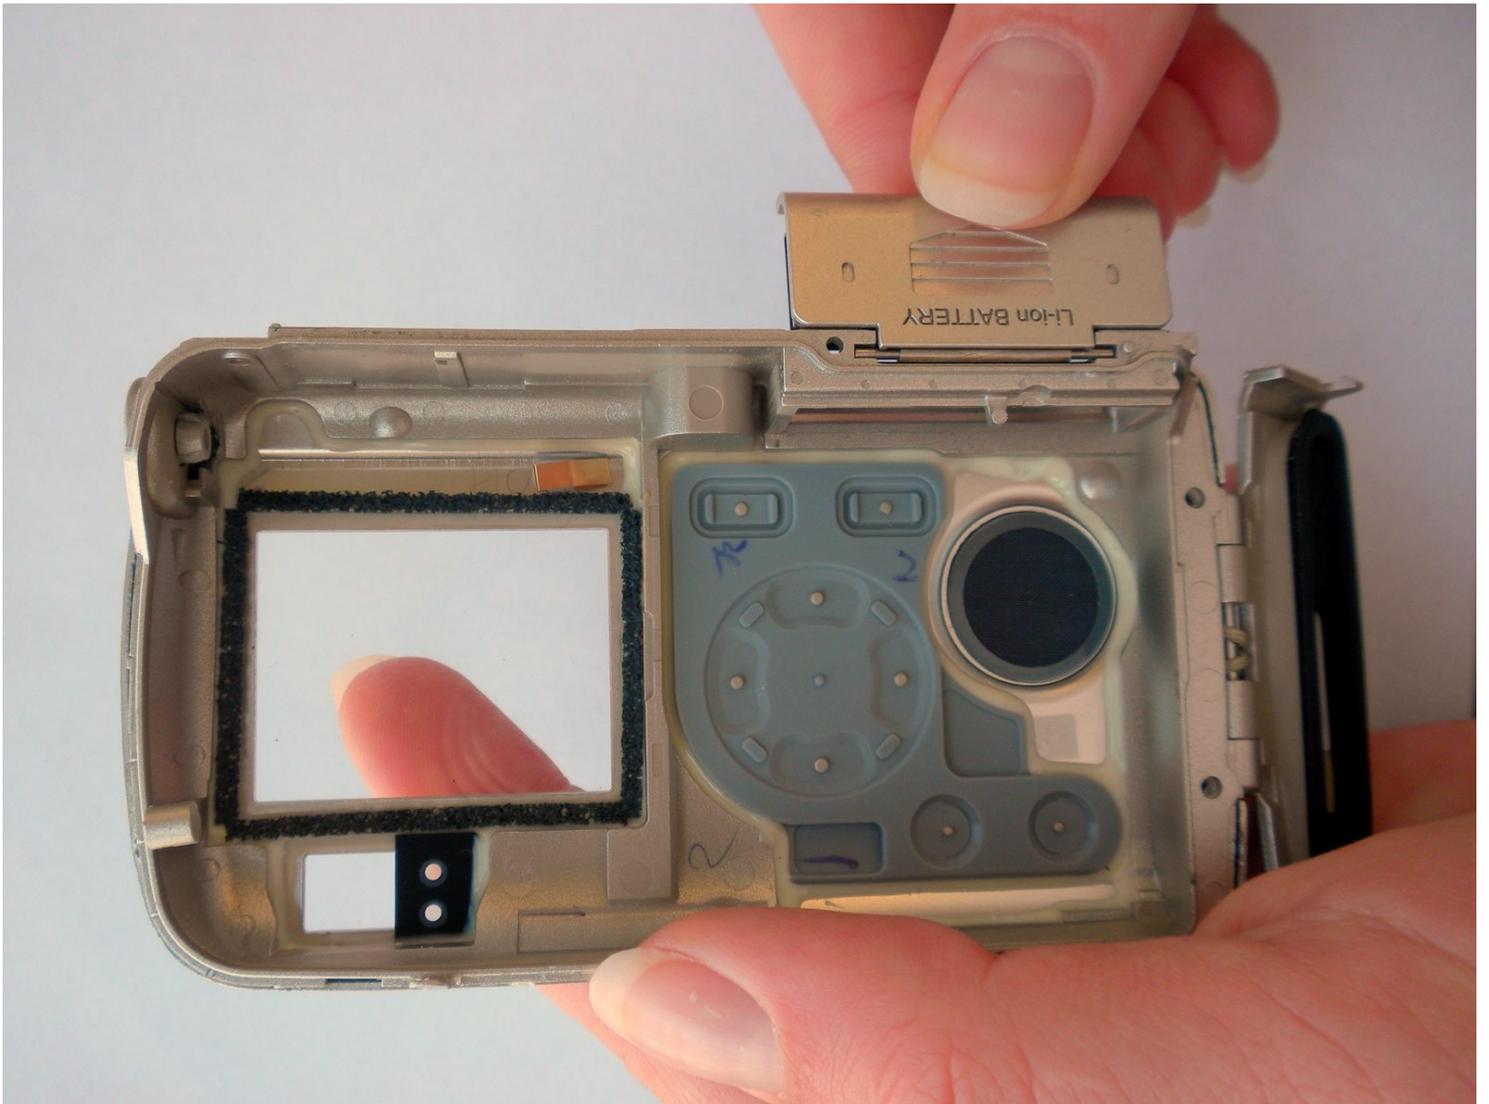

INTRODUCTION

Si le couvercle de la batterie de votre appareil photo numérique Olympus Stylus 410 est cassé ou endommagé, utilisez ce guide pour le retirer et le remplacer par un neuf.

Outils:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Spudger (1)

Étape 1 — Démontage du curseur Olympus Stylus 410



- Localisez les 2 vis au bas du curseur.
- Retirez les deux vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.

Étape 2



- Tirez doucement sur le bas du curseur jusqu'à ce qu'il se détache du rail inférieur.
- Il y a un petit morceau qui relie le curseur à la piste. Assurez-vous de ne pas le perdre car il est nécessaire de remettre le curseur.

Étape 3



- Soulevez le curseur jusqu'à ce qu'il se détache du rail supérieur.

Étape 4



- Le curseur doit maintenant être libre du corps de la caméra.

Étape 5 — Démontage du boîtier externe du Olympus Stylus 41



- Localisez les 3 vis sur la bande métallique extérieure et retirez-les avec un tournevis cruciforme n ° 00.

Étape 6



- Utilisez la spatule pour décoller la bande métallique extérieure, en commençant par le bas de la caméra.

⚠ La bande métallique attachée à la caméra avec de la colle en plus des vis. Veillez à ne pas plier le bracelet lorsque vous le retirez de l'appareil photo.

Étape 7



- Le déclencheur peut maintenant être retiré. Il n'est pas connecté à la caméra et peut être retiré.

Étape 8




- Retirez la carte mémoire.
- Localisez et retirez les 2 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.

Étape 9





- Utilisez un spudger autour du bord du boîtier pour le desserrer.
- Remuez soigneusement le boîtier arrière. Cela peut exiger une bonne dose de force.

Étape 10

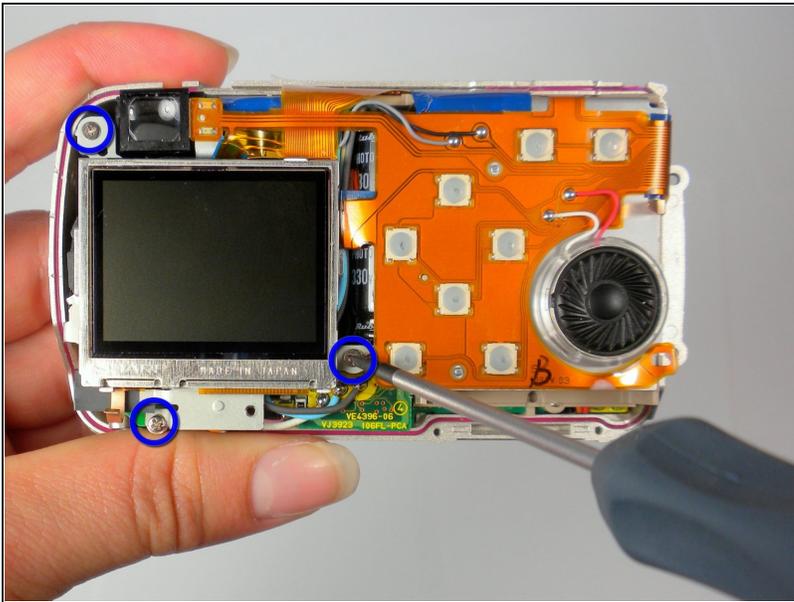


- Localisez les 3 vis internes qui se maintiennent à l'avant du boîtier. Retirez-les avec un tournevis cruciforme n ° 00.

Étape 11

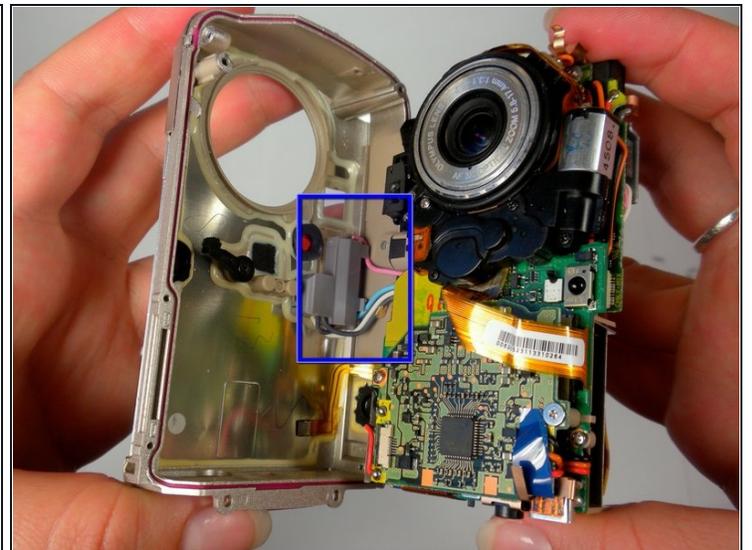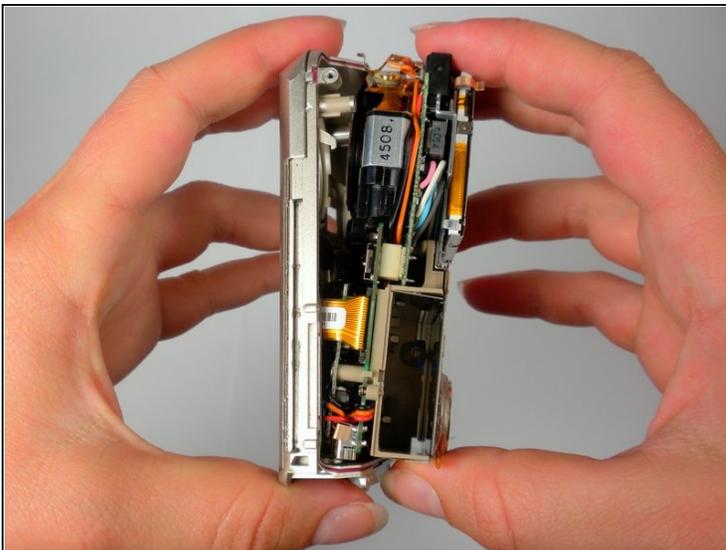

- Tout en saisissant l'intérieur et le boîtier avant, tirez doucement jusqu'à ce qu'ils commencent à se séparer. Une légère agitation peut être nécessaire.
- Faites attention de ne pas retirer complètement le boîtier avant car il sera toujours connecté avec des fils.

Étape 12 — Couvercle de la batterie

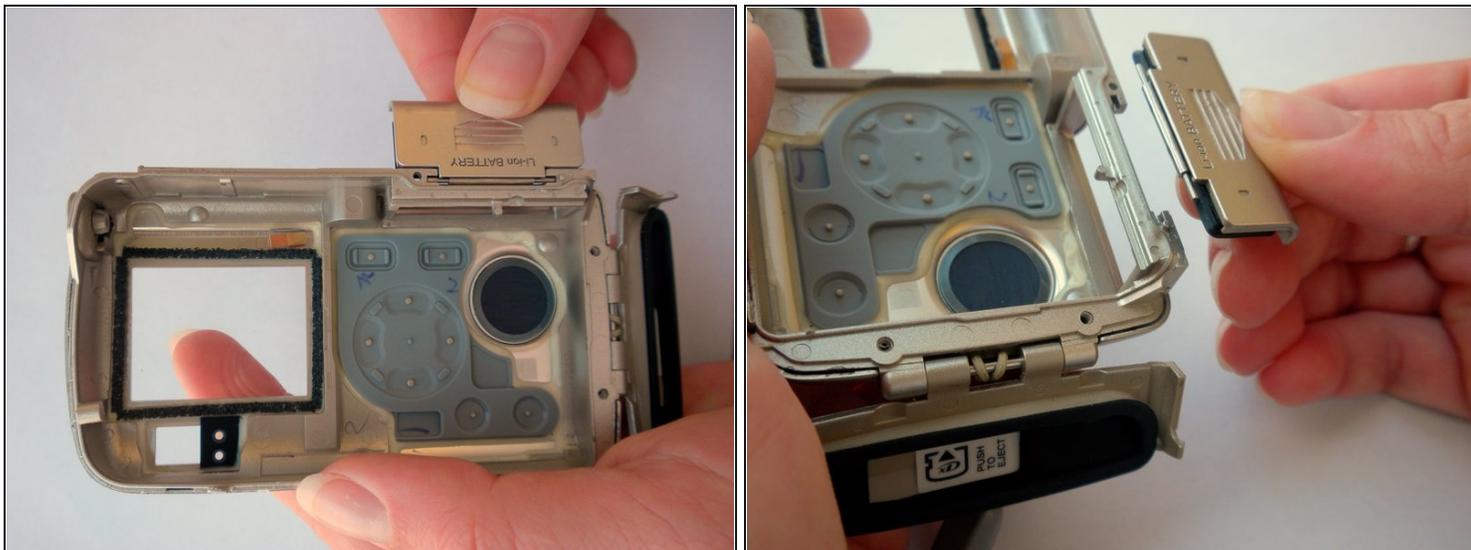


- Ouvrez le couvercle de la batterie et soulevez-le et retirez-le du boîtier de la caméra arrière.

Étape 13



- Localisez et dévissez les 2 vis avec un tournevis Phillips n ° 00.
- Retirez le sceau noir.

Étape 14

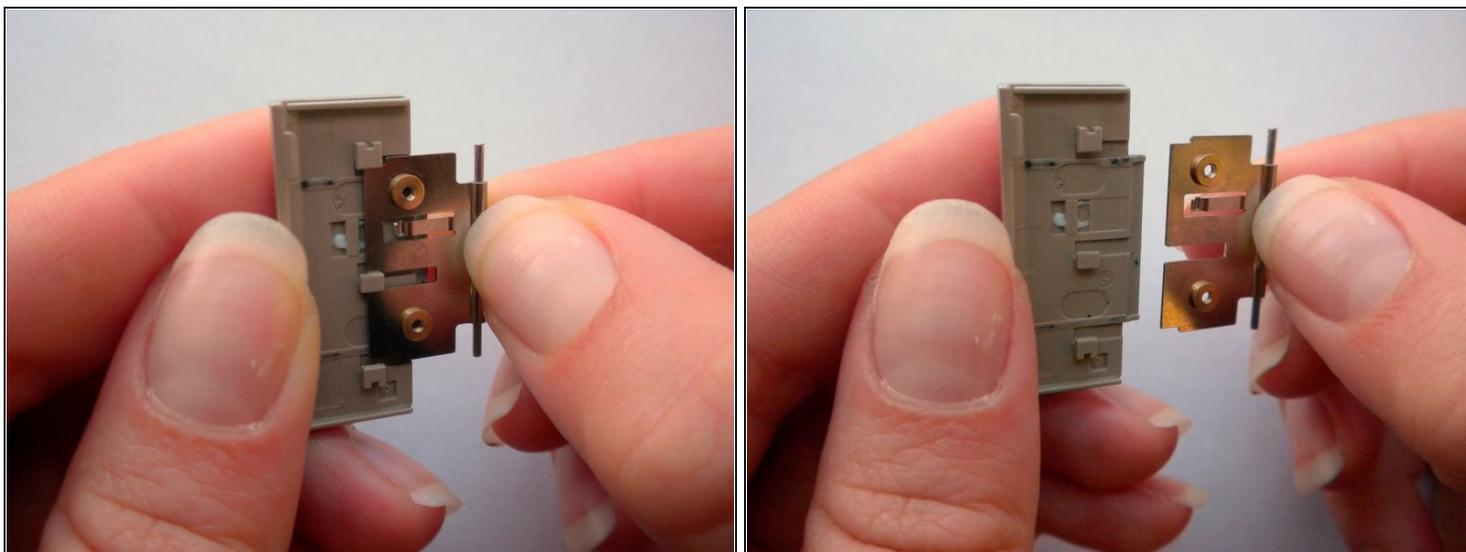

- Faites glisser la pièce métallique hors du couvercle de la batterie.

Étape 15



- Voici à quoi ressemble le couvercle de la batterie et le boîtier arrière complètement démontés.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.