




Remplacement du haut-parleur du Samsung SGH-X105

Rédigé par: Sutton Smiley

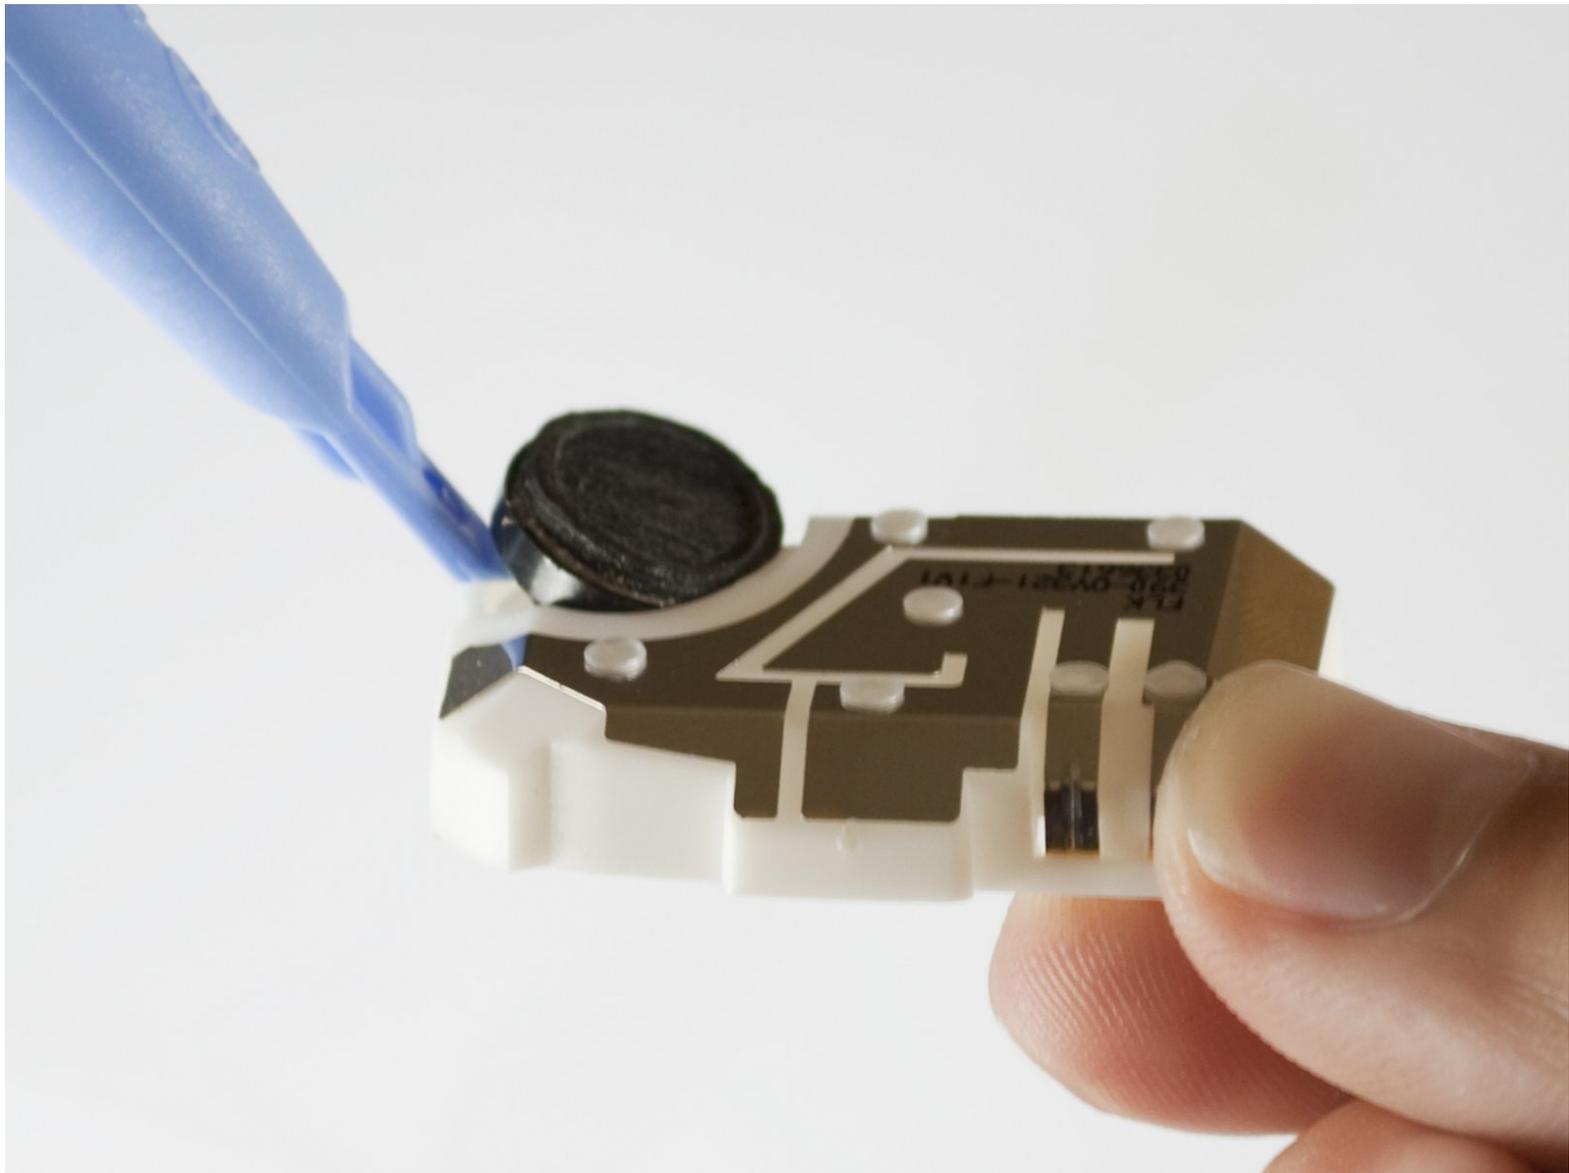

INTRODUCTION

Remplacez un haut-parleur défectueux.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Faites pivoter le téléphone sur sa face avant afin que l'écran LCD soit tourné vers vous.

Étape 2



- Retirez la batterie en appuyant sur le bouton de dégagement de la batterie tout en faisant glisser la batterie vers le bas.

Étape 3 — Séparez le panneau avant et arrière



- Retirez les quatre petites vis noires qui fixent le panneau arrière du téléphone à l'aide du tournevis Phillips # 00.
- ⓘ L'enlèvement complet des vis peut ne pas être nécessaire.

Étape 4



- Séparez soigneusement les panneaux avant et arrière en les écartant délicatement. Commencez au bas du téléphone (près de l'entrée du chargeur CA).
- ⓘ Le bouton de contrôle du volume ne sera pas sécurisé et risque de tomber dès que les panneaux sont séparés.
- ⓘ Une force douce peut être nécessaire pour séparer les panneaux au niveau du verrou supérieur.
- ⓘ Deux fils relient les panneaux avant et arrière. Veillez à ne pas déchirer ces fils lors de la séparation des panneaux.

Étape 5




- En utilisant vos ongles, une pince à épiler ou un outil de préhension précis, pincez le connecteur du fil d'antenne (bouchon en plastique transparent) et tirez doucement. Cela devrait ressortir assez facilement.

Étape 6 — Carte mère





- Retirez délicatement la carte logique et l'écran LCD de la couverture arrière du téléphone.

Étape 7

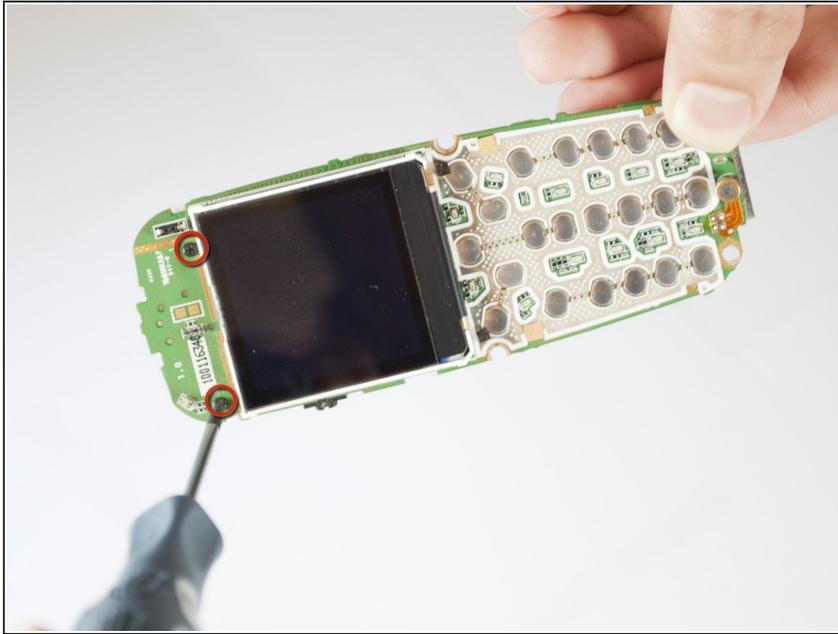



- Retirez les deux vis au-dessus de l'écran LCD avec un tournevis Phillips # 00. Ceux-ci se connectent au couvercle en plastique blanc dans lequel le haut-parleur est logé situé sur le côté arrière de la carte logique.
- ⓘ Assurez-vous que le couvercle en plastique blanc reste en contact avec la carte mère tout en retirant les vis.

Étape 8

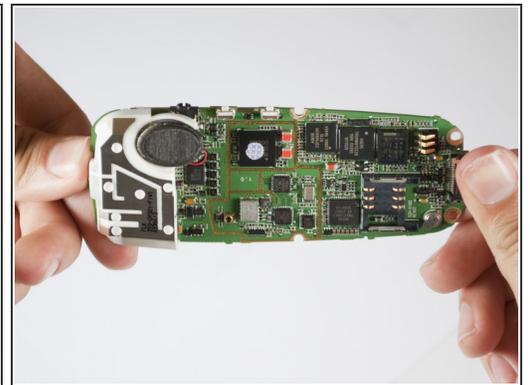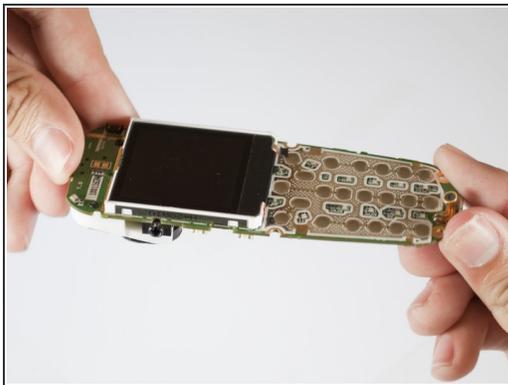

- Faites pivoter la carte logique de sorte que l'écran LCD soit face vers le bas.
- ⓘ Assurez-vous que le couvercle en plastique blanc reste en contact avec la carte logique pendant la rotation.
- ⓘ Des vis peuvent tomber lors de la rotation de l'objet.



Étape 9

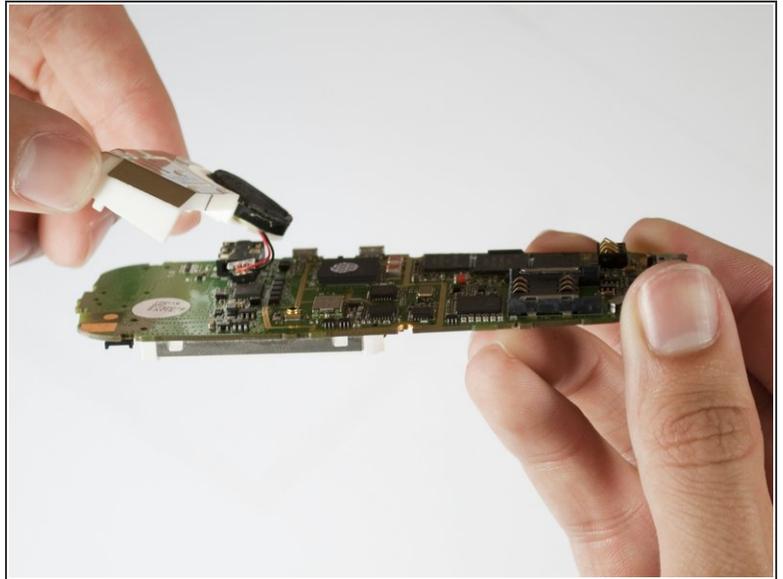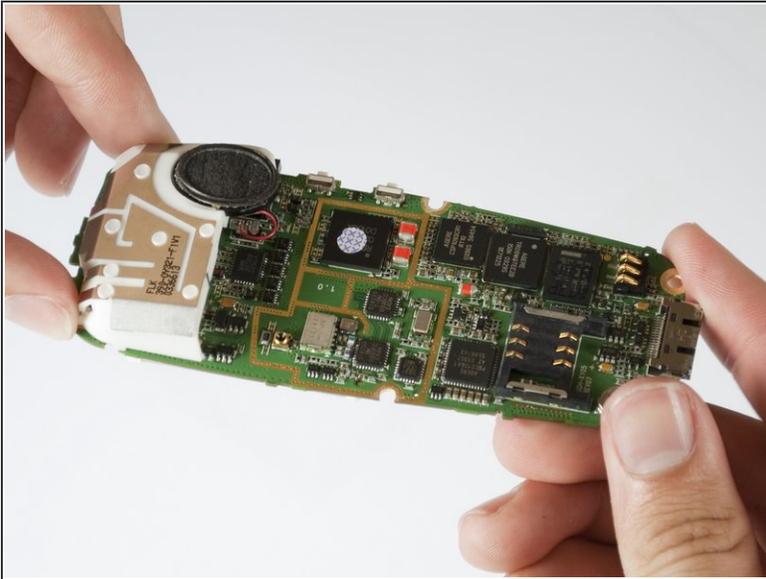

- Commencez doucement à séparer le couvercle en plastique blanc de la carte logique.


⚠ Cette couverture sera connectée par deux petits fils. Assurez-vous de ne pas rompre cette connexion.

Étape 10

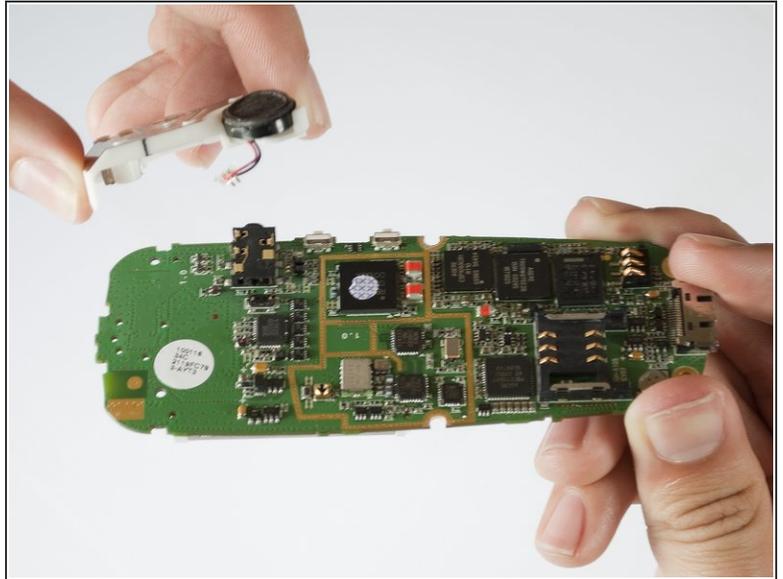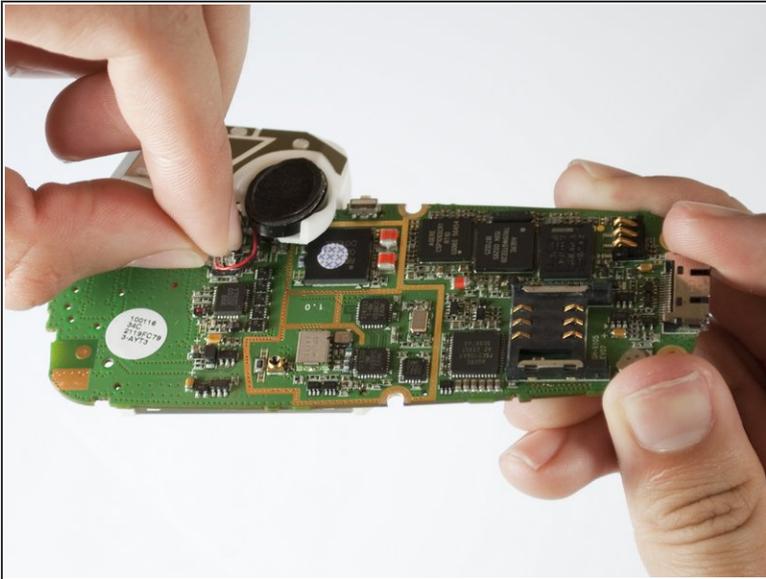

- Localisez les deux fils (noir et rouge) qui relie l'enceinte à la carte logique.
- En utilisant vos ongles, une pince à épiler ou tout autre outil de préhension précis, pincez le connecteur du haut-parleur (branchez la fiche en plastique dans la carte logique) et tirez doucement. Il devrait sortir facilement.
- Une fois les fils déconnectés et les vis retirées, le couvercle en plastique blanc peut facilement être retiré de la carte mère.

Étape 11 — Haut-parleur

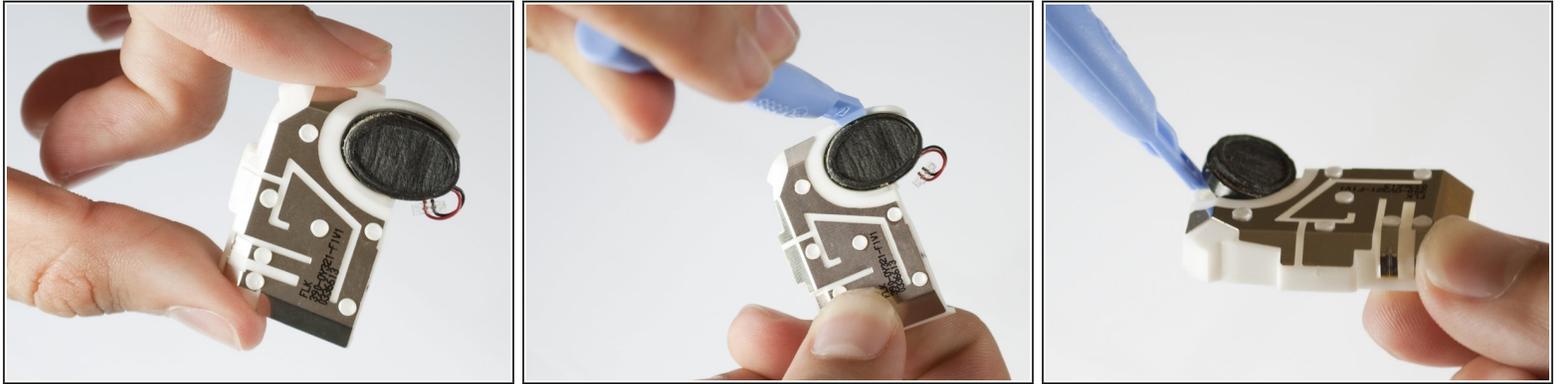

- Utilisez n'importe quel petit objet plat pour retirer le haut-parleur du couvercle en plastique blanc en calant votre outil entre le haut-parleur et le couvercle.
- ⓘ Le haut-parleur est attaché par un adhésif afin de soulever doucement le haut-parleur du couvercle.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.